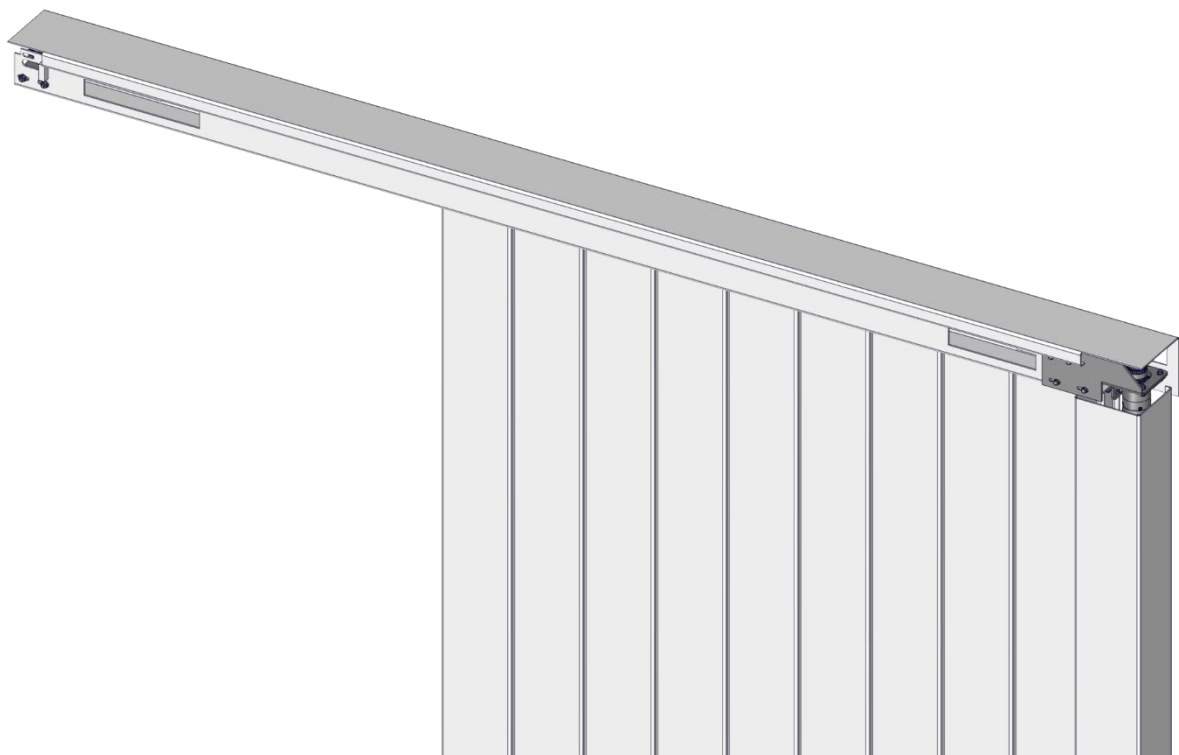




Umbauanleitung

Slycma PAC

auf TSG V4



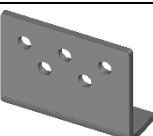

Zeigt **TL**, **TR** spiegelbildlich.









1. Sicherheits- und Warnhinweise








Die Durchführung der Arbeiten setzt die Kenntnis und Einhaltung der allgemeinen Sicherheits- und Warnhinweise voraus, wie sie in unserer **Montageanleitung Türantrieb für Aufzüge - 1.20.91000** definiert sind.

2. Lieferumfang


Die Tabelle zeigt die Bestandteile des Umbausatzes. Die Positionsbezeichnungen werden in den folgenden Kapiteln genutzt, um die einzelnen Komponenten zu kennzeichnen.

Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P001		8.20.xxxxx.04	TSG-Elektronik	1
P002		8.20.504xx.xx	TSG-Motor	1
P003		2.20.31050	Zahnriemens Schloss, 5M	1
P004		1.20.31253	Motorhalter, L-förmig	1
P005		1.20.31255	Platte, rechteckig	1
P006		1.20.60013	Winkel, L-förmig	1
P007		1.20.60110	Winkel, L-förmig	1
P008		1.20.60131	Umlenkrad, D=37, 5M	1
P009		1.20.60137	Zahnriemen, 5M	3

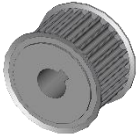P010		1.20.60195	Zahnriemenrad, 5M	1
P011		1.20.60613	Motorhalter, quadratisch	1
P012		1.20.91122	Puffer, D=30, rund	1
P013		1.36.00007	Linsenschraube, M4 x 16 mm	1
P014		1.36.00133	Sperrzahnschraube, M5 x 20 mm	2
P015		1.36.00137	Sperrzahnschraube, M6 x 20 mm	8
P016		1.36.00169	Federring, M8	1
P017		1.36.00200	Mutter, M6	2
P018		1.36.00351	Senkkopfschraube, M5 x 12 mm	4
P019		1.36.00440	Scheibe, M8	1
P020		1.36.00454	Scheibe, M4	1
P021		1.36.00476	Sechskantschraube, M8 x 35 mm	1

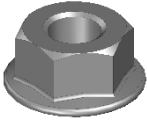
P022		1.36.00501	Mutter, M8	5
P023		1.36.00502	Mutter, M6	8
P024		1.36.00509	Mutter, M5	2
P025		1.36.00605	Zylinderschraube, M6 x 25 mm	2
P026		1.36.00725	Sperrzahnschraube, M8 x 25 mm	2
P027		1.36.02120	Sechskantschraube, M8 x 50 mm	1
P028		1.36.05611	Scheibe, M6	2
P029		1.36.25035	Scheibe, M6	2

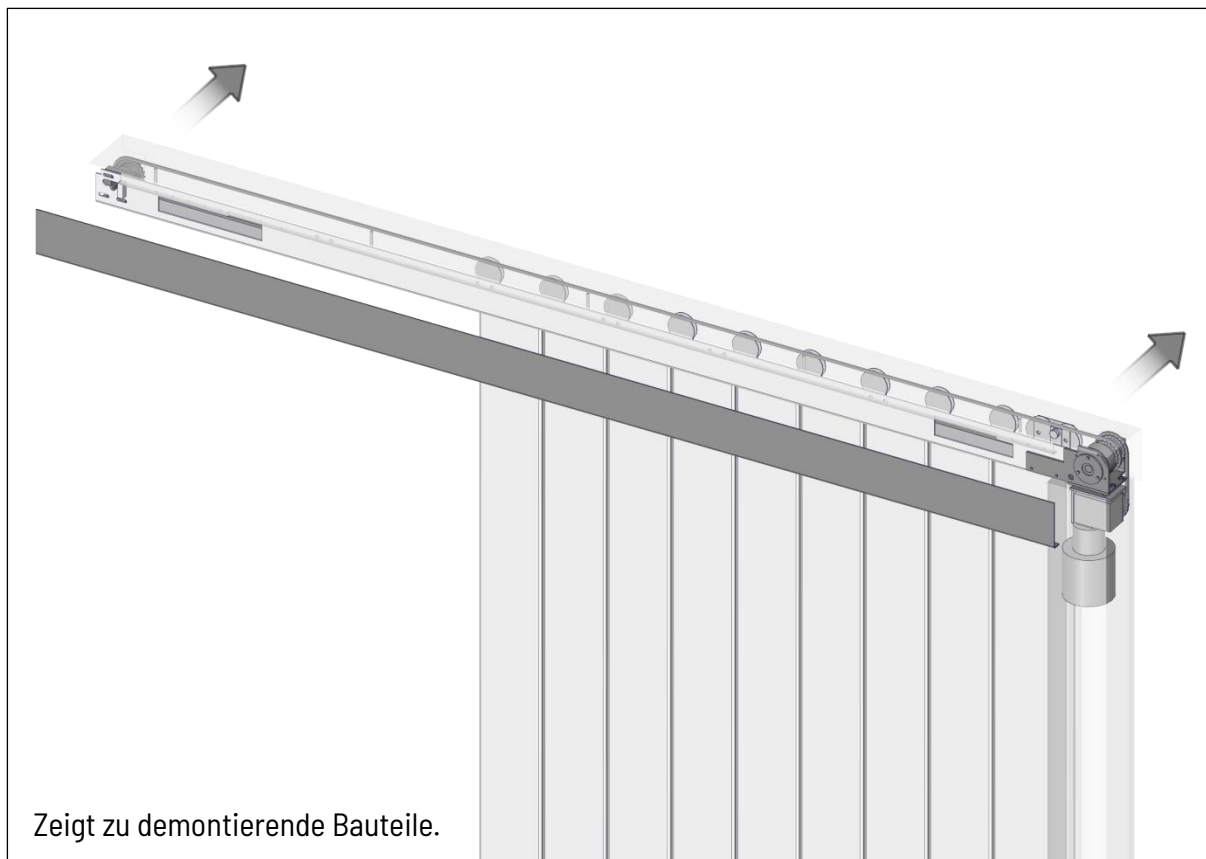
3. Demontage vorhandener Komponenten





4. Montage

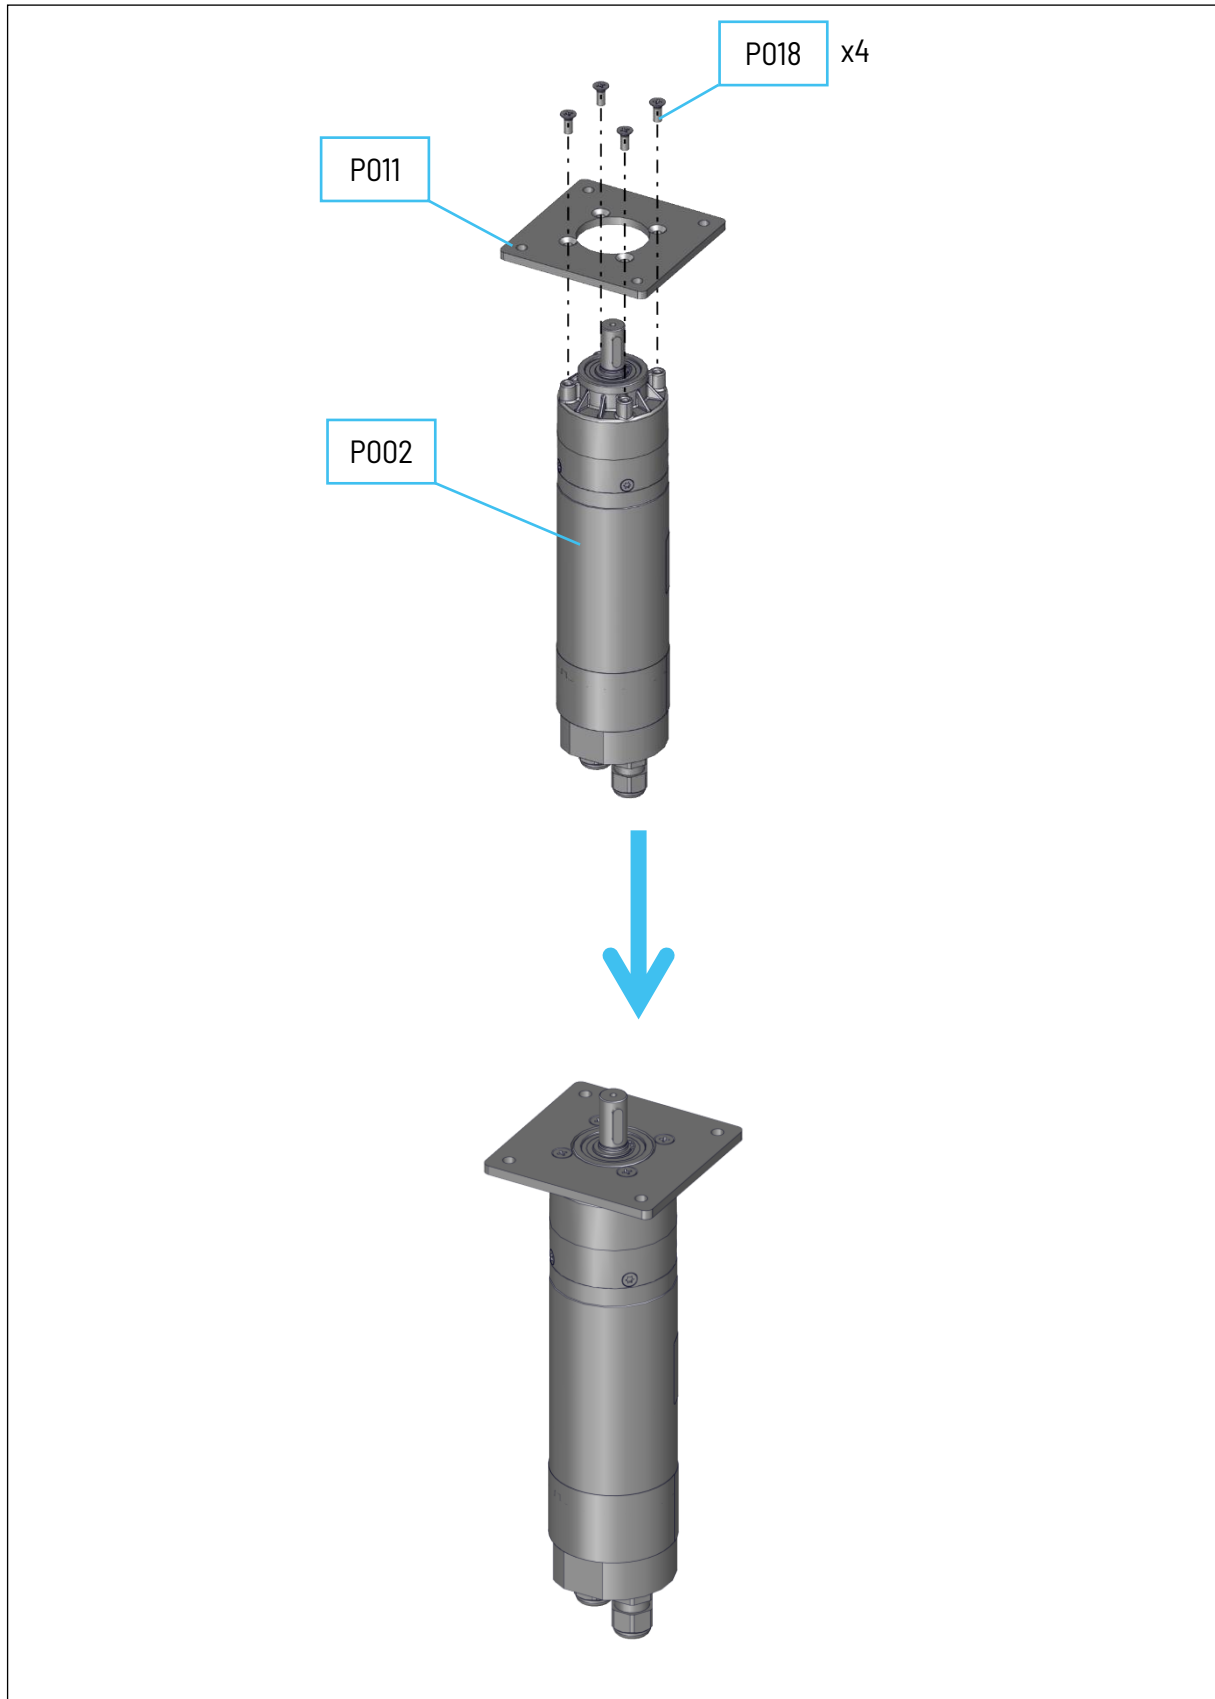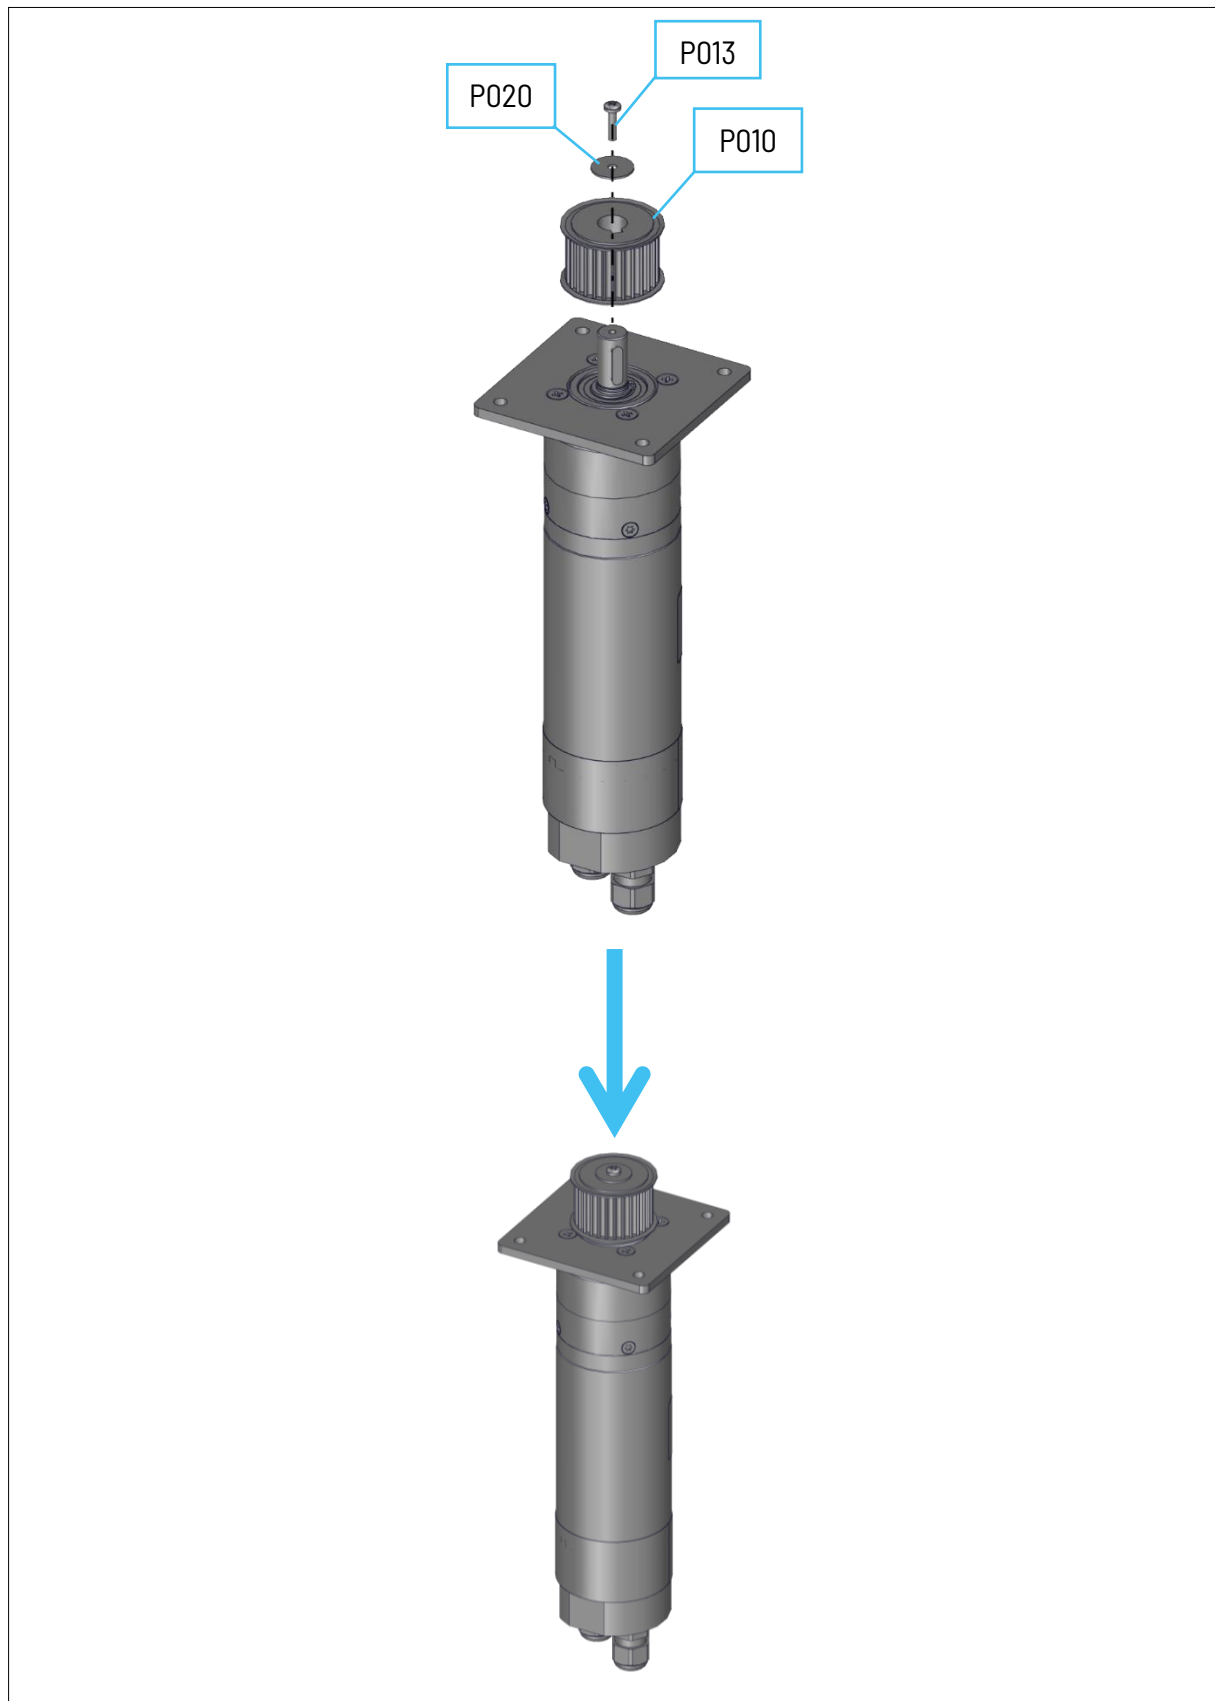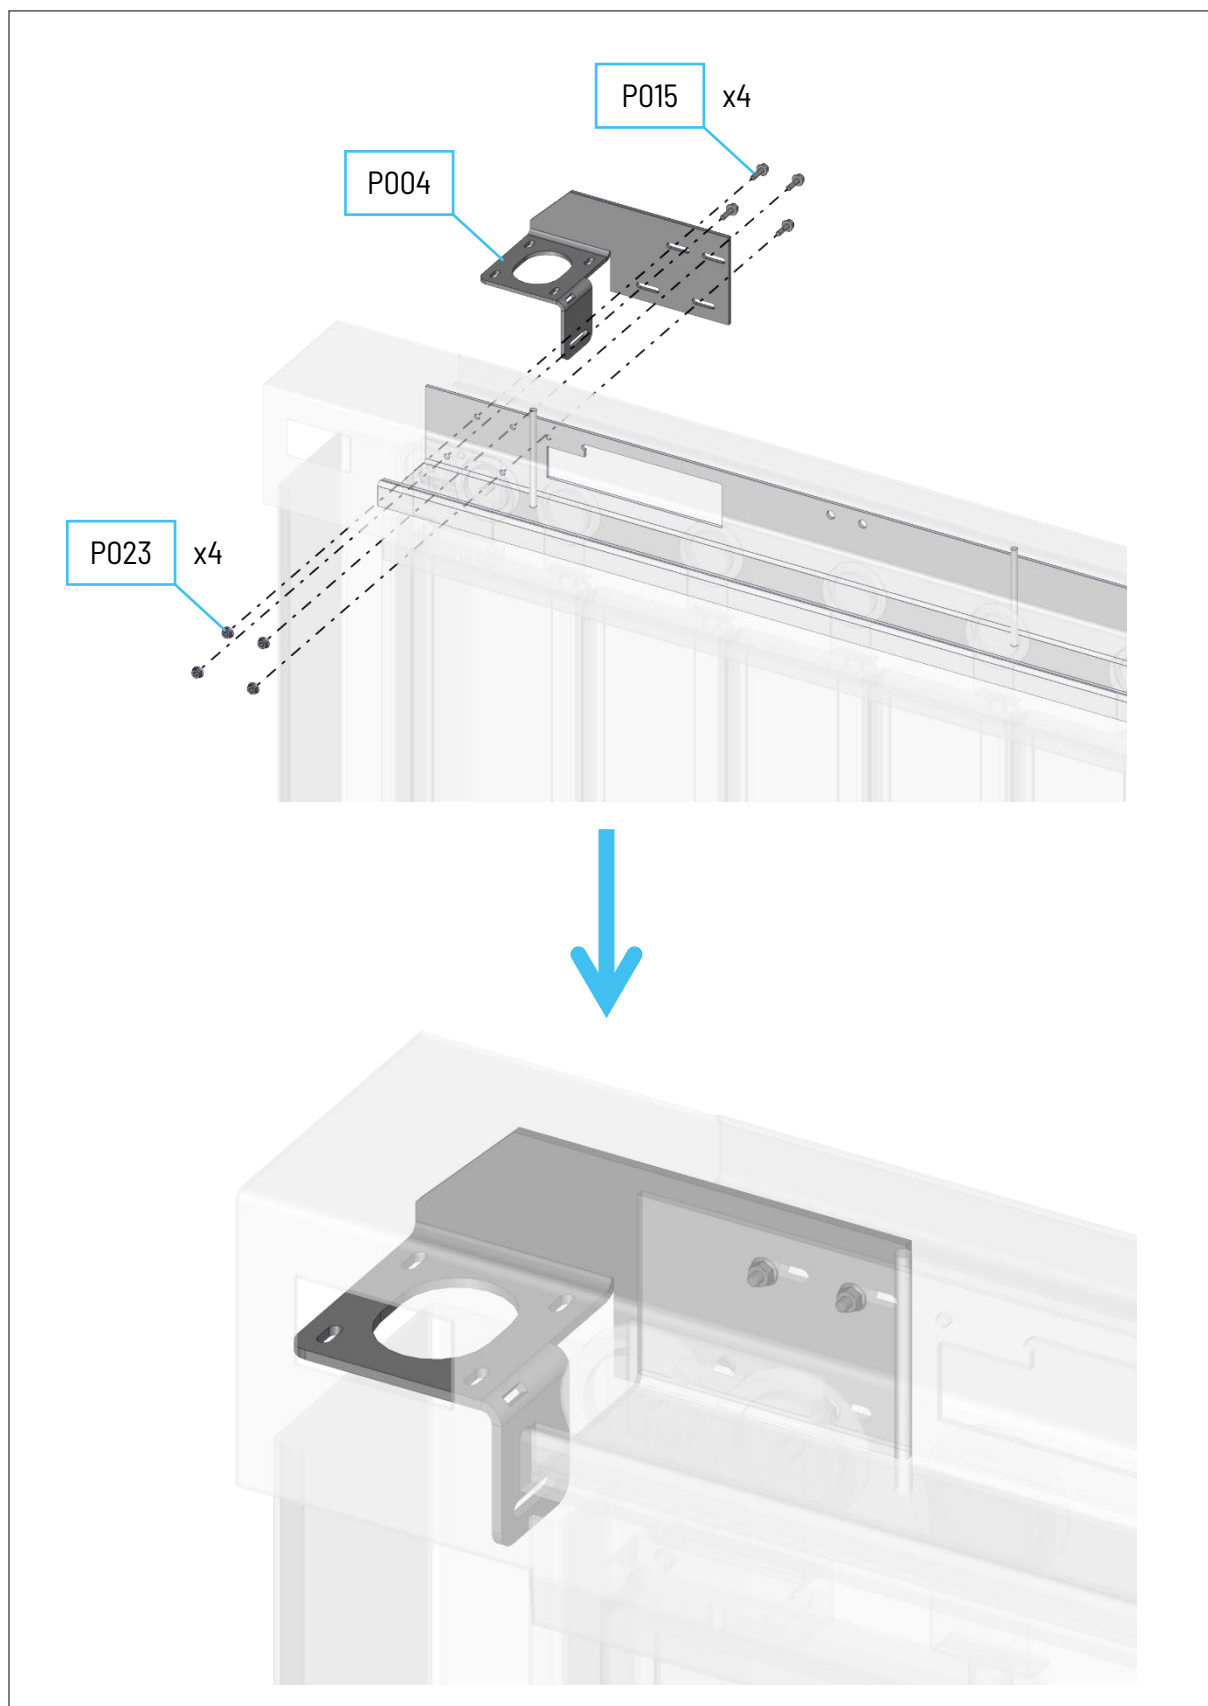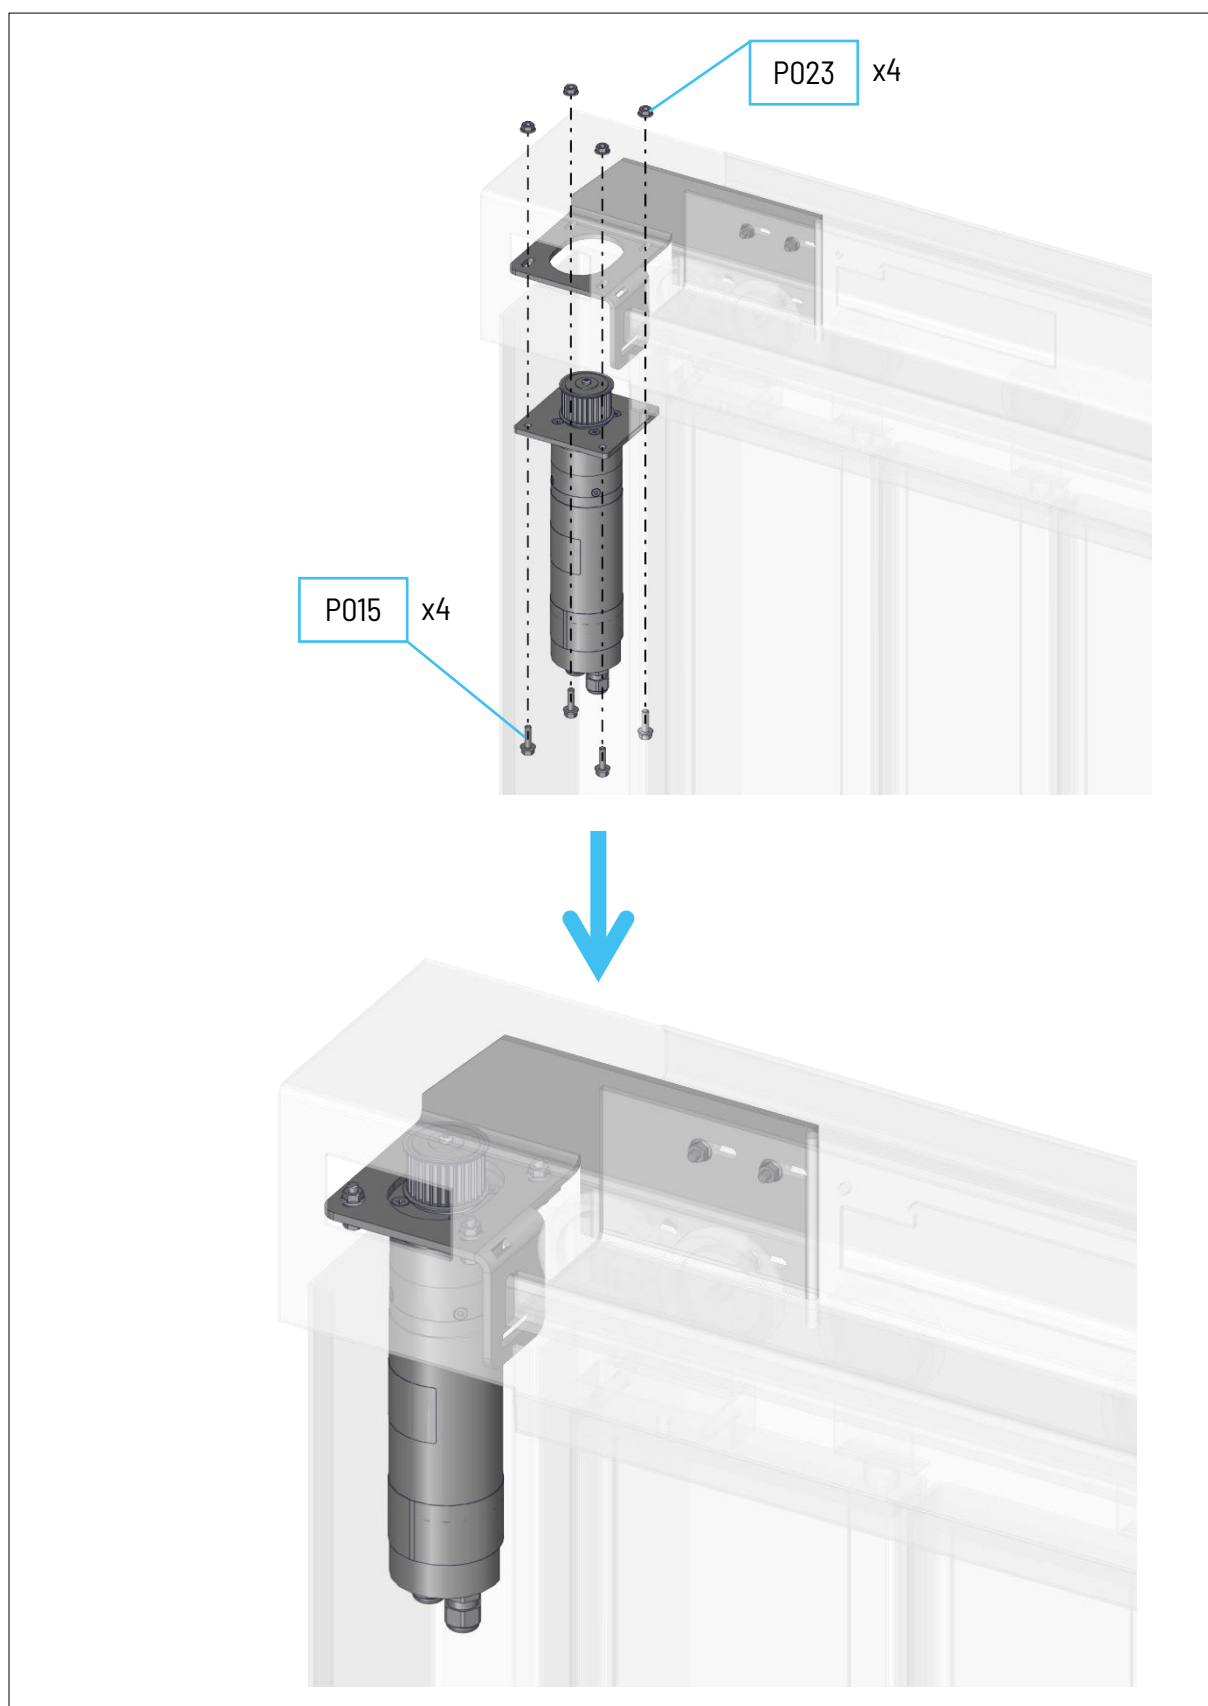4.1 Motoreinheit an Kämpfer montieren














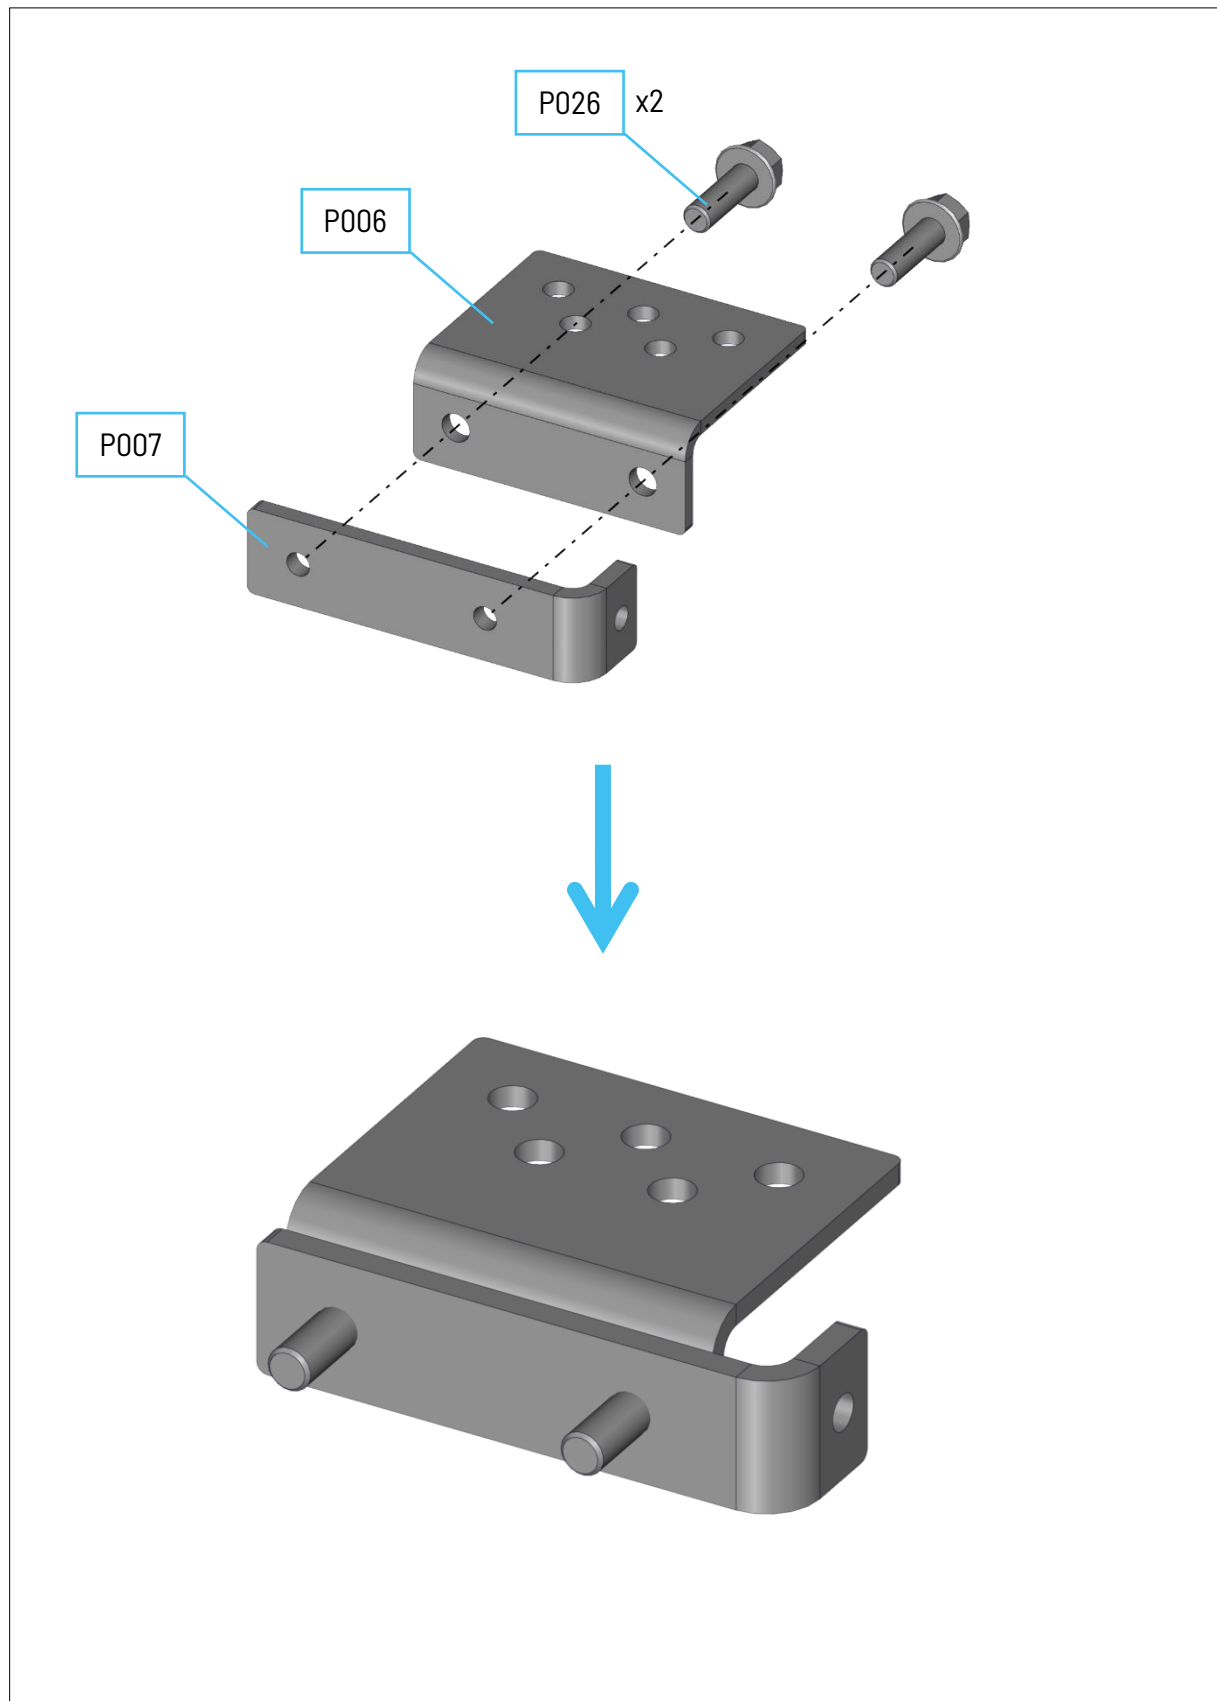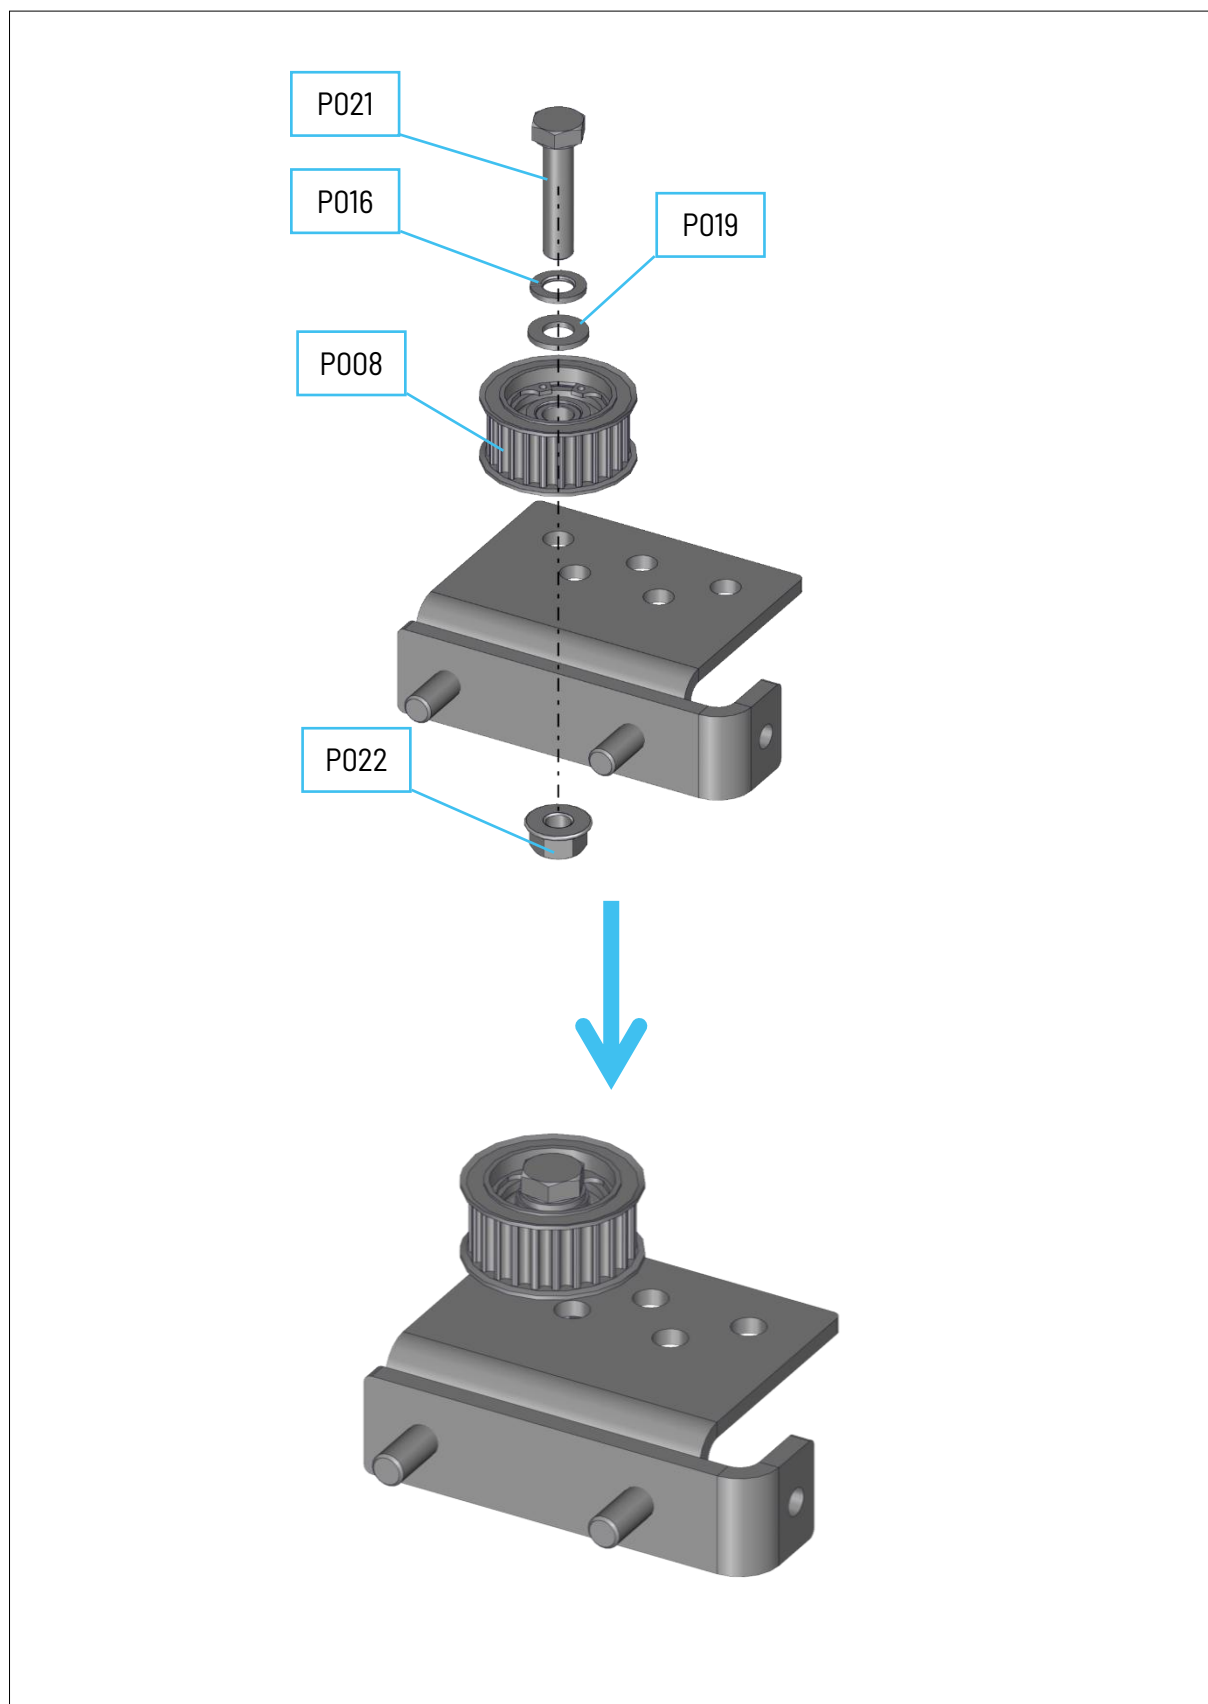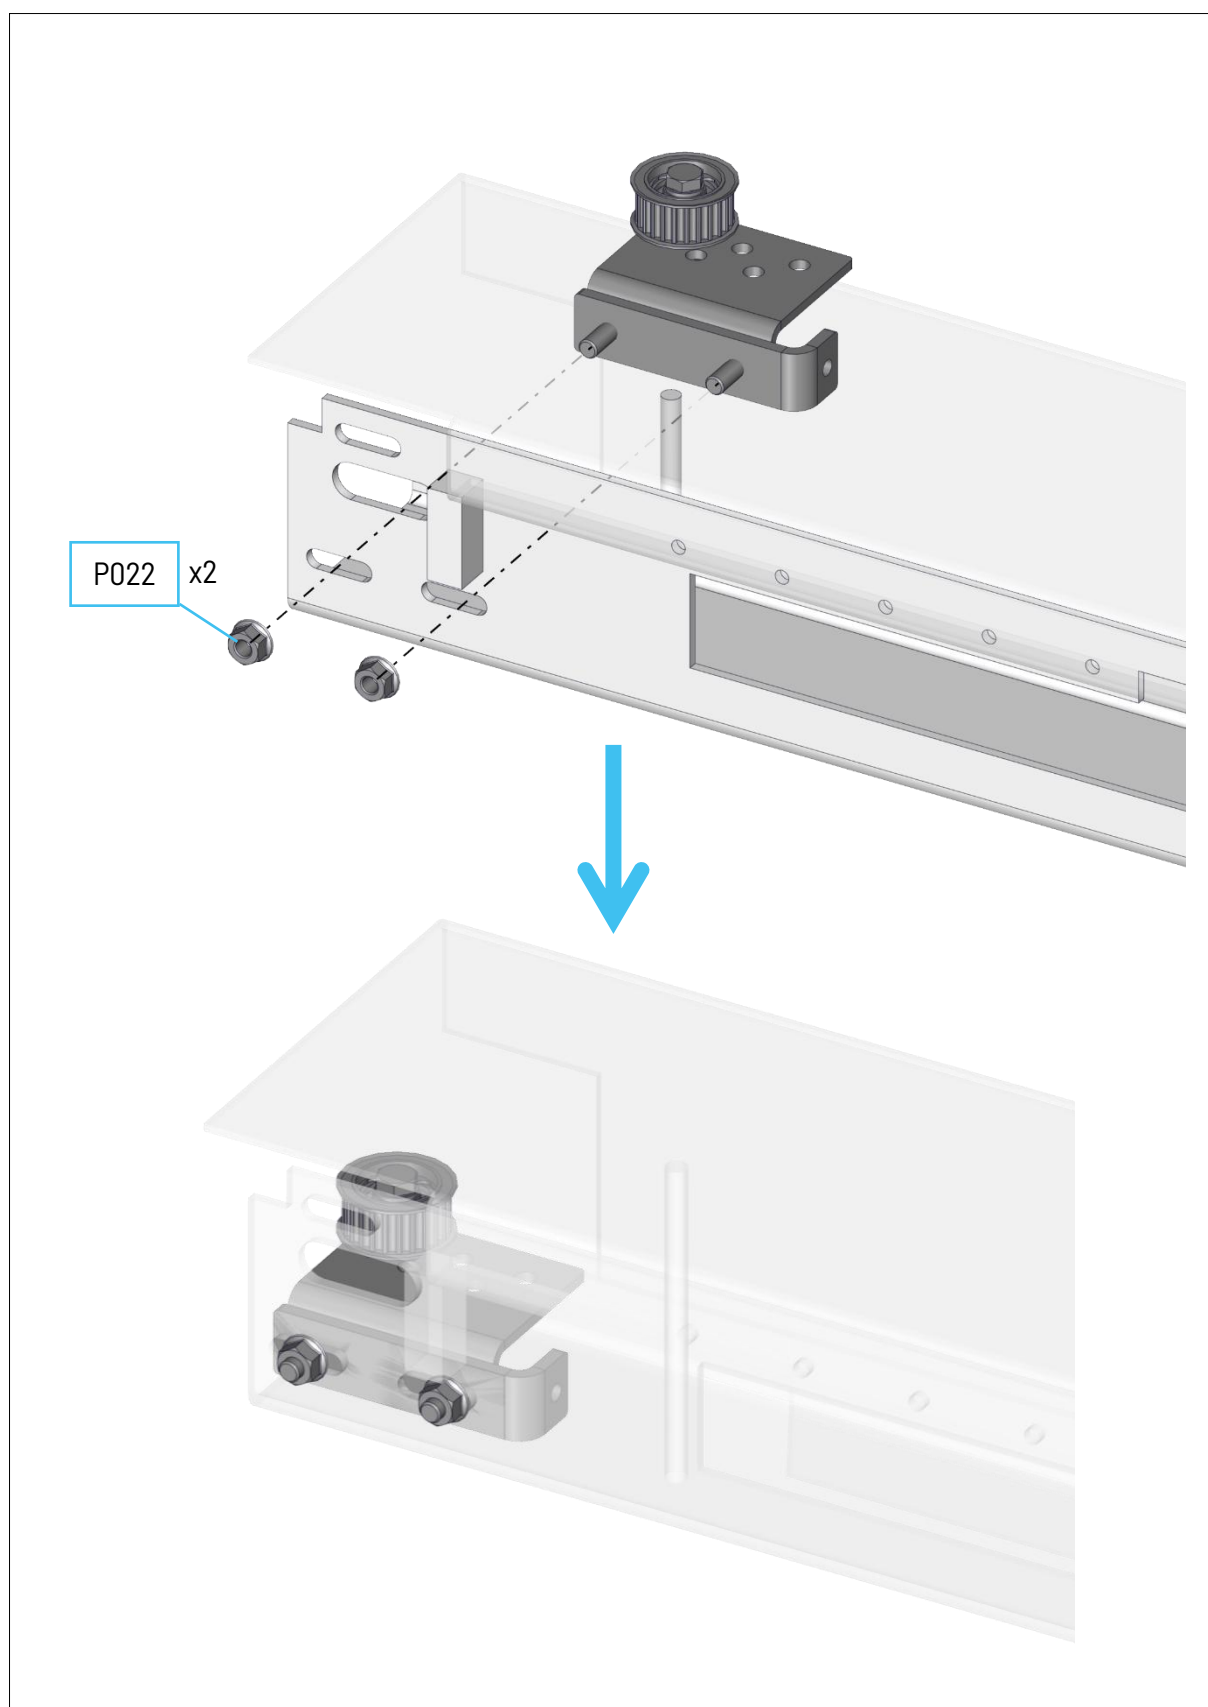4.2 Umlenkeinheit an Kämpfer montieren












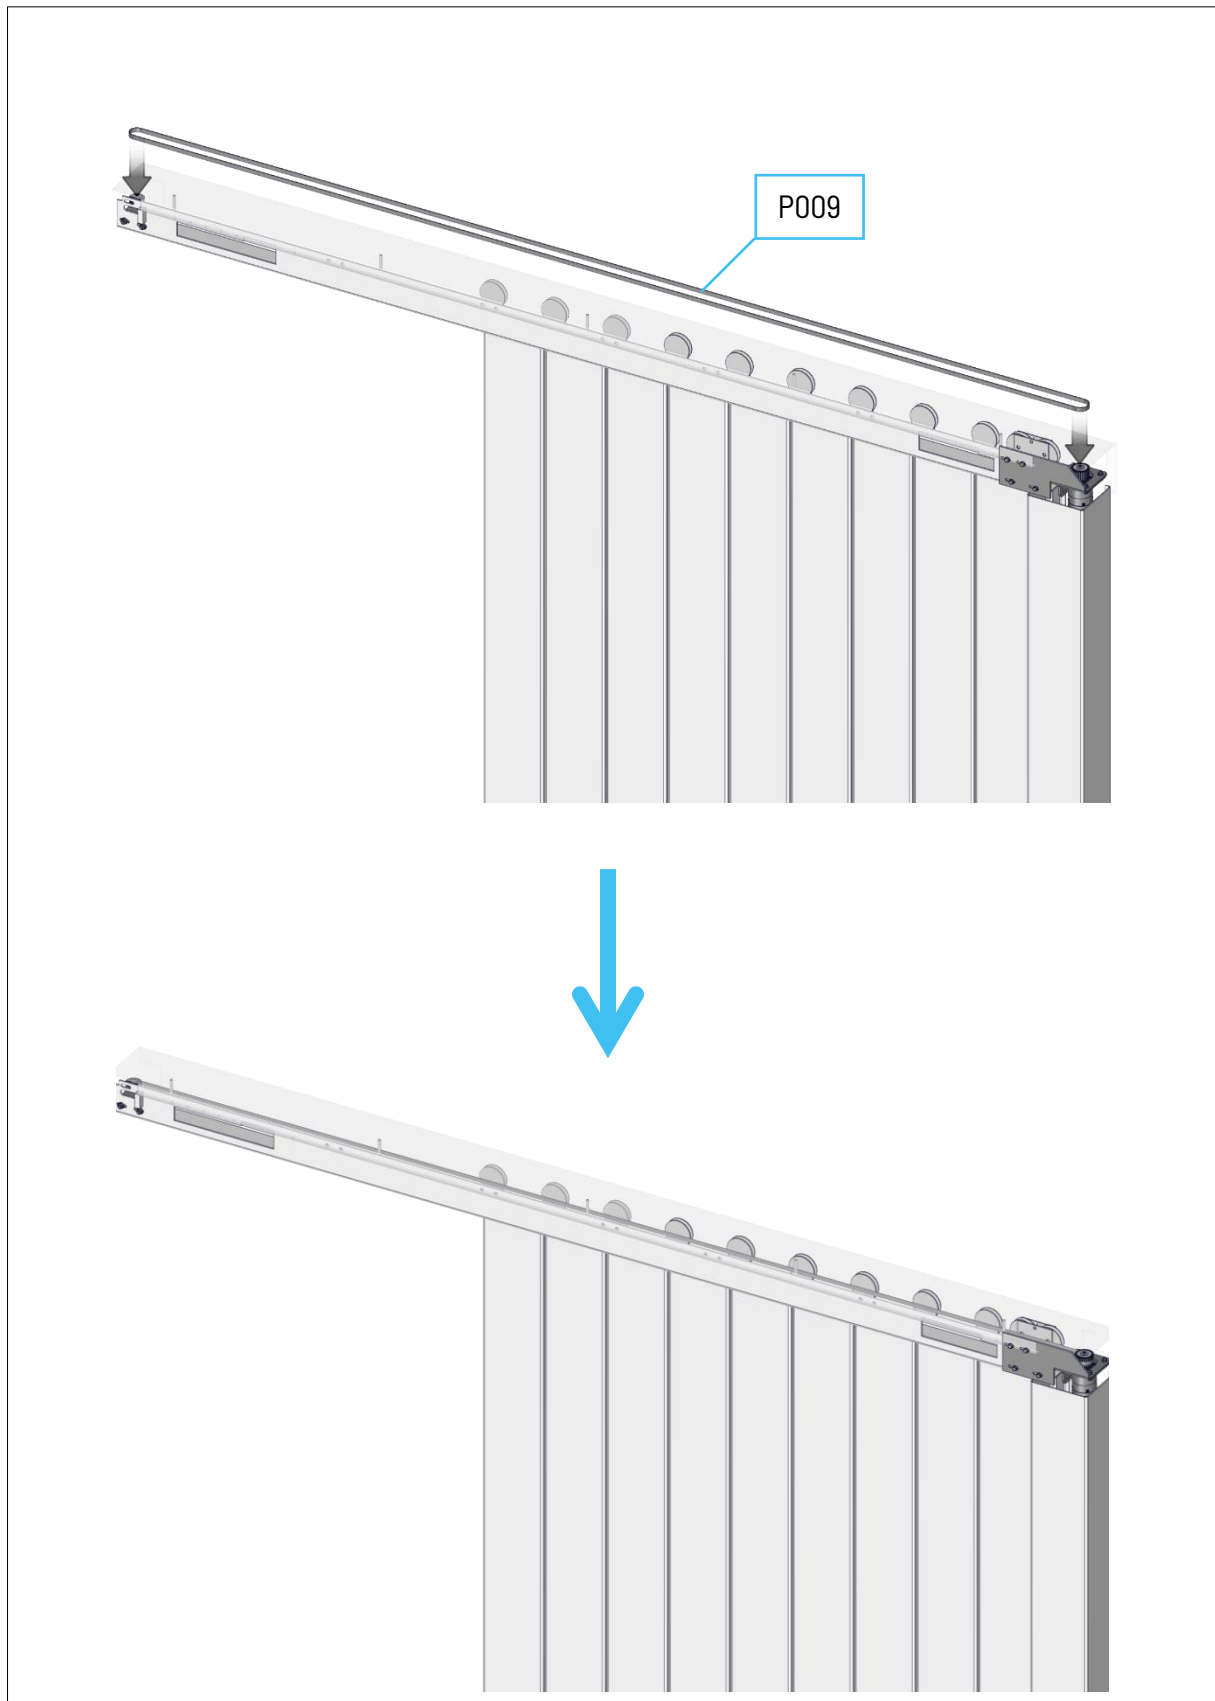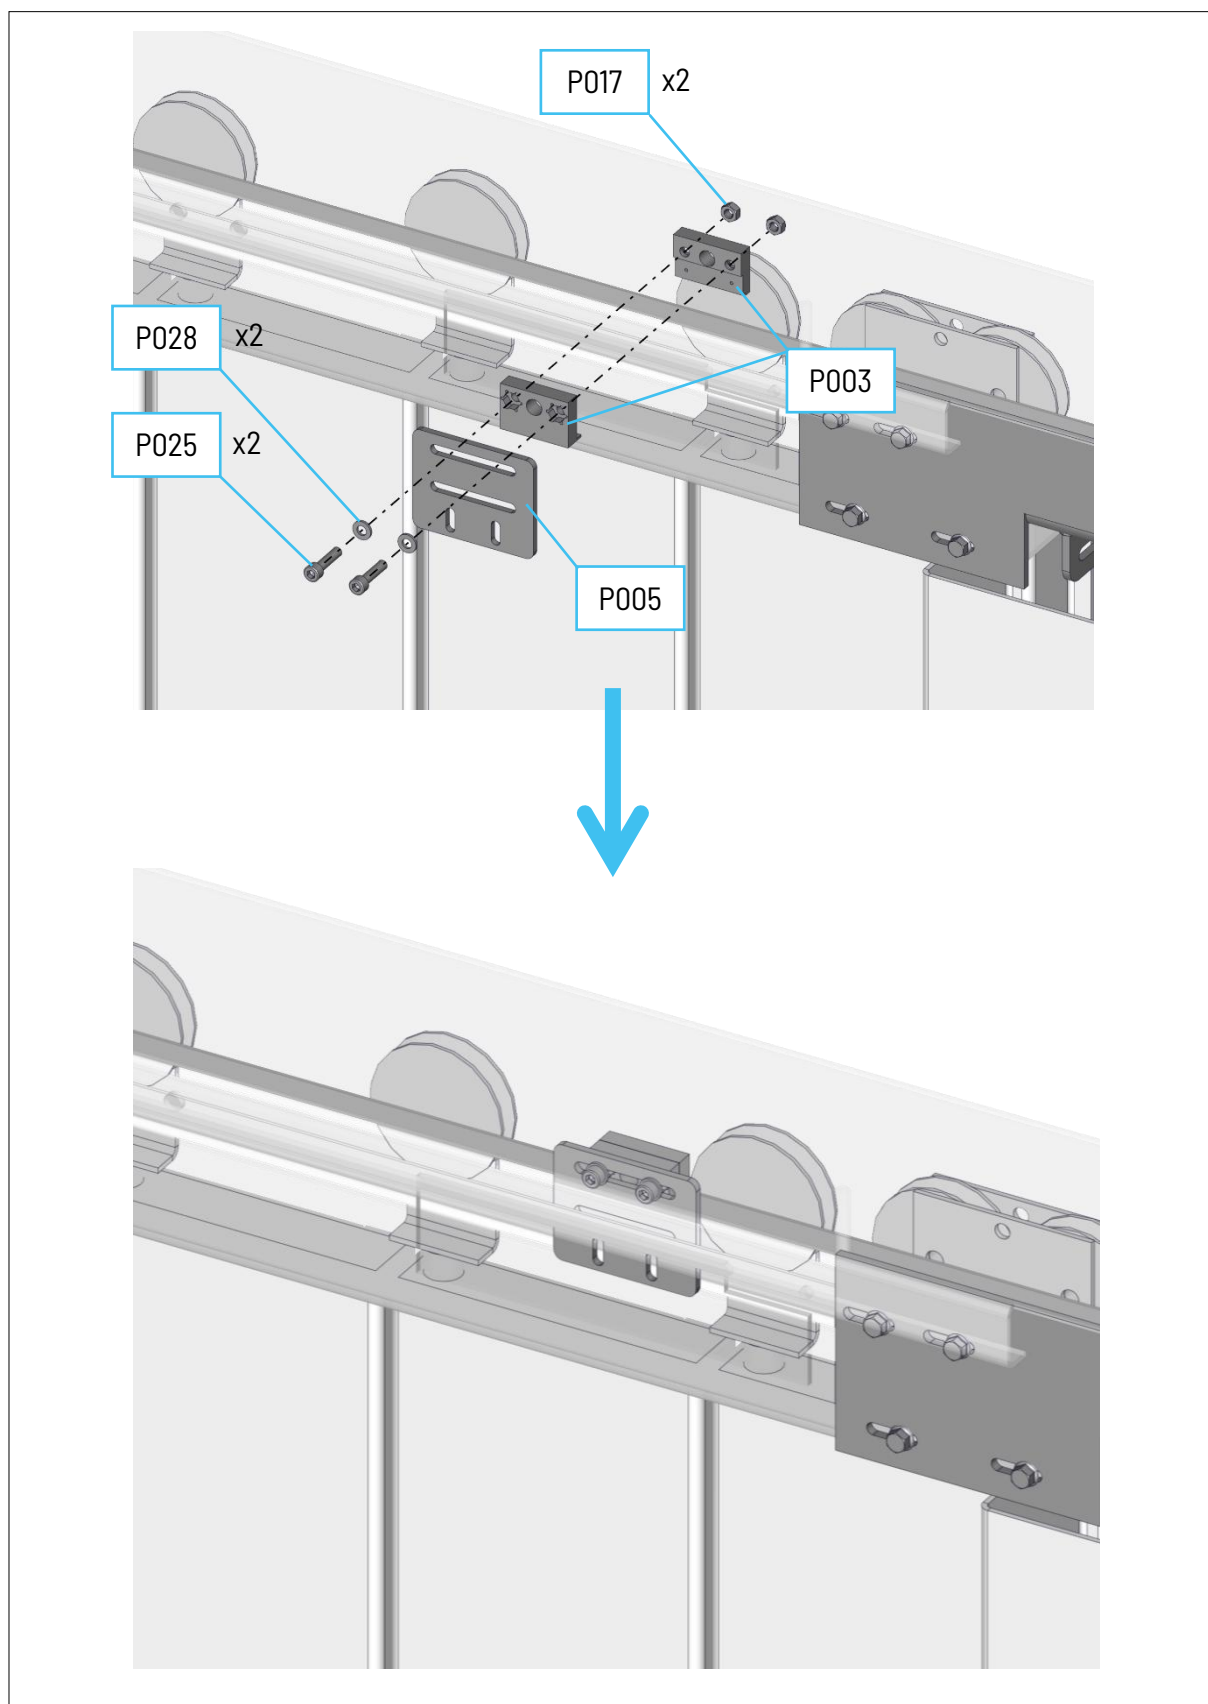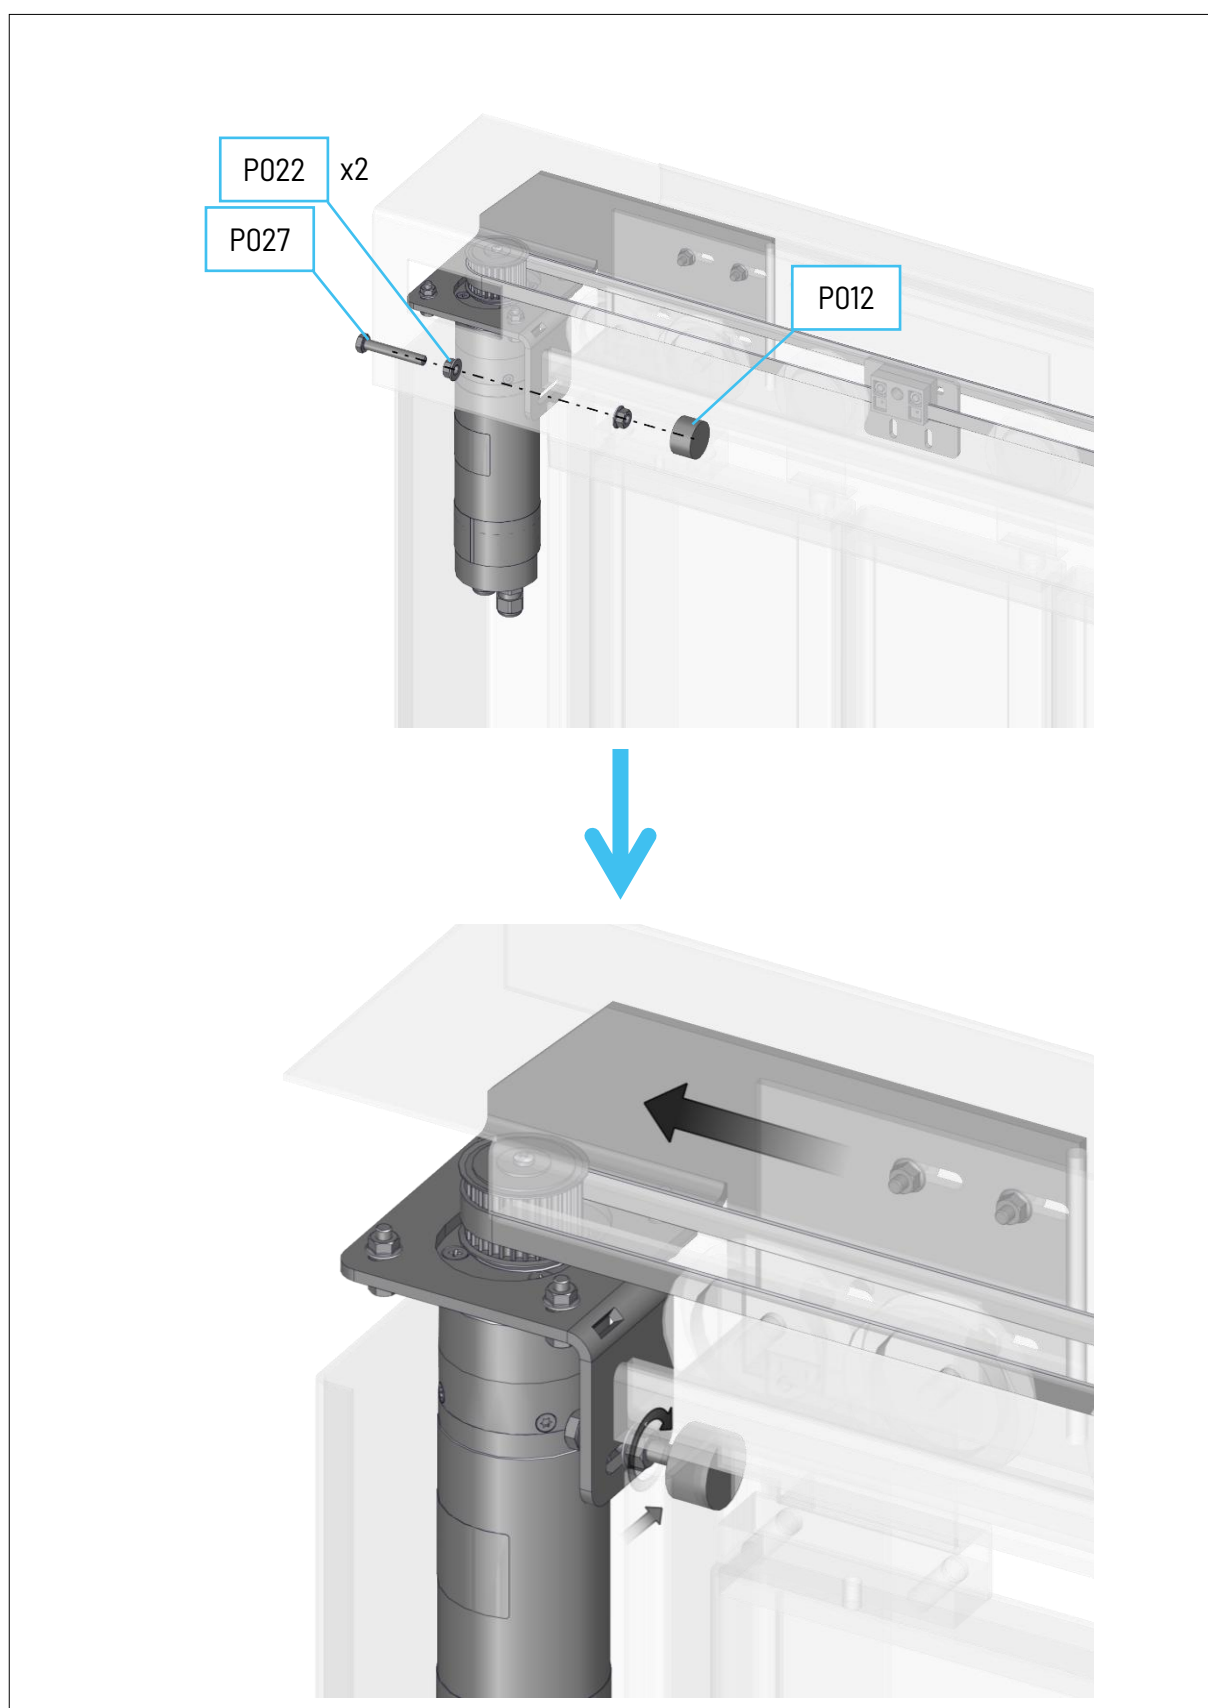4.3 Zahnriemen und Zahnriemenschluss montieren












4.4 Zahnriemens Schloss an Türflügel montieren

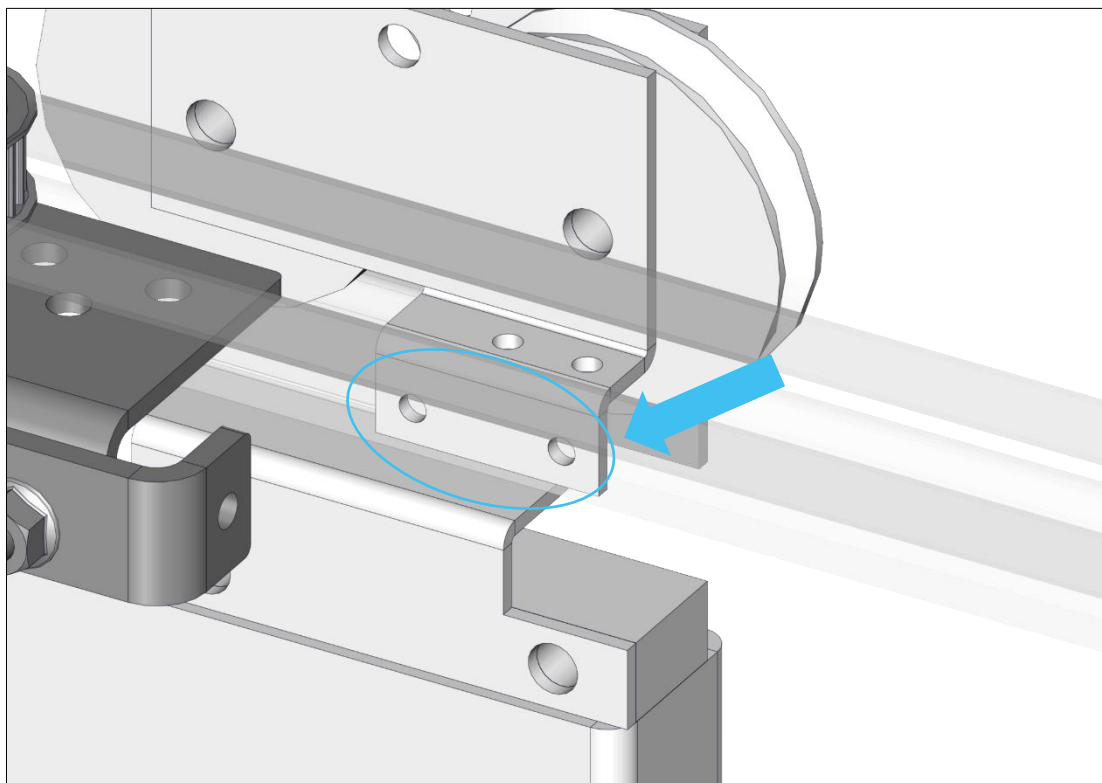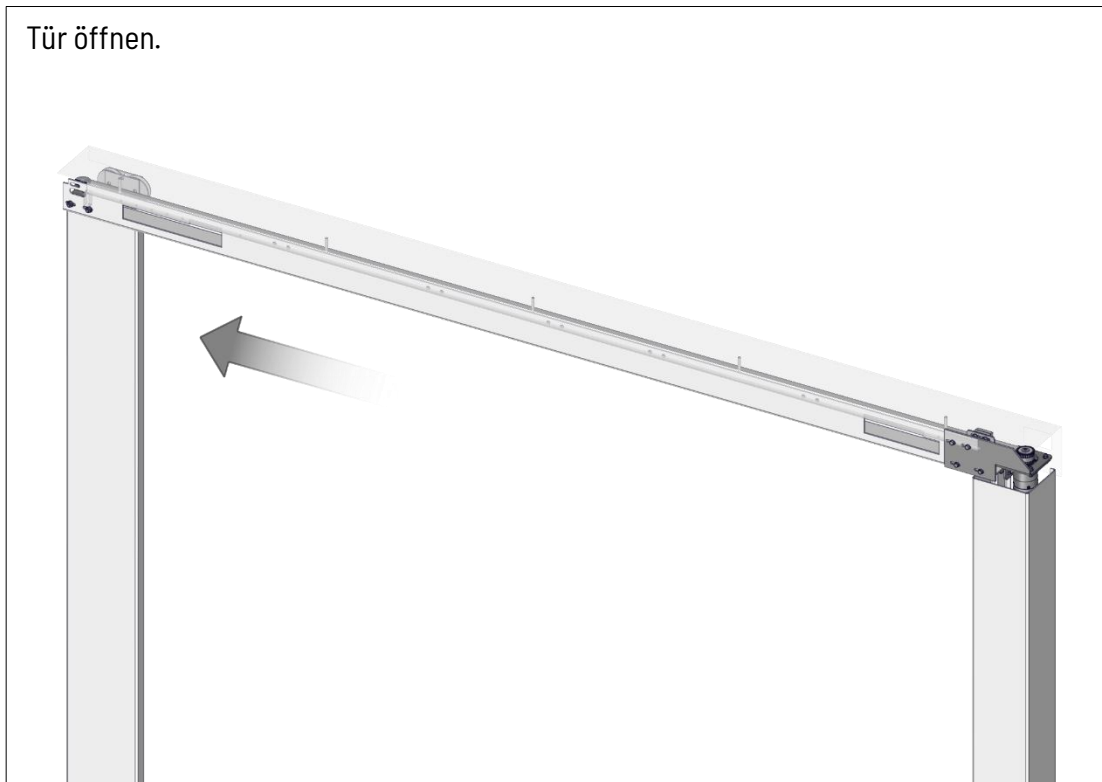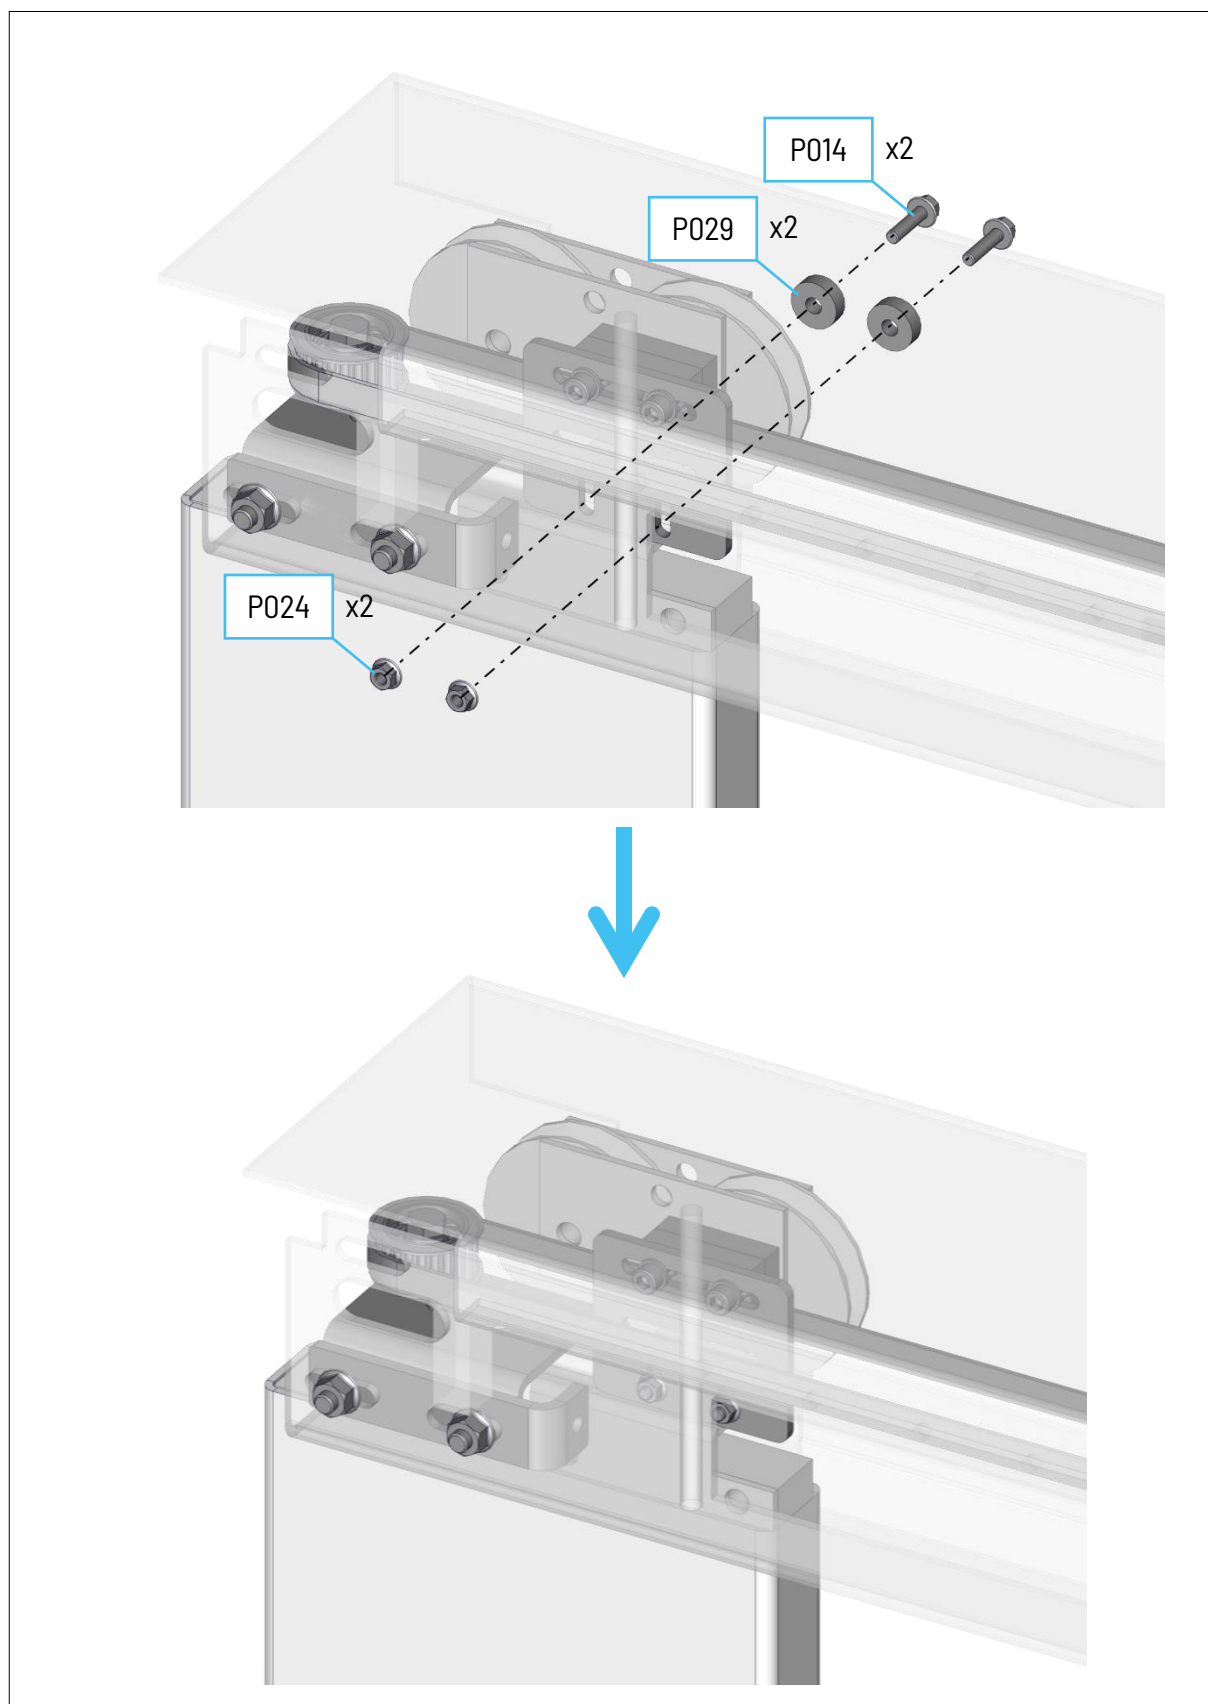Tür öffnen.







5. Türsteuergerät montieren, anschließen und in Betrieb nehmen

Die Montage, der Anschluss und die Inbetriebnahme des Türsteuergeräts sind in der **Montageanleitung** ausführlich beschrieben, die dem Türsteuergerät beiliegt.