



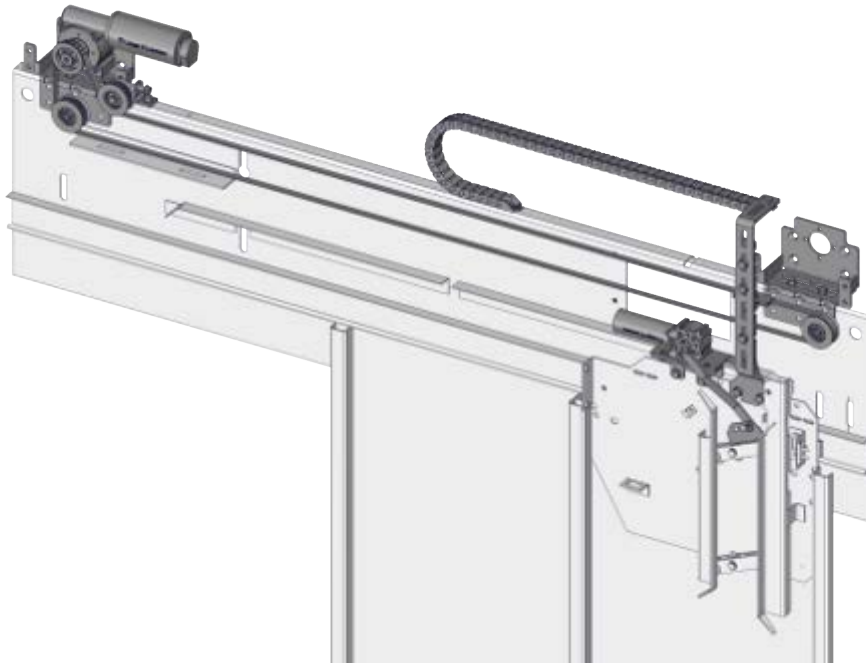

Tür ohne originale FKTV (Kap. 7)

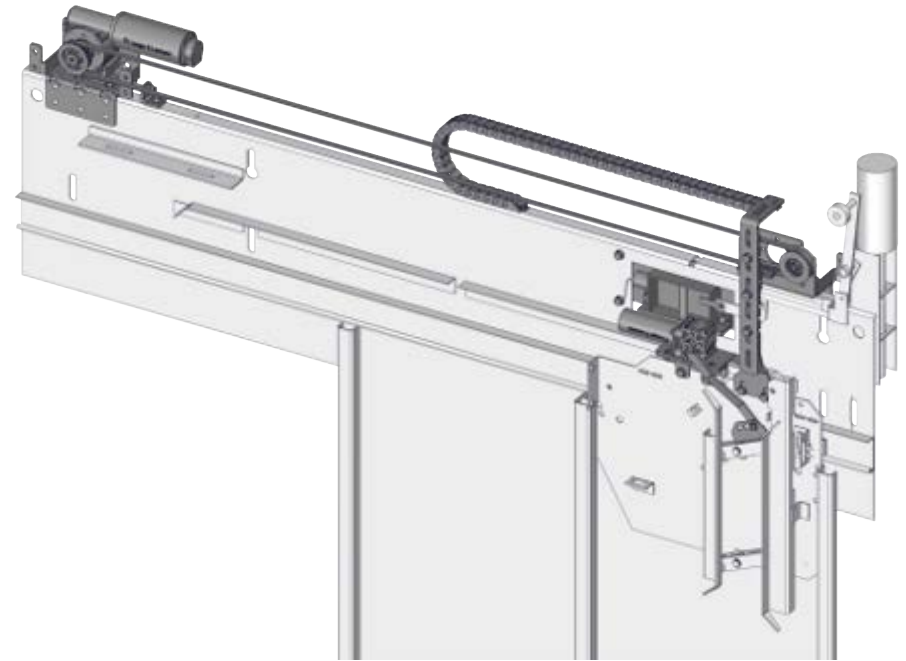

Tür mit originaler FKTV (Kap. 8)

Umbauanleitung Kone ADX auf TSG V4

Zeigt **TL**, **TR** spiegelbildlich, **ZT** wie **TL**.

Impressum

Hersteller	Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH
Anschrift	Wilmsberger Weg 8 48565 Steinfurt Deutschland
Telefon	+49 (2552) 92791 0
E-Mail	info@lul-ing.de
Internet	www.lul-ing.de

Get the manual in **English** by scanning the QR code.



Obtenir le document **en français** en scannant le code QR.



1 Über diese Anleitung

1.1 Zweck

Diese Umbauanleitung enthält wichtige Informationen und grundsätzliche mechanische Montageschritte zum Umbau einer vorhandenen Anlage. Die Beachtung der Anleitung hilft Gefahren, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermeiden und erhöht die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Geräts.

1.2 Geltungsbereich

Diese Umbauanleitung gilt für den folgenden Umbausatz:

- Kone ADX auf TSG V4

1.3 Versionsinformationen

Der Ausgabestand dieser Umbauanleitung ist auf der Titelseite und in den Fußzeilen jeder Seite angegeben.

Stets die aktuelle Version aller Dokumentationen vorhalten und verwenden.

Wird ein veralteter Stand der vorliegenden sowie der erforderlichen und ergänzenden Dokumentationen verwendet, kann dies zu fehlerhafter Montage führen.

1.4 Kontaktinformationen

Siehe Seite 2.

1.5 Zielgruppe

Diese Umbauanleitung richtet sich an Endkunden der Firma Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH.

Für eine korrekte Bedienung des Geräts sind neben dem Lesen dieser Umbauanleitung folgende Voraussetzungen und technische Vorkenntnisse seitens des Nutzers erforderlich:

- umfassendes fachliches Wissen zu den vorhandenen Anlagen
- die Kenntnis der Betriebsanleitungen dieser Anlagen
- Einstufung als Fachpersonal

1.6 Mitgeltende Unterlagen

Für Arbeiten, die nicht in dieser Umbauanleitung beschrieben werden, werden folgende Dokumente benötigt:

- Montageanleitung des Türsteuergeräts mit Informationen zum elektrischen Anschluss, zur Montage und Inbetriebnahme
- Informationen über nicht von Langer & Laumann hergestellte und gelieferte Komponenten

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Personal muss vor Beginn der Umbauarbeiten diese Umbauanleitung sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.

Die in dieser Umbauanleitung angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen müssen beachtet werden.

Die am Einsatzort geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen müssen beachtet werden.

2.2 Anforderung an das Personal

2.2.1 Qualifikation und Tätigkeitsbereiche des Personals

Die in dieser Anleitung beschriebenen Aufgaben stellen unterschiedliche Anforderungen an die Qualifikation des eingesetzten Personals. Unzureichend qualifiziertes Personal kann die Risiken nicht richtig einschätzen und setzt sich und andere der Gefahr von Verletzungen aus. Der Aufenthalt von unzureichend qualifiziertem Personal im Arbeits-/Gefahrenbereich ist untersagt. Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, dürfen nicht an der Anlage arbeiten.

Fachpersonal Arbeiten an mechanischen Bauteilen dürfen nur von dafür qualifiziertem Fachpersonal (Aufzugsmonteur für festgelegte Tätigkeiten im Aufzugbau nach DGUV 303-001) durchgeführt werden.

Elektrofachpersonal Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von elektrotechnischem Fachpersonal oder Aufzugsmonteuren mit Fortbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten im Aufzugbau nach DGUV 303-001 durchgeführt werden.

2.2.2 Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, Personen vor Beeinträchtigungen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu schützen. Die vorgeschriebene Schutzausrüstung muss getragen werden.


Symbol	Bedeutung
	Das Tragen von Arbeitsschutzkleidung schützt vor Gefahren am Arbeitsplatz.
	Das Tragen von rutschfesten Sicherheitsschuhen schützt vor Verletzungen an den Füßen.
	Das Tragen von schnitt- und durchstichfesten Schutzhandschuhen schützt vor Verletzungen an den Händen.
	Das Tragen einer Schutzkappe schützt vor Kopfverletzungen.
	Das Tragen einer Schutzbrille schützt vor Augenverletzungen.
	Das Tragen von Gehörschutz schützt vor Gehörschäden.
	Das Tragen eines Auffangsystems schützt vor Absturz.

Tab. 1: Persönliche Schutzausrüstung

2.3 Warnhinweise

2.3.1 Aufbau der Warnhinweise

Alle Warnhinweise in diesem Dokument sind wie folgt strukturiert:

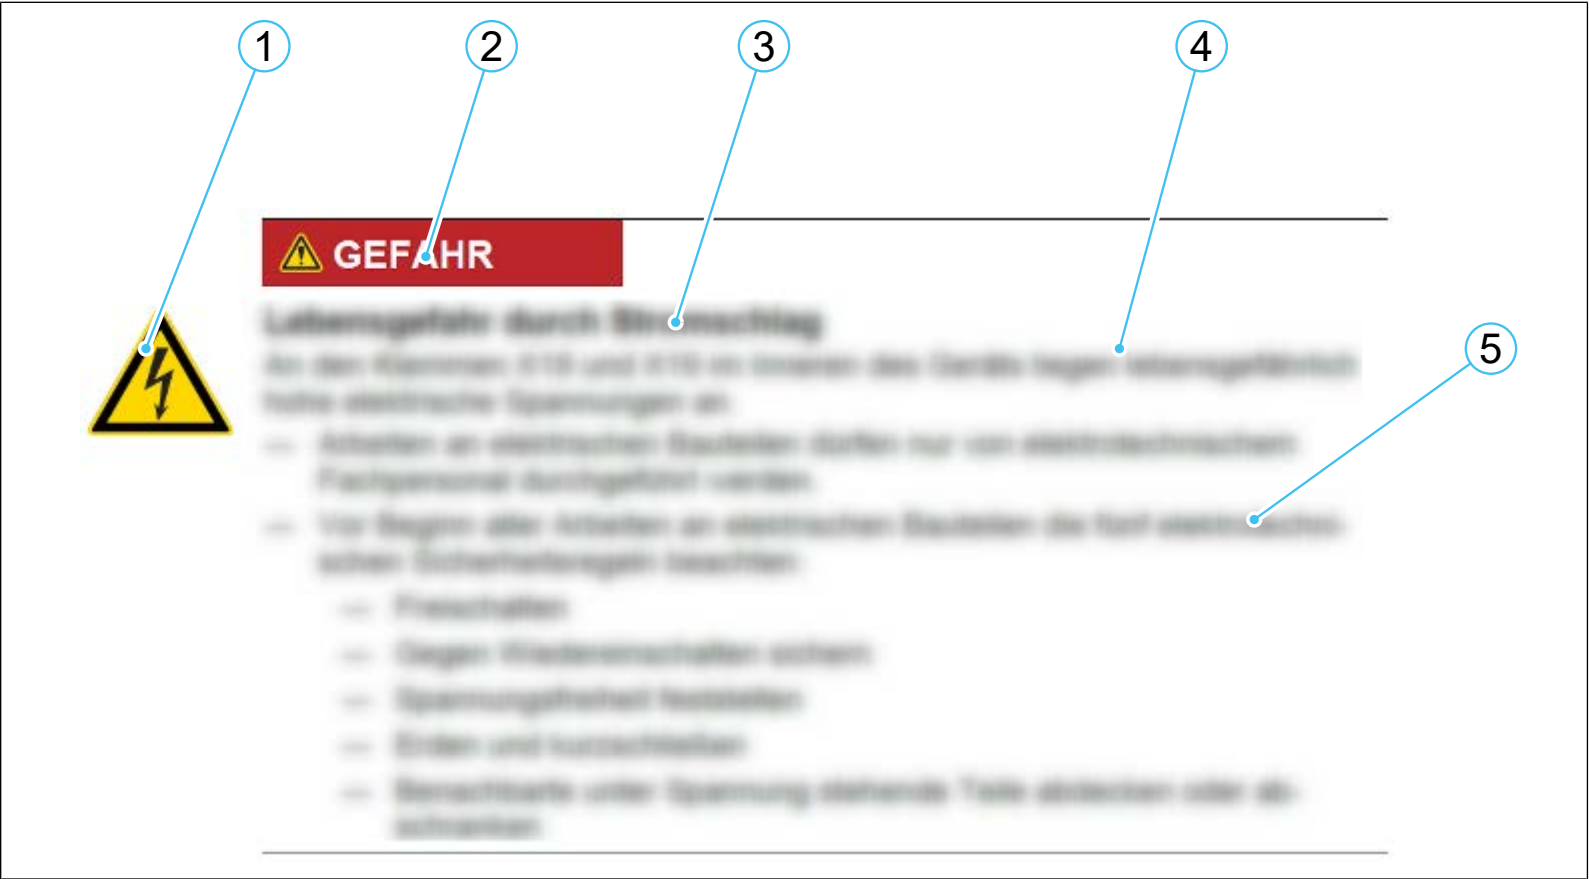

1	Gefahrensymbol	2	Signalwort
3	Art und Quelle der Gefahr	4	Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung
5	Vorgehen zur Gefahrenvermeidung		

2.3.2 Bedeutung der Signalworte und Symbole

Die folgenden Signalworte werden in diesem Dokument verwendet:

Signalwort	Bedeutung, Folgen bei Nichtvermeidung
GEFAHR	Warnt vor einer unmittelbar bevorstehenden Gefährdungssituation, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Tab. 2: Bedeutung der Signalworte

Die folgenden gefahrensspezifischen Symbole werden in diesem Dokument verwendet:


Symbol	Beschreibung
	Warnung vor automatischem Anlauf
	Warnung vor elektrischer Spannung

Tab. 3: Bedeutung der gefahrensspezifischen Symbole

3 Lieferumfang

Die Tabelle zeigt die Bestandteile des Umbausatzes. Die Positionsbezeichnungen werden in den folgenden Kapiteln genutzt, um die einzelnen Komponenten zu kennzeichnen. Aus logistischen Gründen kann die Verpackung weitere Komponenten enthalten, die für die aktuelle Anwendung nicht benötigt werden.


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P001		8.20.xxxxx.04	TSG-Elektronik	1
P002		8.20.400xx.xx	TSG-Motor	1
P003		8.20.60002.xx	Zahnriemen 8M	1
P004		1.20.20094	Winkel L-förmig	1
P005		1.20.20xxx	Stange Z-förmig	1
P006		1.20.20096	Winkel L-förmig	1

Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P007		1.20.20097	Platte T-förmig	1
P008		1.20.20098	Platte rechteckig	1
P009		1.20.20xxx	Platte rechteckig	1
P010		1.20.30650	Platte rechteckig	1
P011		1.20.30984	Winkel L-förmig	1
P012		1.20.30985	Platte, quadratisch	2
P013		1.20.30996	Buchse	2
P014		1.20.59070	Winkel L-förmig	1

Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P015		1.20.60003	Umlenkrad D = 56 mm, 8M	3
P016		1.20.60007	Zahnriemenschlöss	1
P017		1.20.60705	Motorhalter	2
P018		1.20.90010	TSG-Sinusantrieb	1
P019		1.20.91129	Puffer M6 15 x 15 mm	2
P020		1.20.94071	Winkel L-förmig	1
P021		1.25.17050	Kette	1
P022		1.36.00020	Linsenschraube M3 x 12 mm	4

Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P023		1.36.00115	Sechskantschraube M8 × 40 mm	1
P024		1.36.00135	Sperrzahnschraube M6 × 12 mm	1
P025		1.36.00138	Sperrzahnschraube M6 × 16 mm	4
P026		1.36.00169	Federring M8	1
P027		1.36.00332	Senkkopfschraube M4 × 10 mm	8
P028		1.36.00385	Senkkopfschraube M8 × 35 mm	2
P029		1.36.00430	Mutter M8	2
P030		1.36.00440	Scheibe M8	4

Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P031		1.36.00501	Mutter M8	15
P032		1.36.00502	Mutter M6	2
P033		1.36.00509	Mutter M5	3
P034		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 x 20 mm	11
P035		1.36.00725	Sperrzahnschraube M8 x 25 mm	5
P036		1.36.00730	Sperrzahnschraube M8 x 30 mm	2
P037		1.36.00740	Sperrzahnschraube M8 x 40 mm	2
P038		1.36.00749	Sperrzahnschraube M8 x 50 mm	1

Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P039		1.36.00870	Hülse, D = 15 mm	2
P040		1.36.00905	Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz M6 x 6 mm	2
P041		1.36.01035	Scheibe M8	1
P042		1.36.02215	Senkkopfschraube M5 x 16 mm	3
P043		1.36.05040	Gewindestift M5 x 5 mm	1




4 Benötigte Werkzeuge

Die Tabelle zeigt die für den Umbau benötigten Werkzeuge. Die Positionsbezeichnungen werden in den folgenden Kapiteln genutzt, um die einzelnen Werkzeuge zu kennzeichnen.

Pos.	Symbol	Beschreibung
T001		Schonhammer
T002		Hammer
T003		Abzieher für Lager und Ritzel
T004		Wasserpumpenzange
T005		Seitenschneider
T006		Sprengringzange
T007		Winkelschleifer
T008		Messwerkzeug (Gliedermaßstab oder Maßband)
T009		Schlitzschraubendreher
T010		Kreuzschlitzschraubendreher
T108		Ringmaulschlüssel, SW 8
T110		Ringmaulschlüssel, SW 10
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T202.5		Innensechskantschlüssel, SW 2,5
T203.0		Innensechskantschlüssel, SW 3
T205.0		Innensechskantschlüssel, SW 5
T603.5		Bohrer, Ø 3,5 mm
T608.5		Bohrer, Ø 8,5 mm

5 Definition der Türöffnungsrichtungen

Die folgende Tabelle zeigt schematisch die Benennung der möglichen Türöffnungsrichtungen.

L: Links öffnend	
R: Rechts öffnend	
TL: Teleskopierend links öffnend	
TR: Teleskopierend rechts öffnend	
Z: Zentral öffnend	
ZT: Zentral teleskopierend öffnend	
FD: Falttür	

6 Demontage vorhandener Komponenten

GEFAHR



Lebensgefahr durch sich drehende/bewegende Anlagenteile

- Die Anlage vor dem Beginn der Arbeiten komplett abschalten.
- Niemals nahe an sich drehende/bewegende ungesicherte Anlagenteile herangehen.

GEFAHR




Lebensgefahr durch Stromschlag

An den Leitungen und Klemmen können lebensgefährlich hohe elektrische Spannungen anliegen.


- Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von elektrotechnischem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vor Beginn aller Arbeiten an elektrischen Bauteilen die fünf elektrotechnischen Sicherheitsregeln beachten:
 - Freischalten
 - Gegen Wiedereinschalten sichern
 - Spannungsfreiheit feststellen
 - Erden und kurzschließen
 - Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken

Werkzeuge

Pos.	Symbol	Beschreibung
T002		Hammer
T003		Abzieher für Lager und Ritzel
T004		Wasserpumpenzange
T005		Seitenschneider
T006		Sprengringzange
T007		Winkelschleifer
T1xx		Ringmaulschlüssel, nach Bedarf

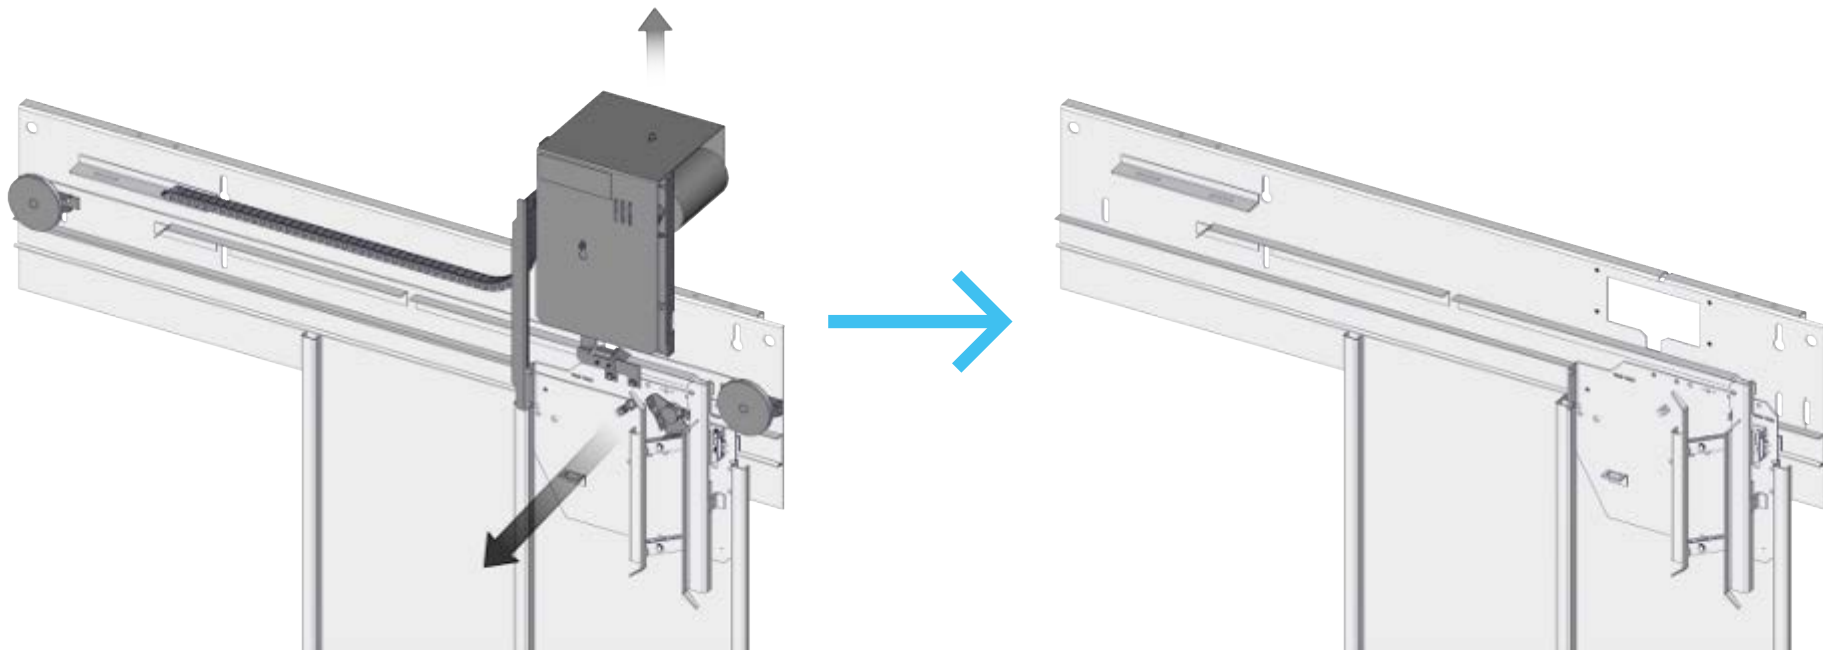

Tür ohne originale FKTV: Zeigt die zu demontierenden Bauteile.

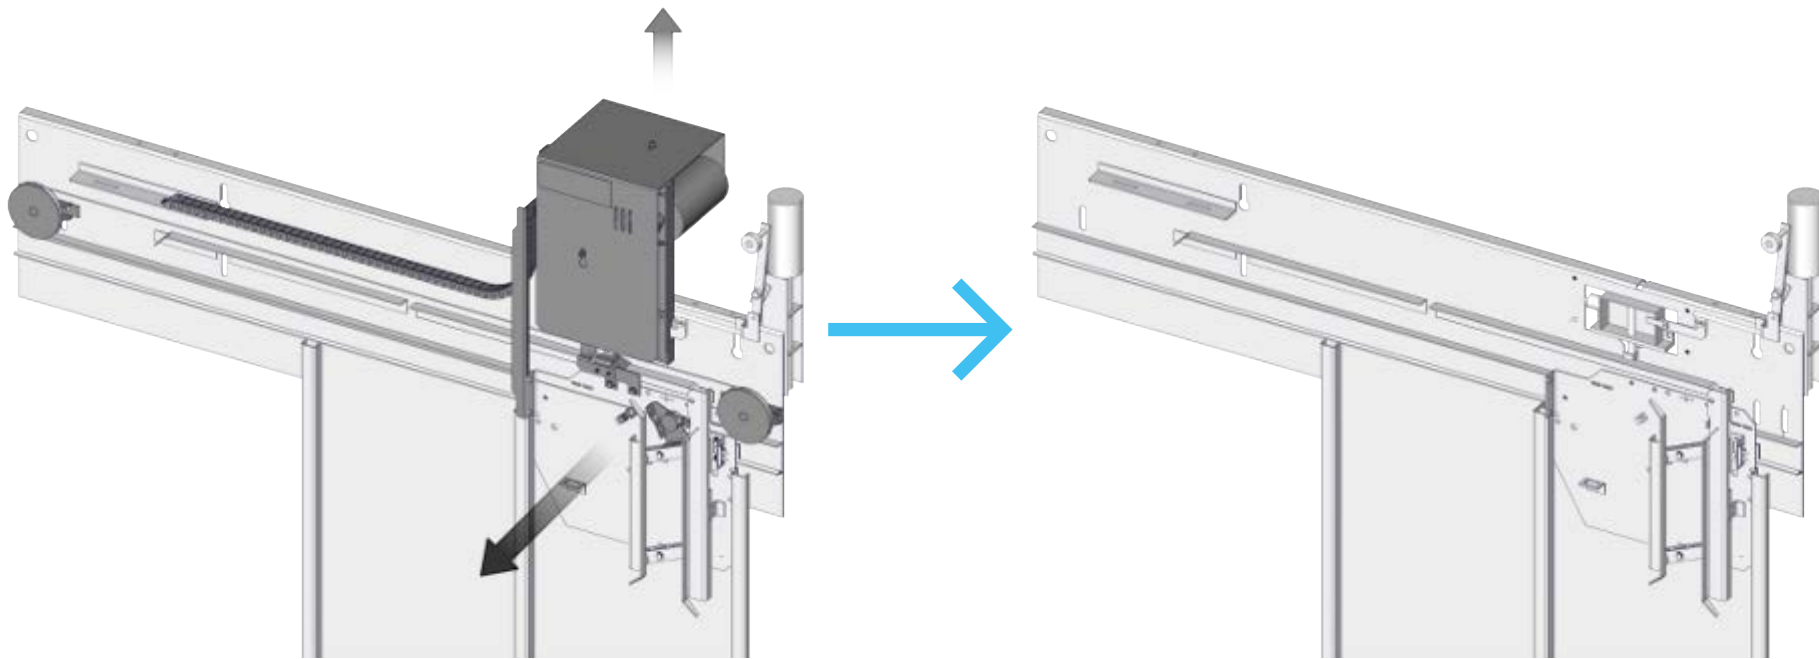

Tür mit originaler FKTV: Zeigt die zu demontierenden Bauteile.
Das Verriegelungsblech wird weiterverwendet.

7 Montage: Tür ohne originale FKTV

7.1 Motoreinheit an Kämpfer montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P002		8.20.400xx.xx	TSG-Motor	1
P015		1.20.60003	Umlenkrad D = 56 mm, 8M	2
P017		1.20.60705	Motorhalter	1
P023		1.36.00115	Sechskantschraube M8 x 40 mm	1
P025		1.36.00138	Sperrzahnschraube M6 x 16 mm	4
P026		1.36.00169	Federring M8	1


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P028		1.36.00385	Senkkopfschraube M8 × 35 mm	1
P031		1.36.00501	Mutter M8	4
P034		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 × 20 mm	2
P041		1.36.01035	Scheibe M8	1


Werkzeuge

Pos.	Symbol	Beschreibung
T110		Ringmaulschlüssel, SW 10
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T205.0		Innensechskantschlüssel, SW 5
T608.5		Bohrer, Ø 8,5 mm

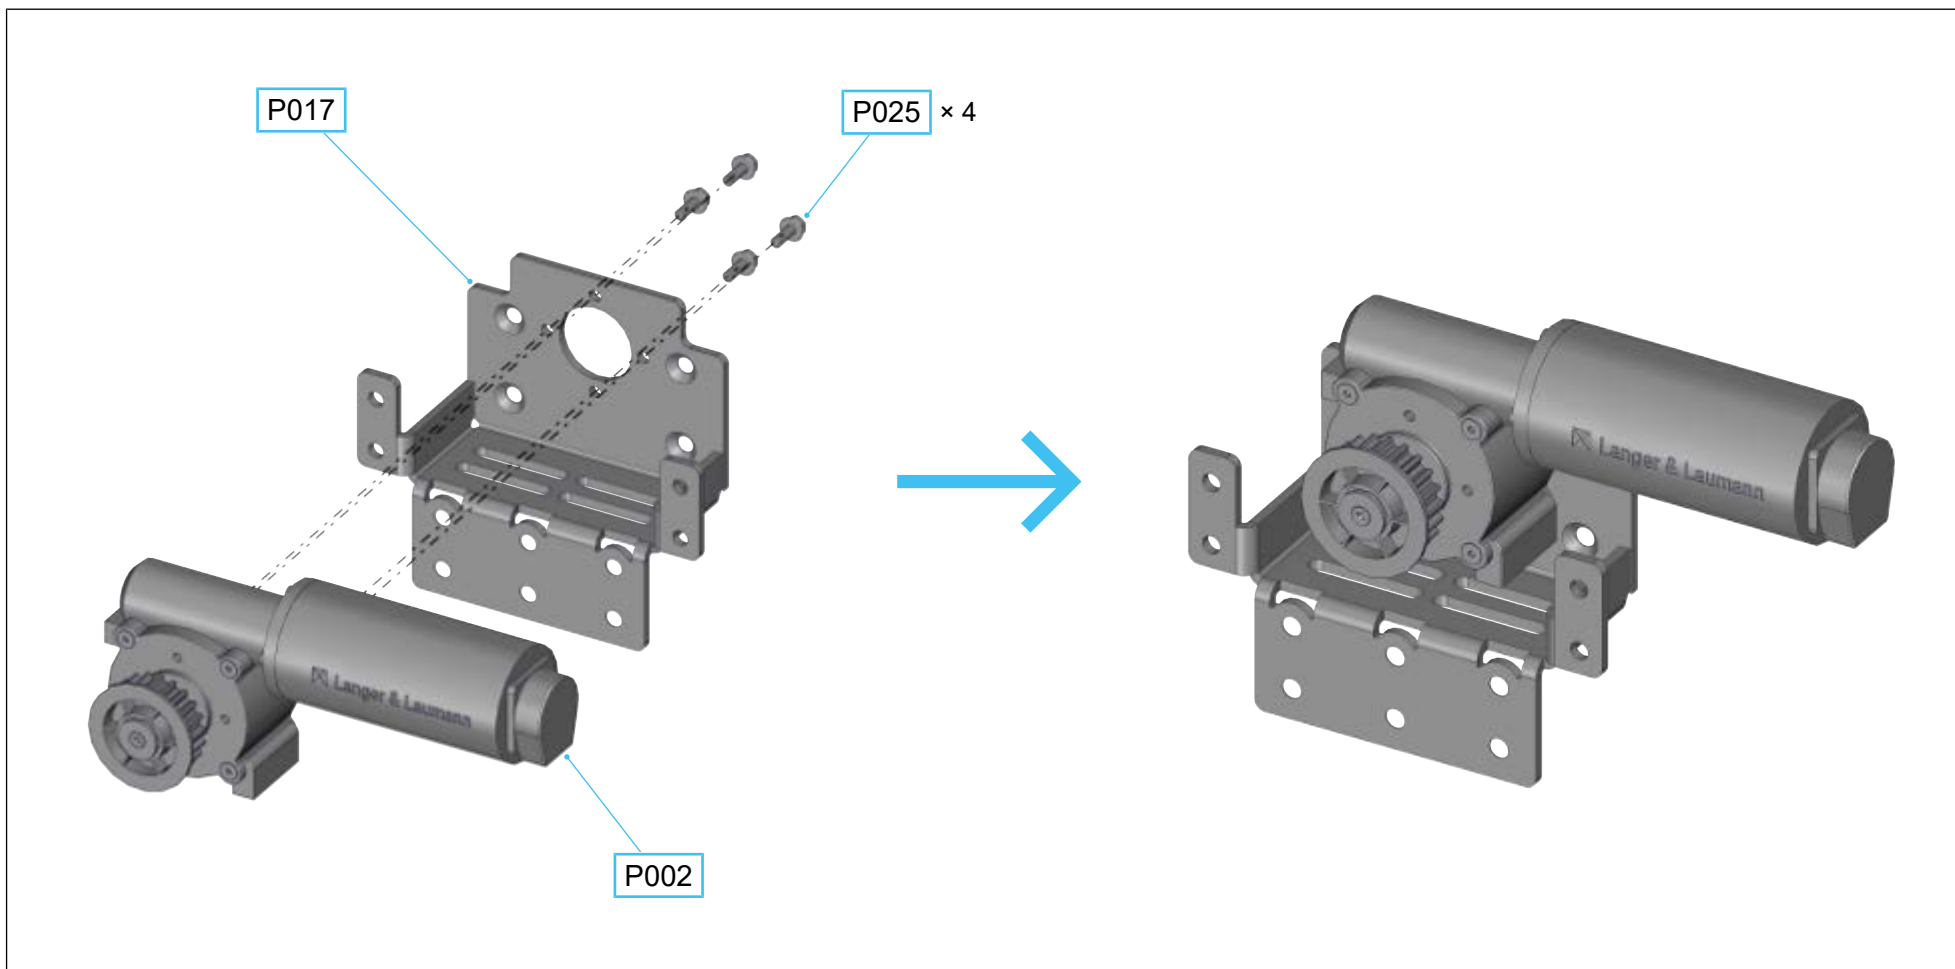

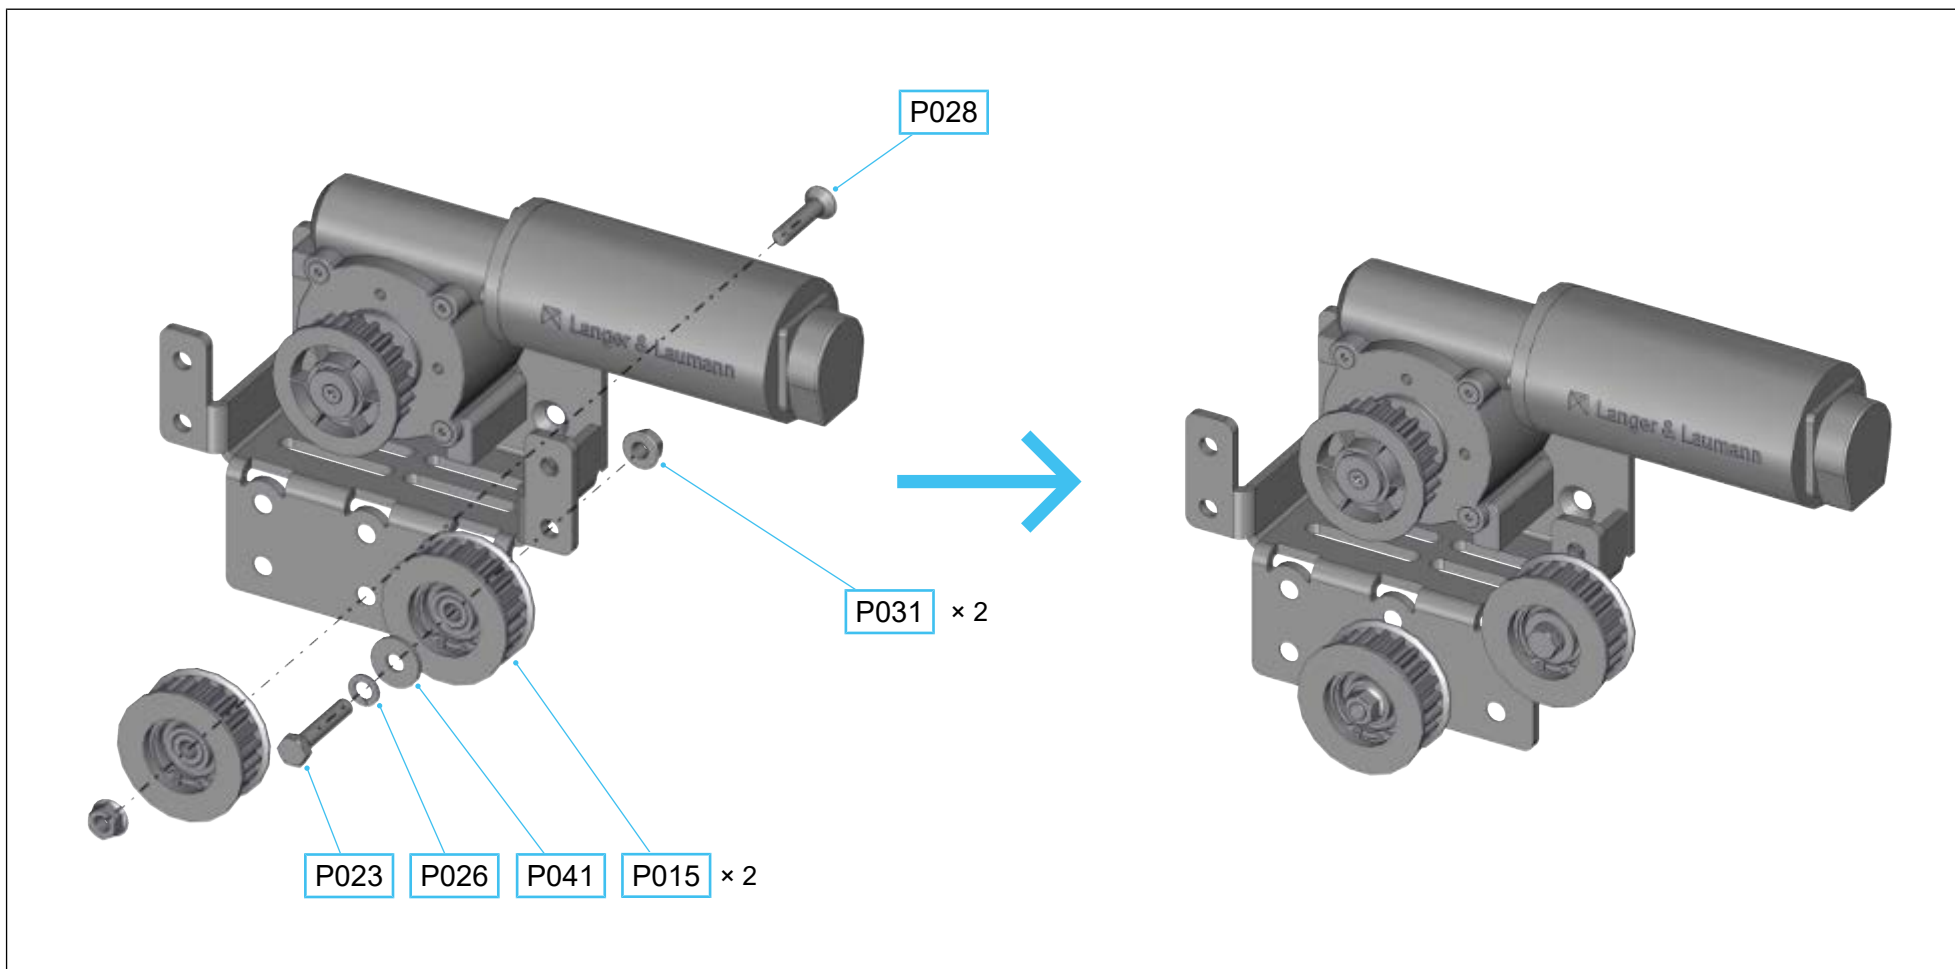

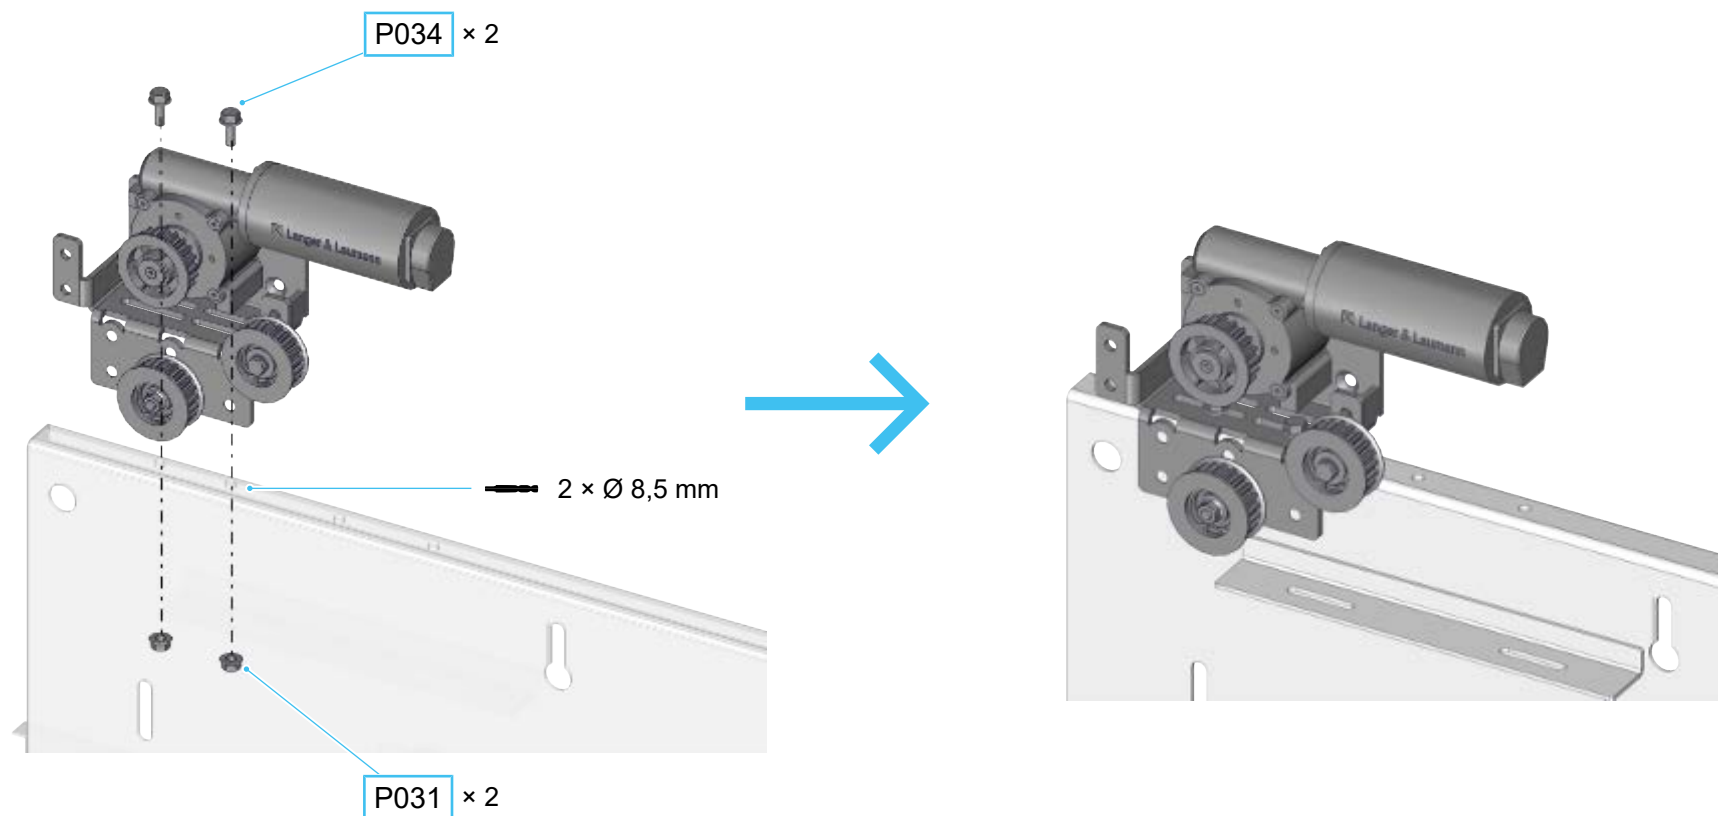

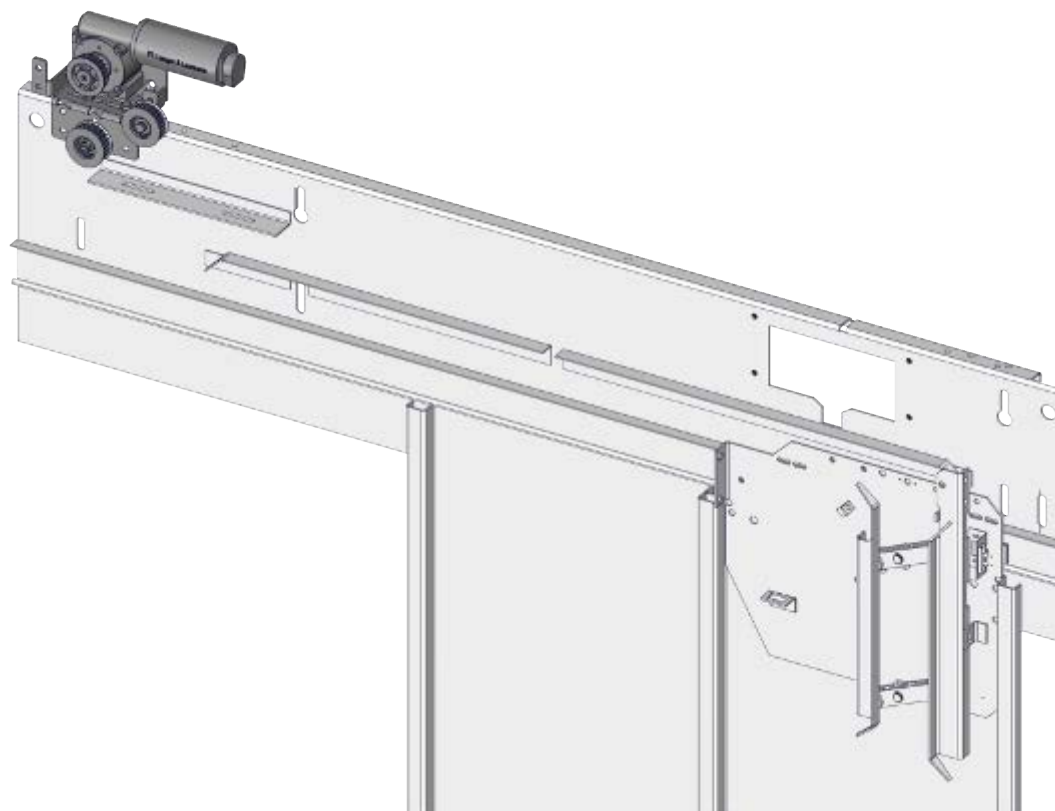


7.2 Umlenkeinheit an Kämpfer montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P015		1.20.60003	Umlenkrad D = 56 mm, 8M	1
P017		1.20.60705	Motorhalter	1
P028		1.36.00385	Senkkopfschraube M8 x 35 mm	1
P031		1.36.00501	Mutter M8	3
P034		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 x 20 mm	2

Werkzeuge

Pos.	Symbol	Beschreibung
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T205.0		Innensechskantschlüssel, SW 5
T608.5		Bohrer, Ø 8,5 mm

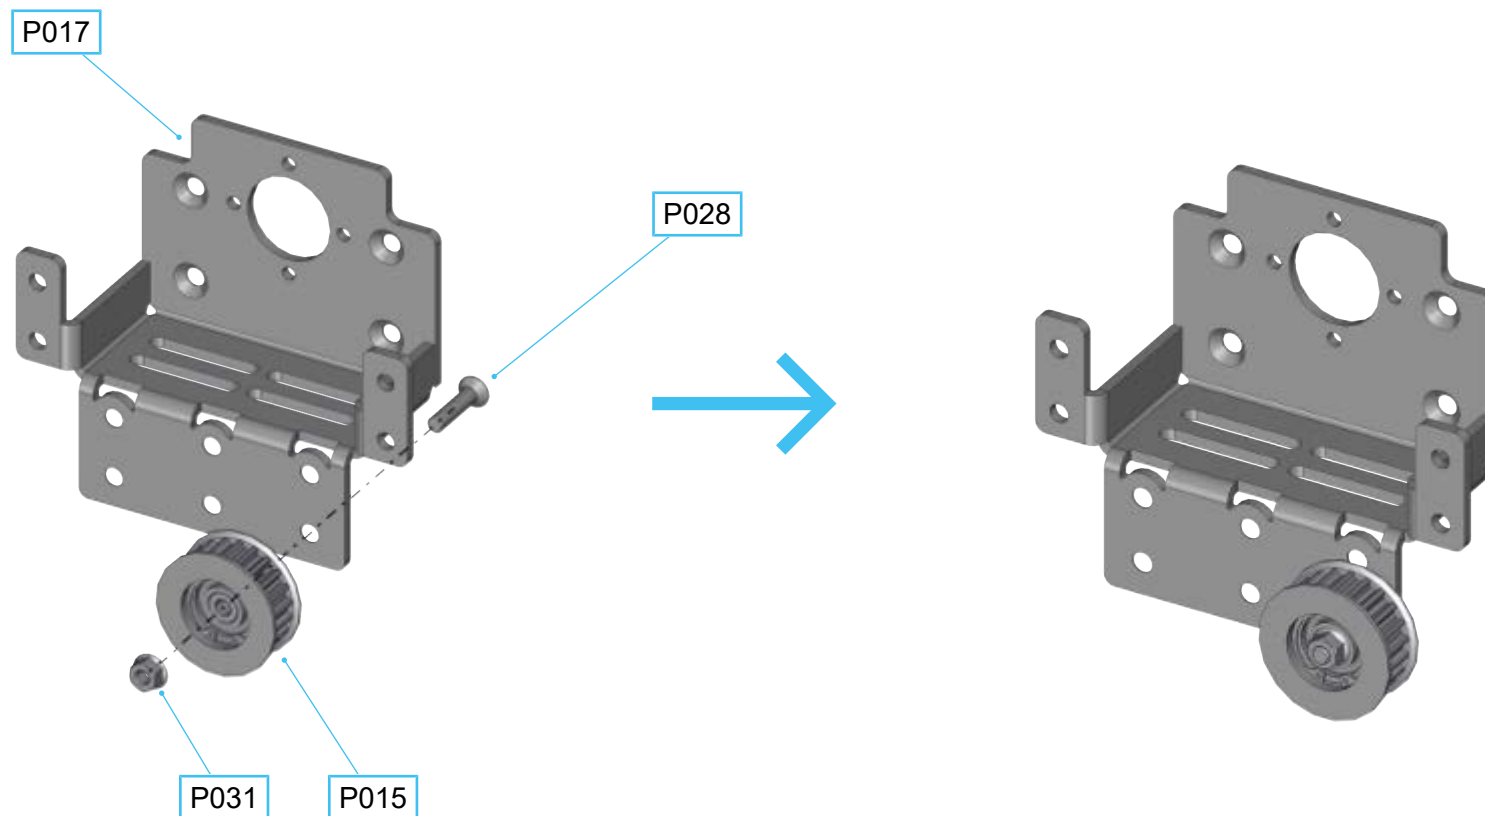

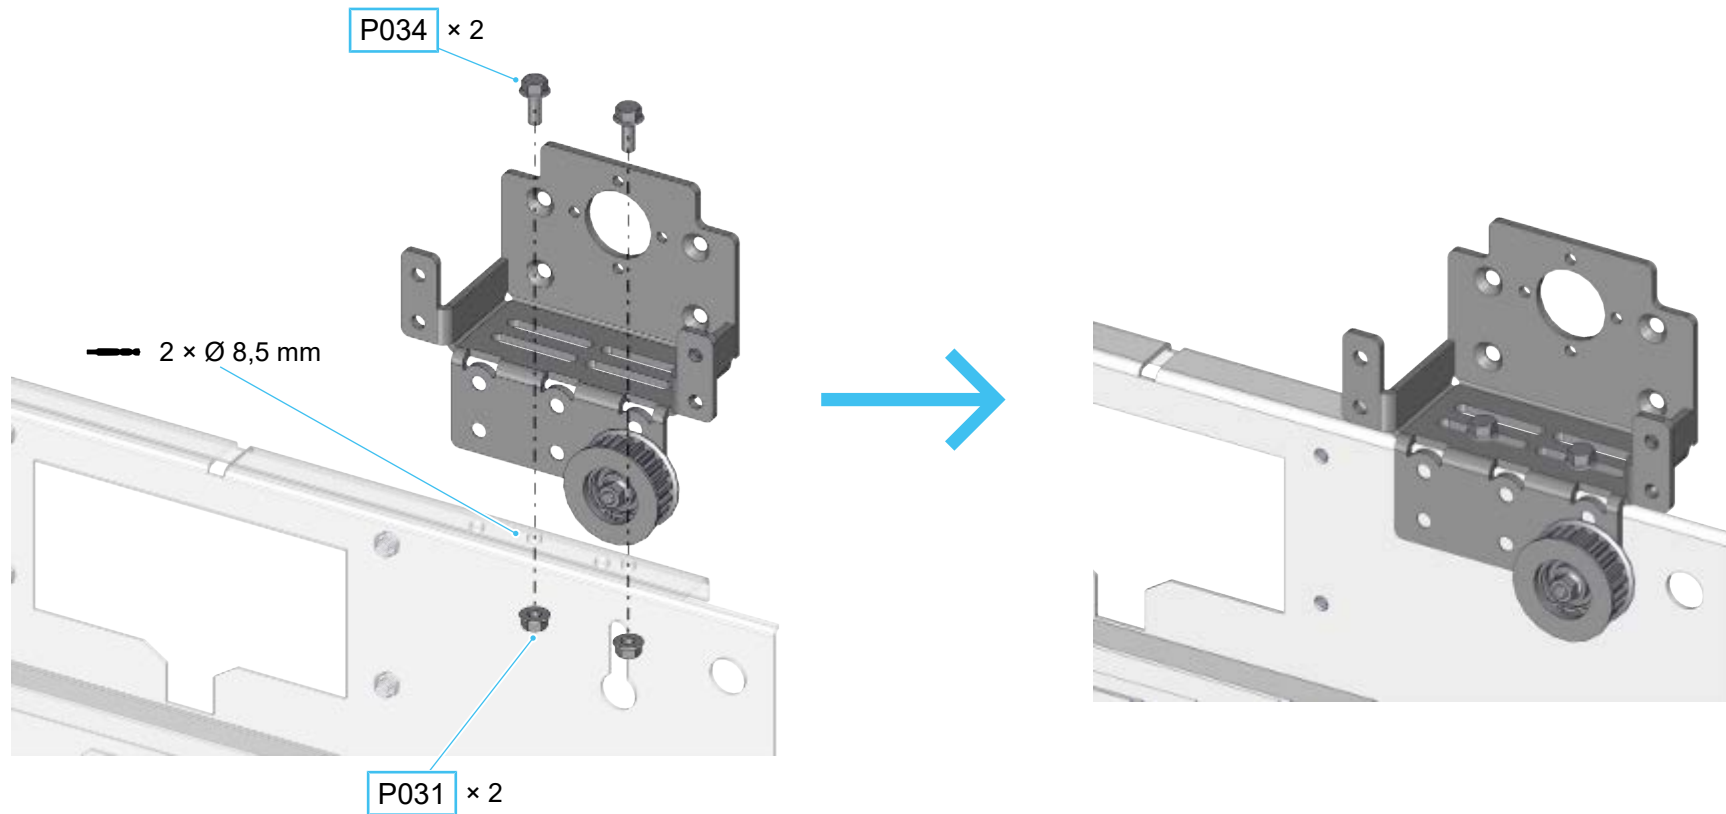

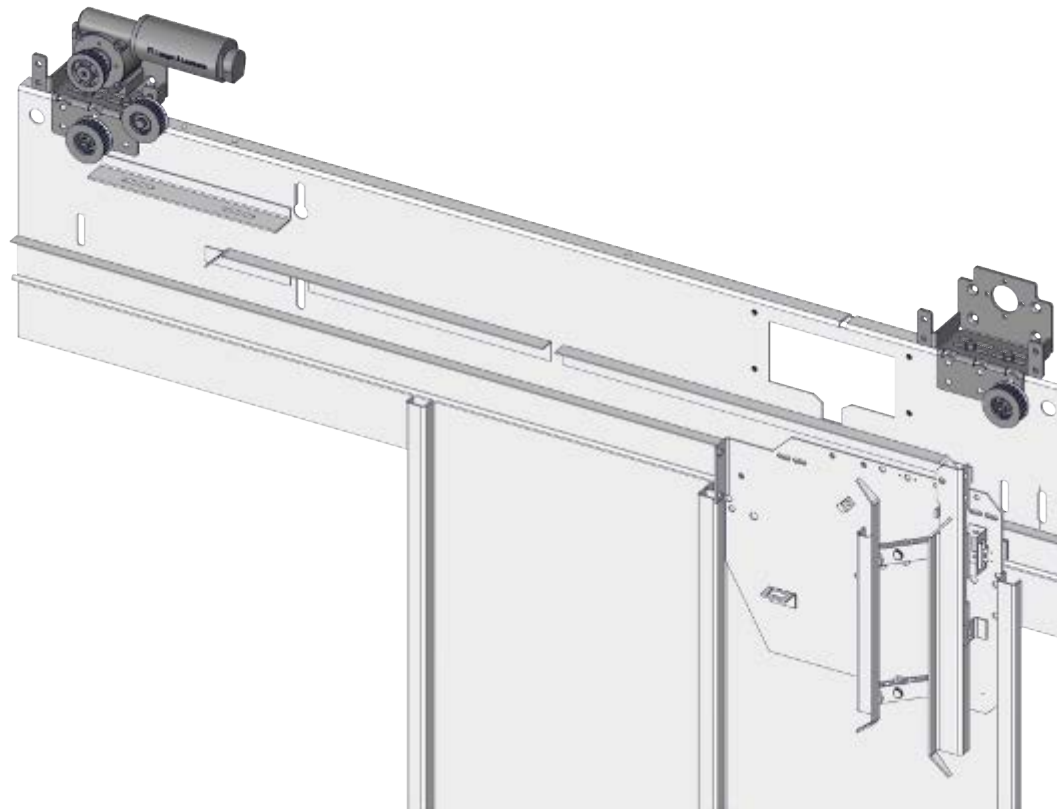

7.3 Sinusantrieb an Türflügel montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P006		1.20.20096	Winkel L-förmig	1
P009		1.20.20xxx	Platte rechteckig	1
P018		1.20.90010	TSG-Sinusantrieb	1
P019		1.20.91129	Puffer M6 15 × 15 mm	2
P020		1.20.94071	Winkel L-förmig	1
P027		1.36.00332	Senkkopfschraube M4 × 10 mm	8
P032		1.36.00502	Mutter M6	2


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P033		1.36.00509	Mutter M5	3
P034		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 × 20 mm	2
P042		1.36.02215	Senkkopfschraube M5 × 16 mm	3


Werkzeuge



Pos.	Symbol	Beschreibung
T010		Kreuzschlitzschraubendreher
T110		Ringmaulschlüssel, SW 10
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T203.0		Innensechskantschlüssel, SW 3

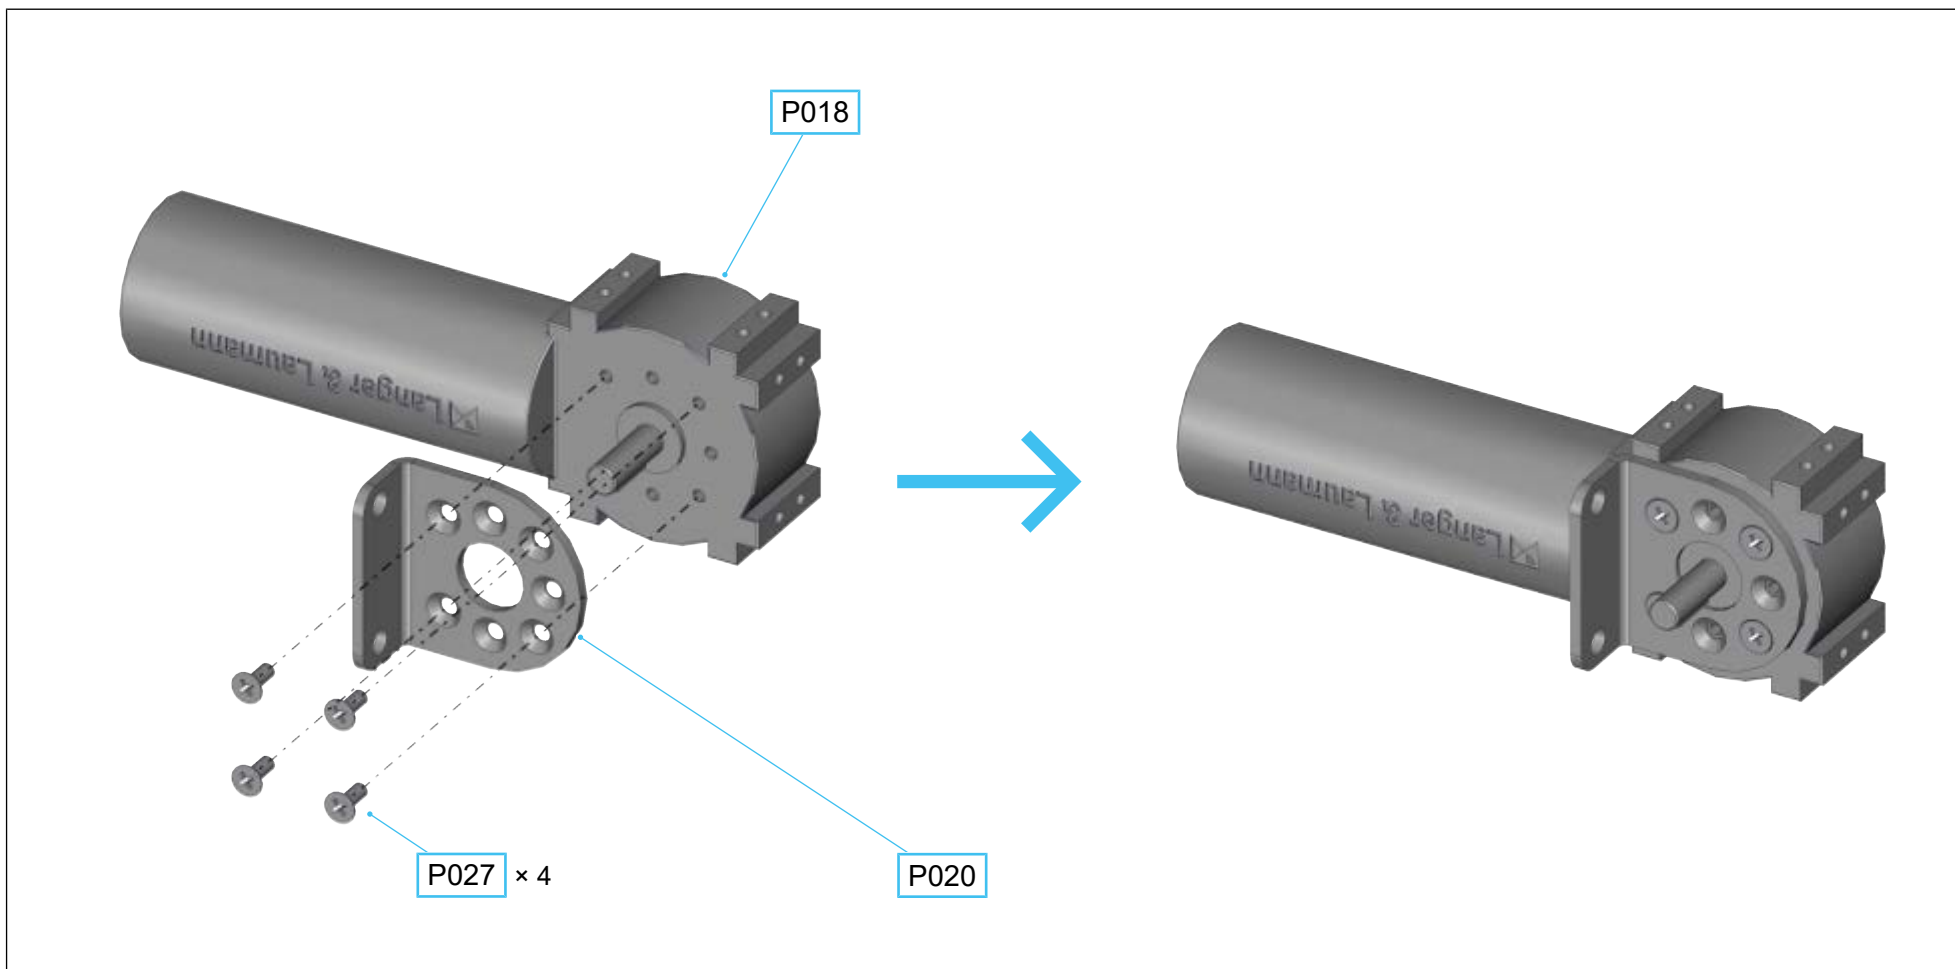


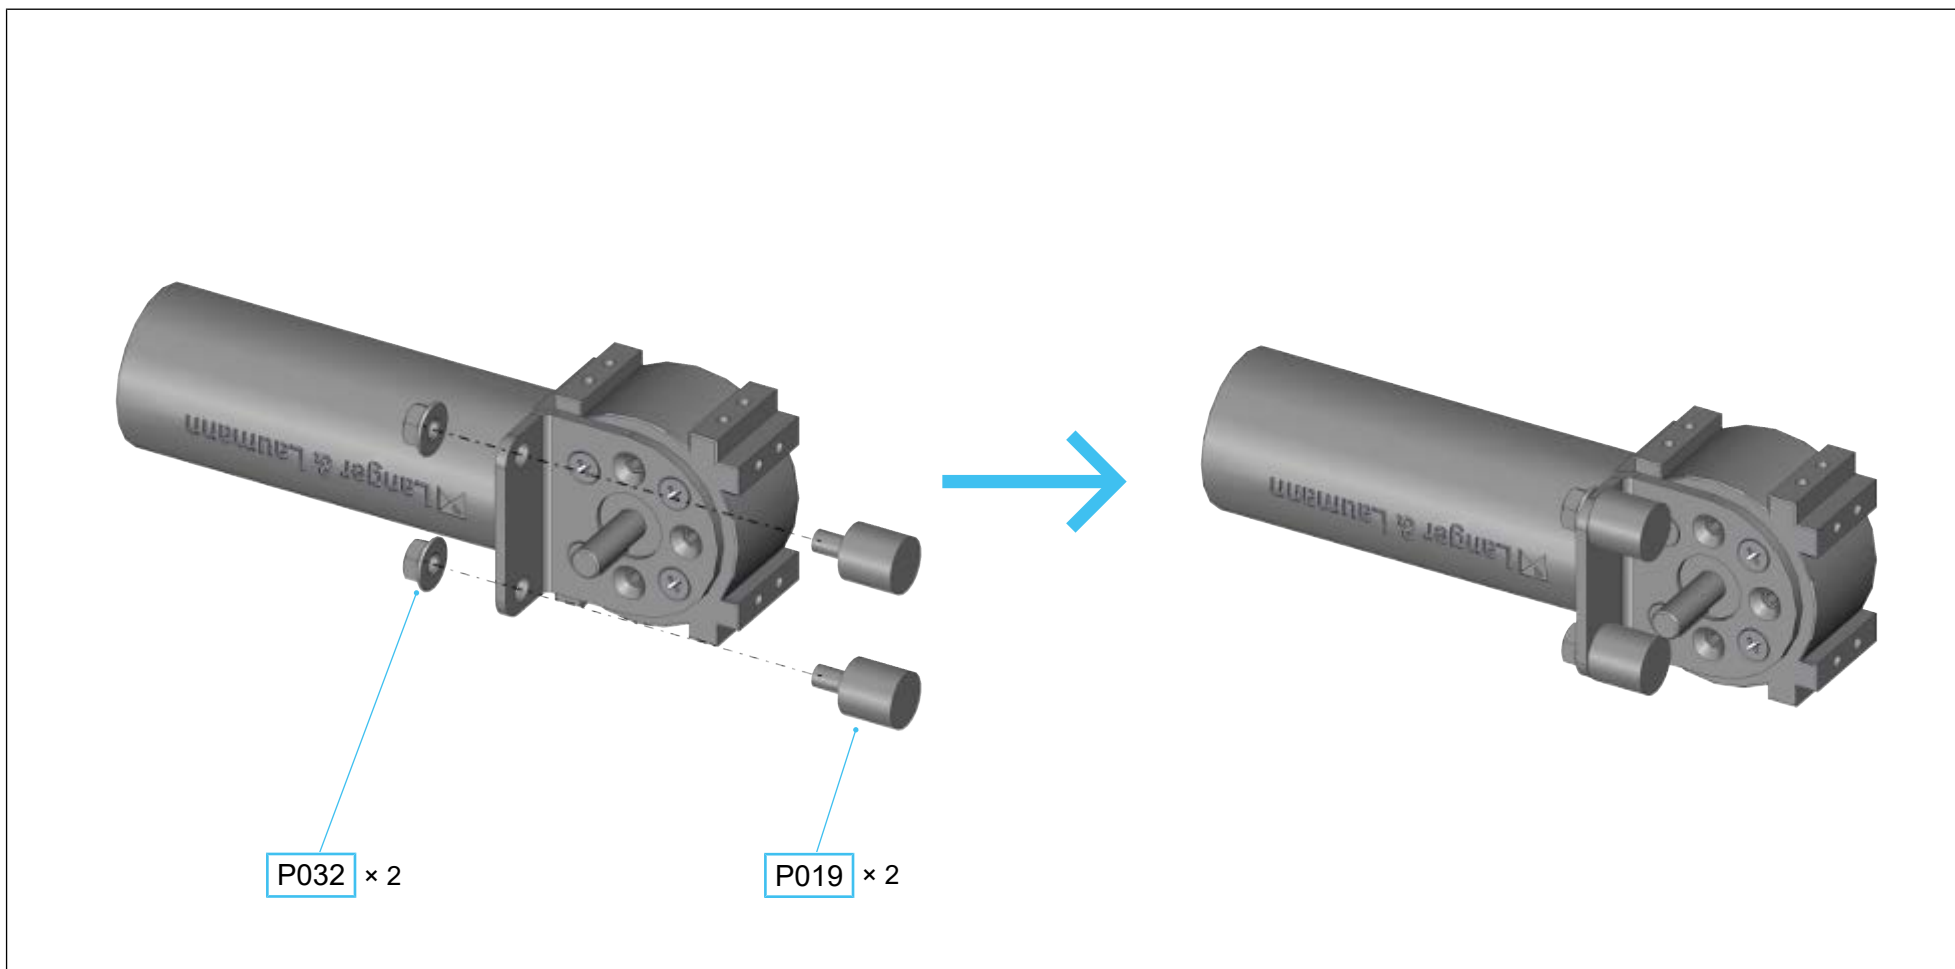

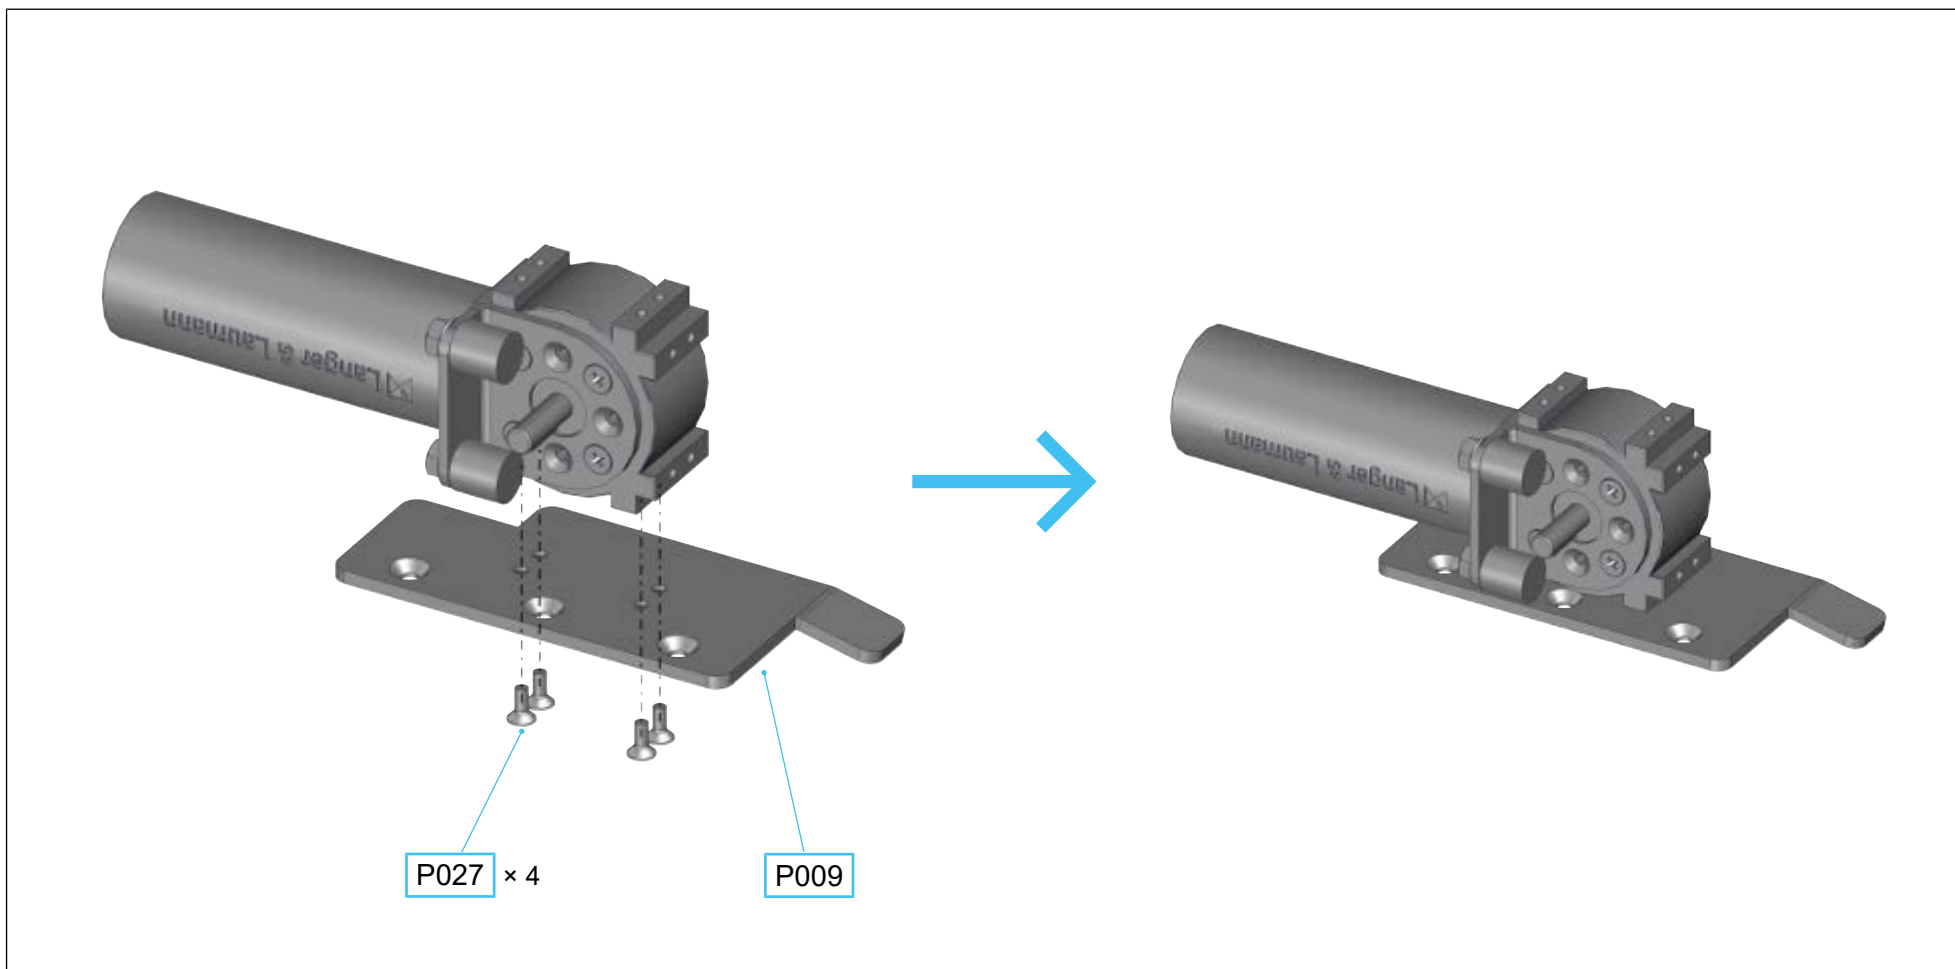

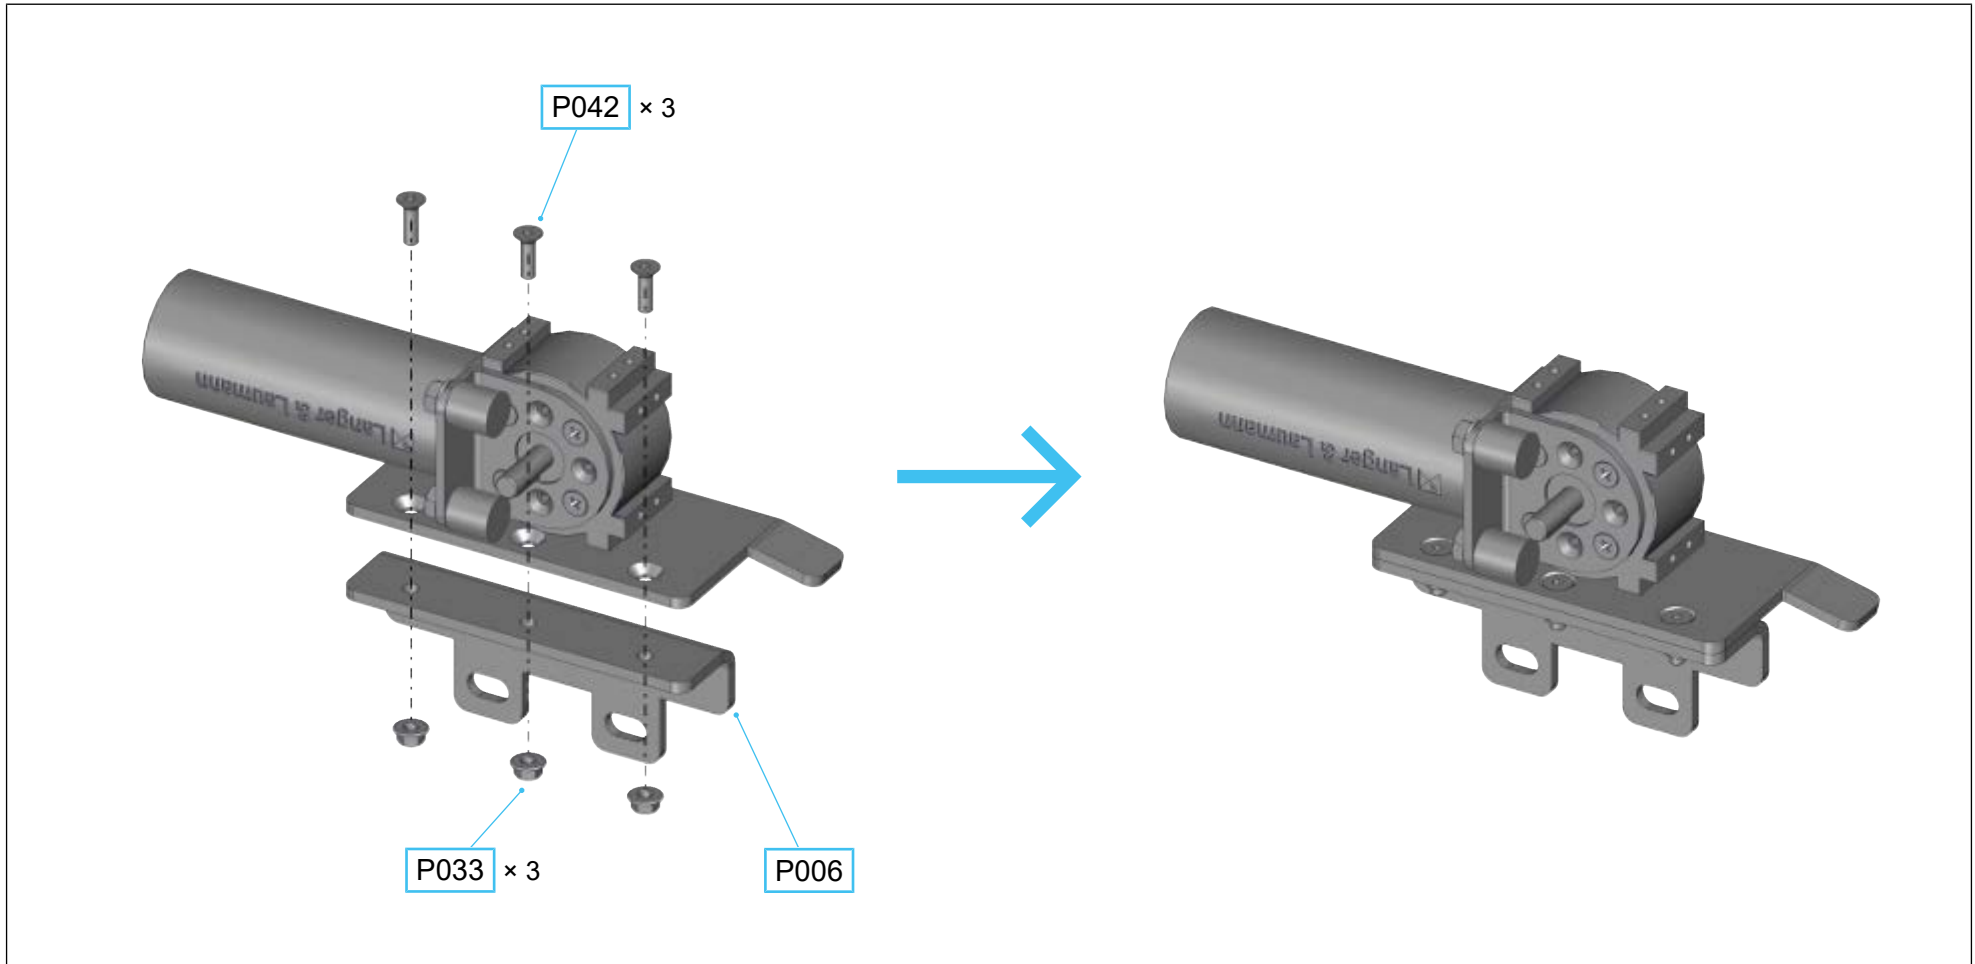

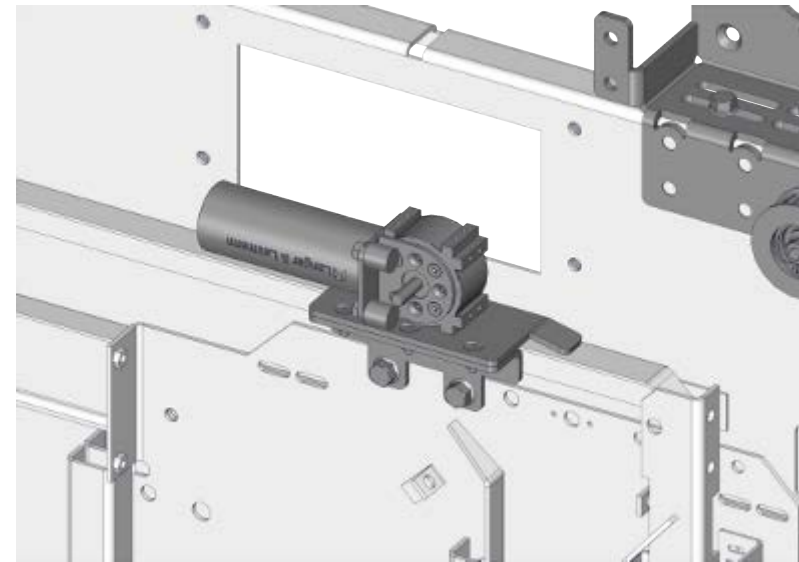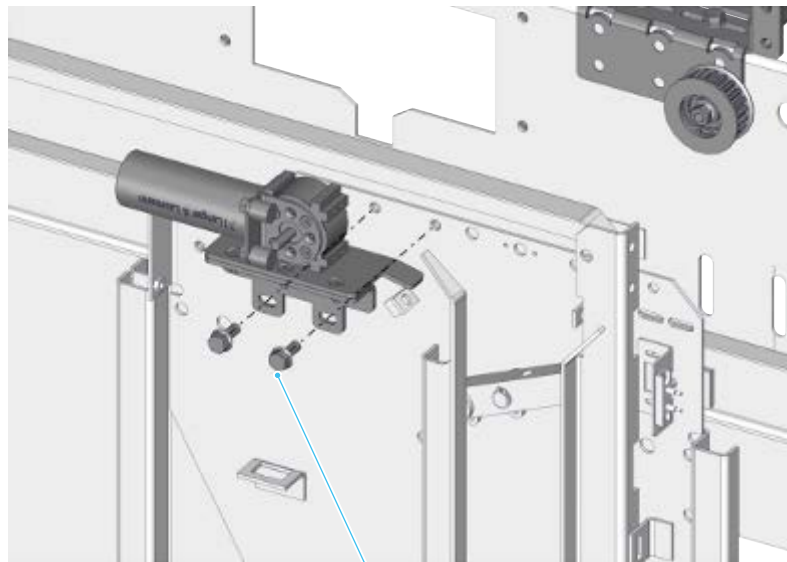

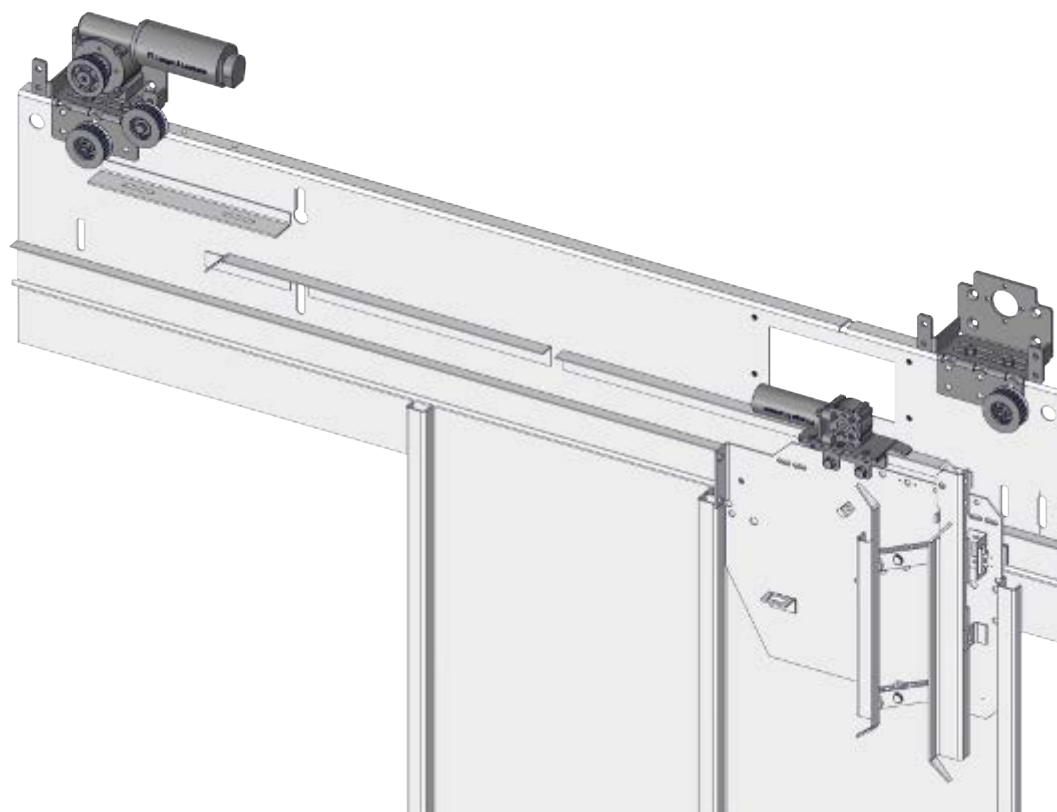

7.4 Pleuelstange an Original-Schwert montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P004		1.20.20094	Winkel L-förmig	1
P005		1.20.20xxx	Stange Z-förmig	1
P010		1.20.30650	Platte rechteckig	1
P013		1.20.30996	Buchse	2
P029		1.36.00430	Mutter M8	2
P036		1.36.00730	Sperrzahnschraube M8 × 30 mm	2

Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P040		1.36.00905	Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz M6 × 6 mm	2
P043		1.36.05040	Gewindestift M5 × 5 mm	1

Werkzeuge


Pos.	Symbol	Beschreibung
T009		Schlitzschraubendreher
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T202.5		Innensechskantschlüssel, SW 2,5


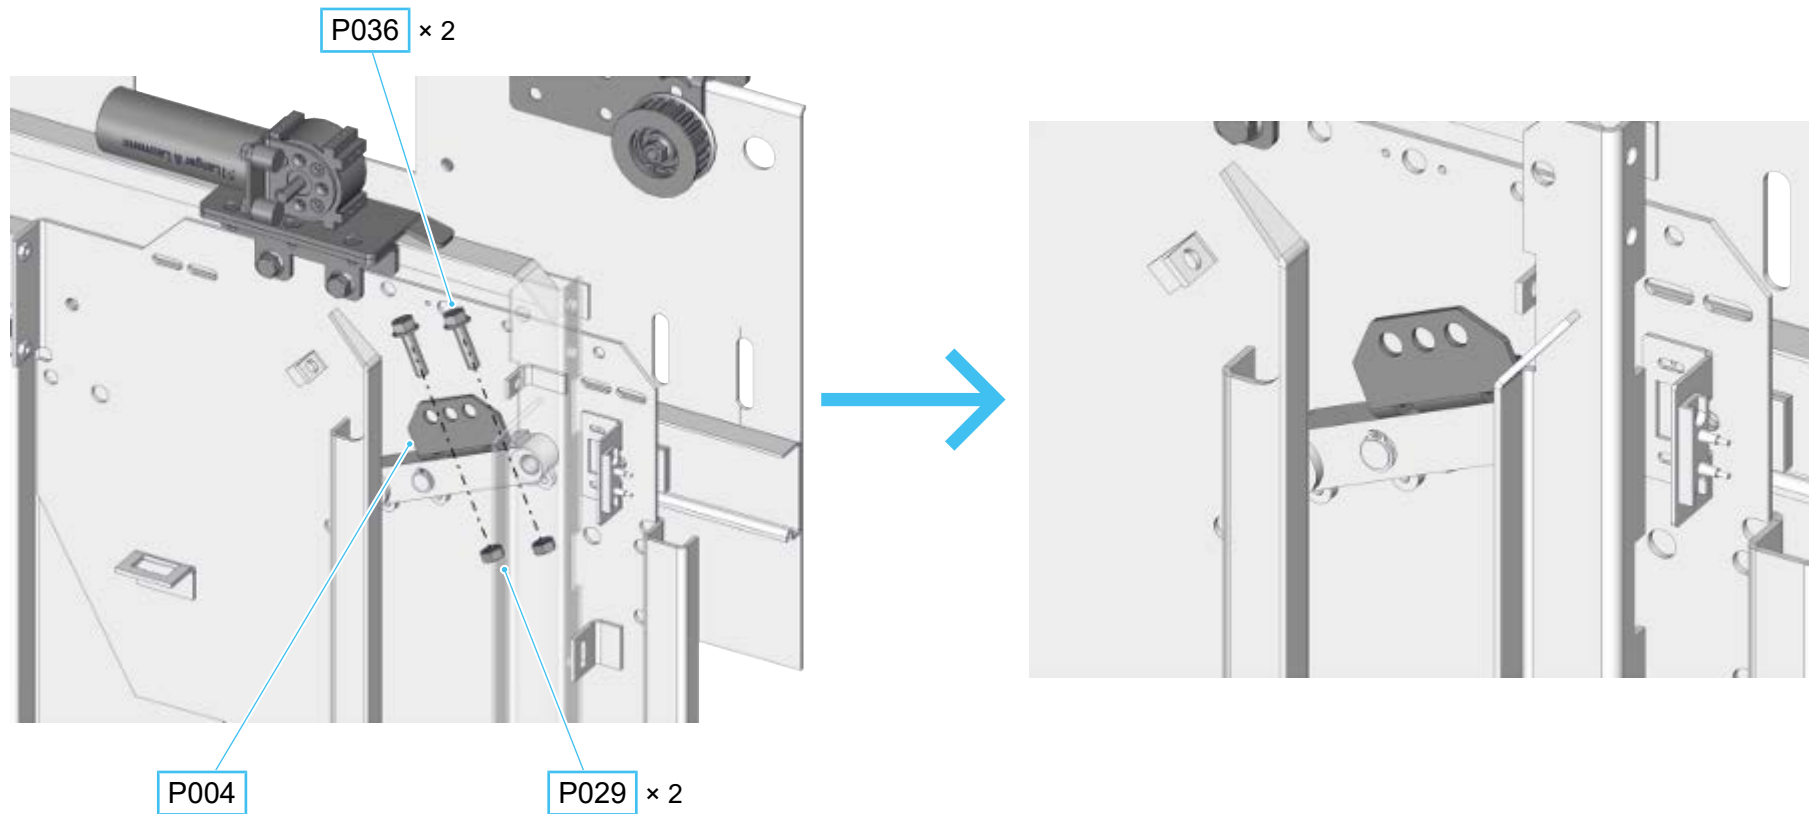


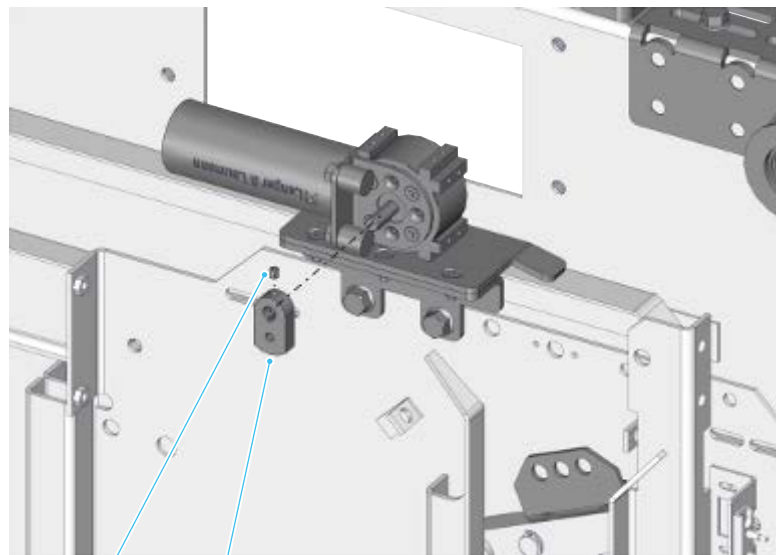


P043

P010

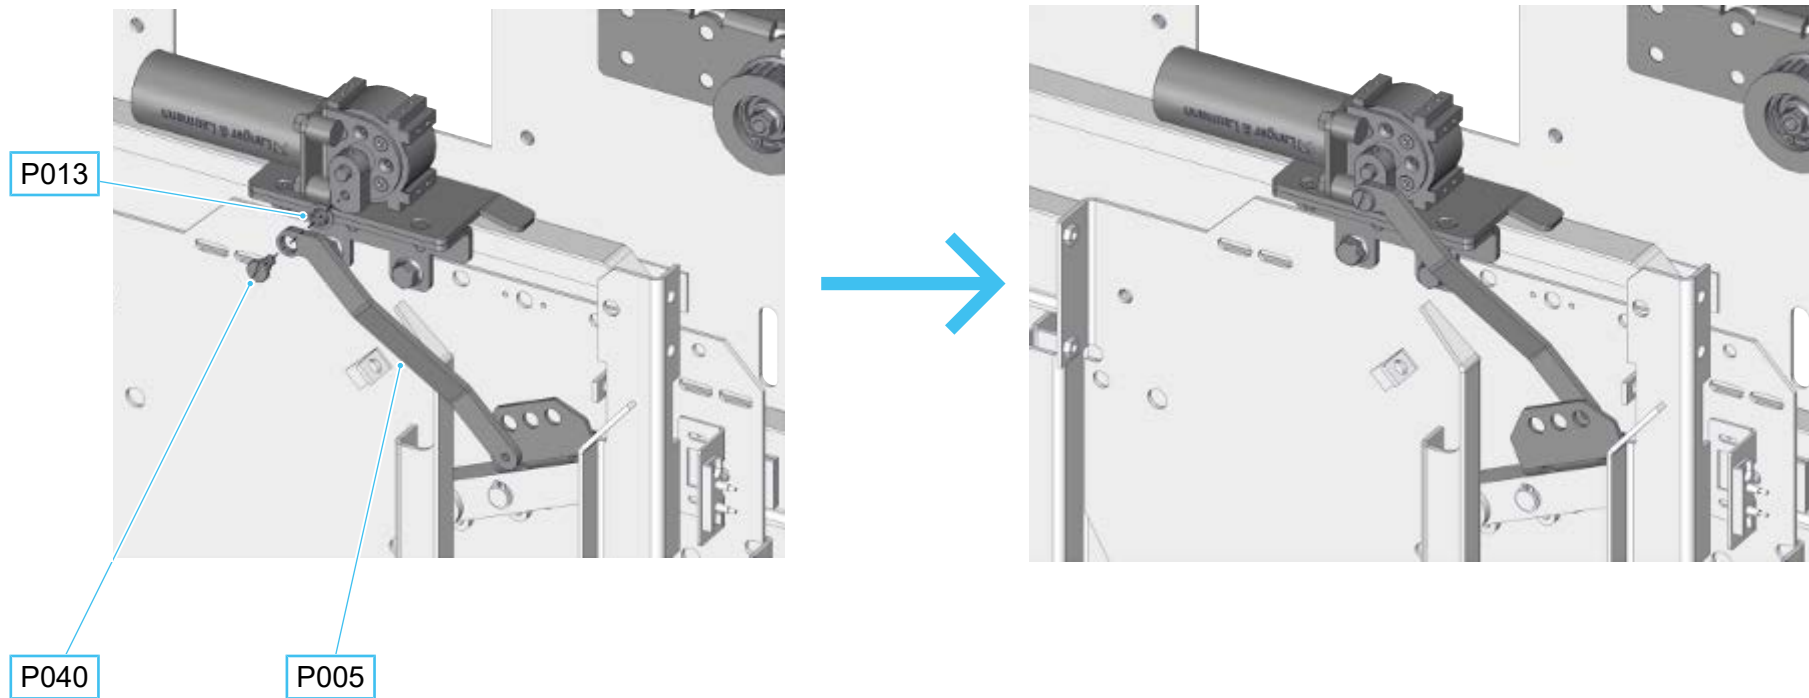

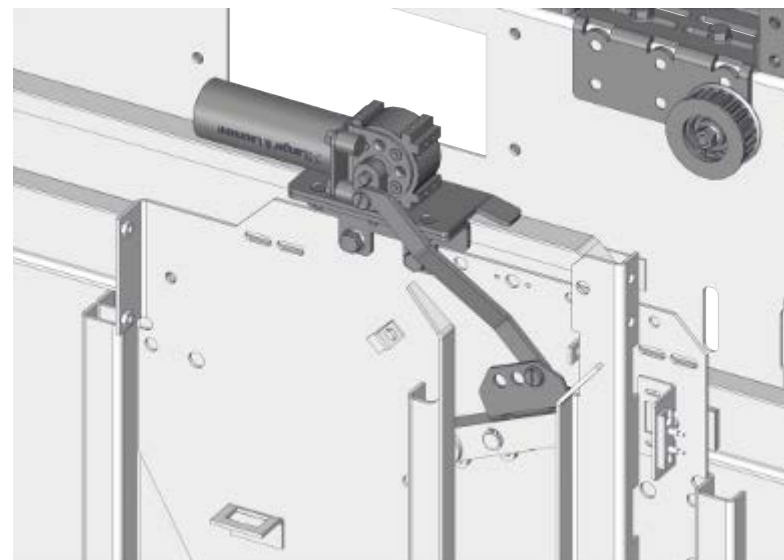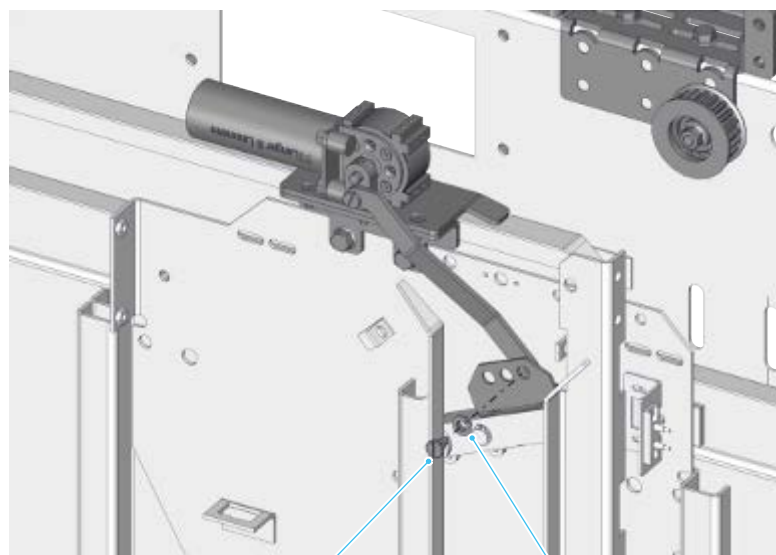

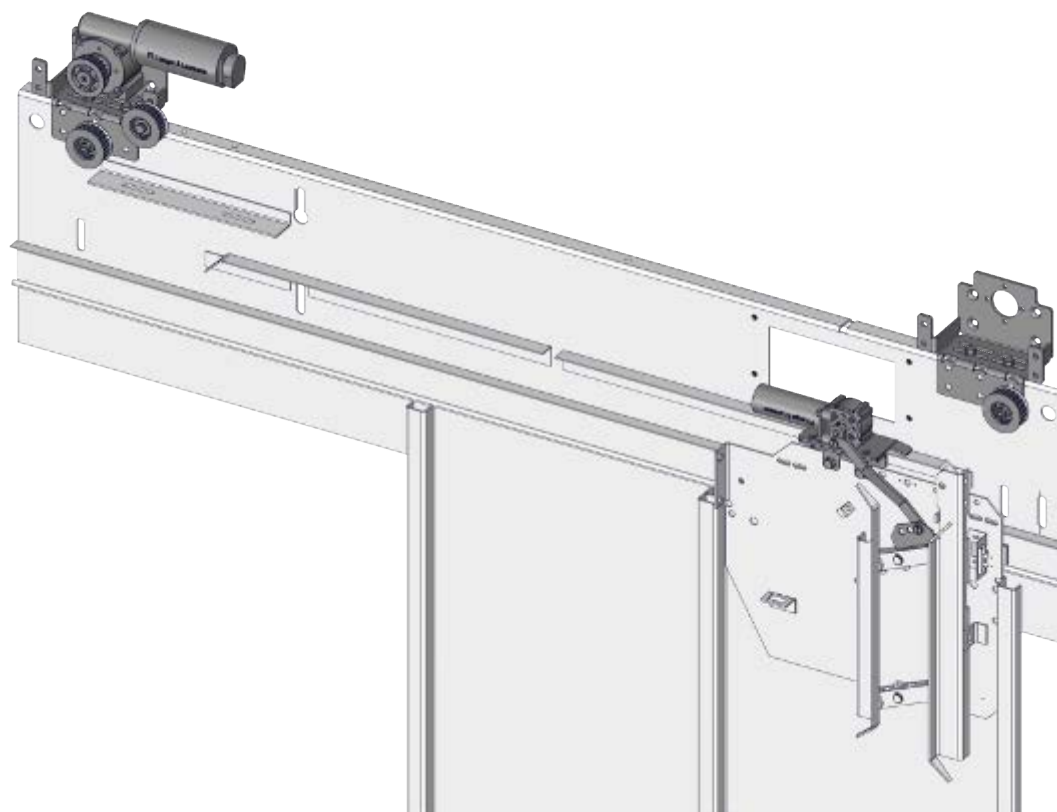


7.5 Türflügelmitnehmer montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P007		1.20.20097	Platte T-förmig	1
P011		1.20.30984	Winkel L-förmig	1
P016		1.20.60007	Zahnriemenschluss	1
P031		1.36.00501	Mutter M8	5
P034		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 x 20 mm	2
P035		1.36.00725	Sperrzahnschraube M8 x 25 mm	3

Werkzeuge

Pos.	Symbol	Beschreibung
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13

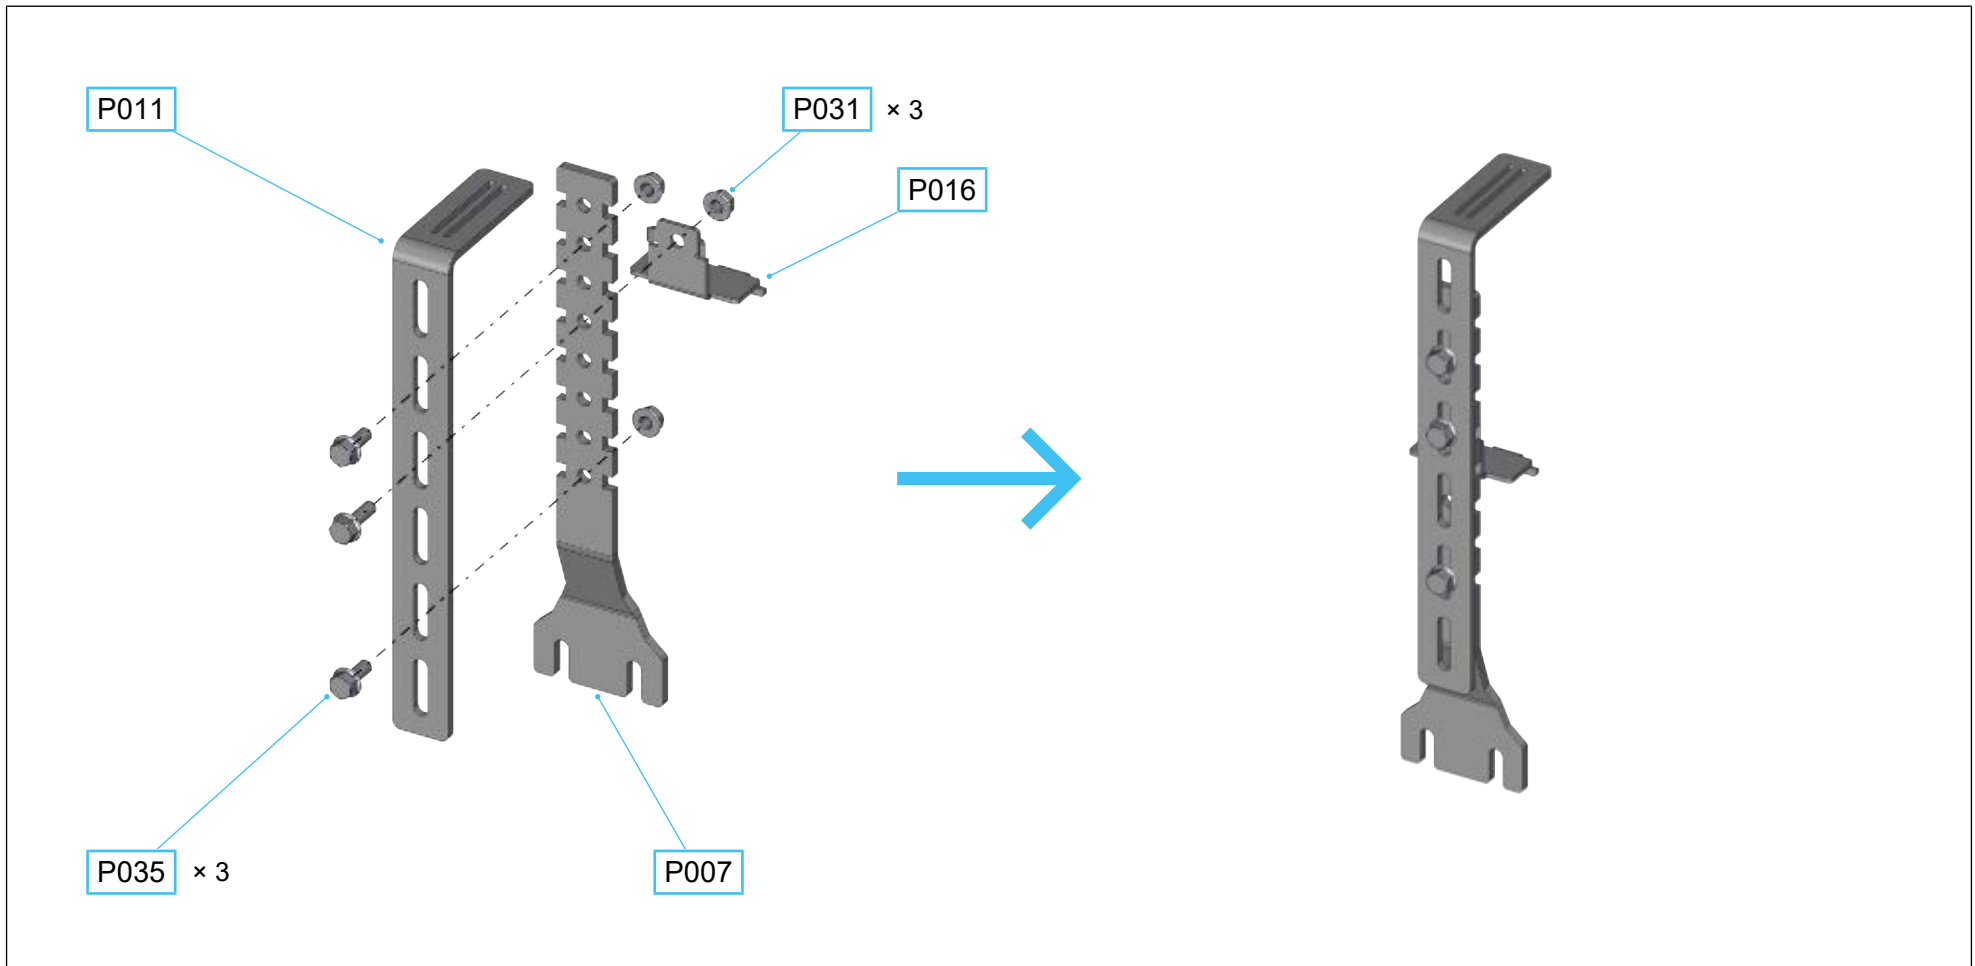

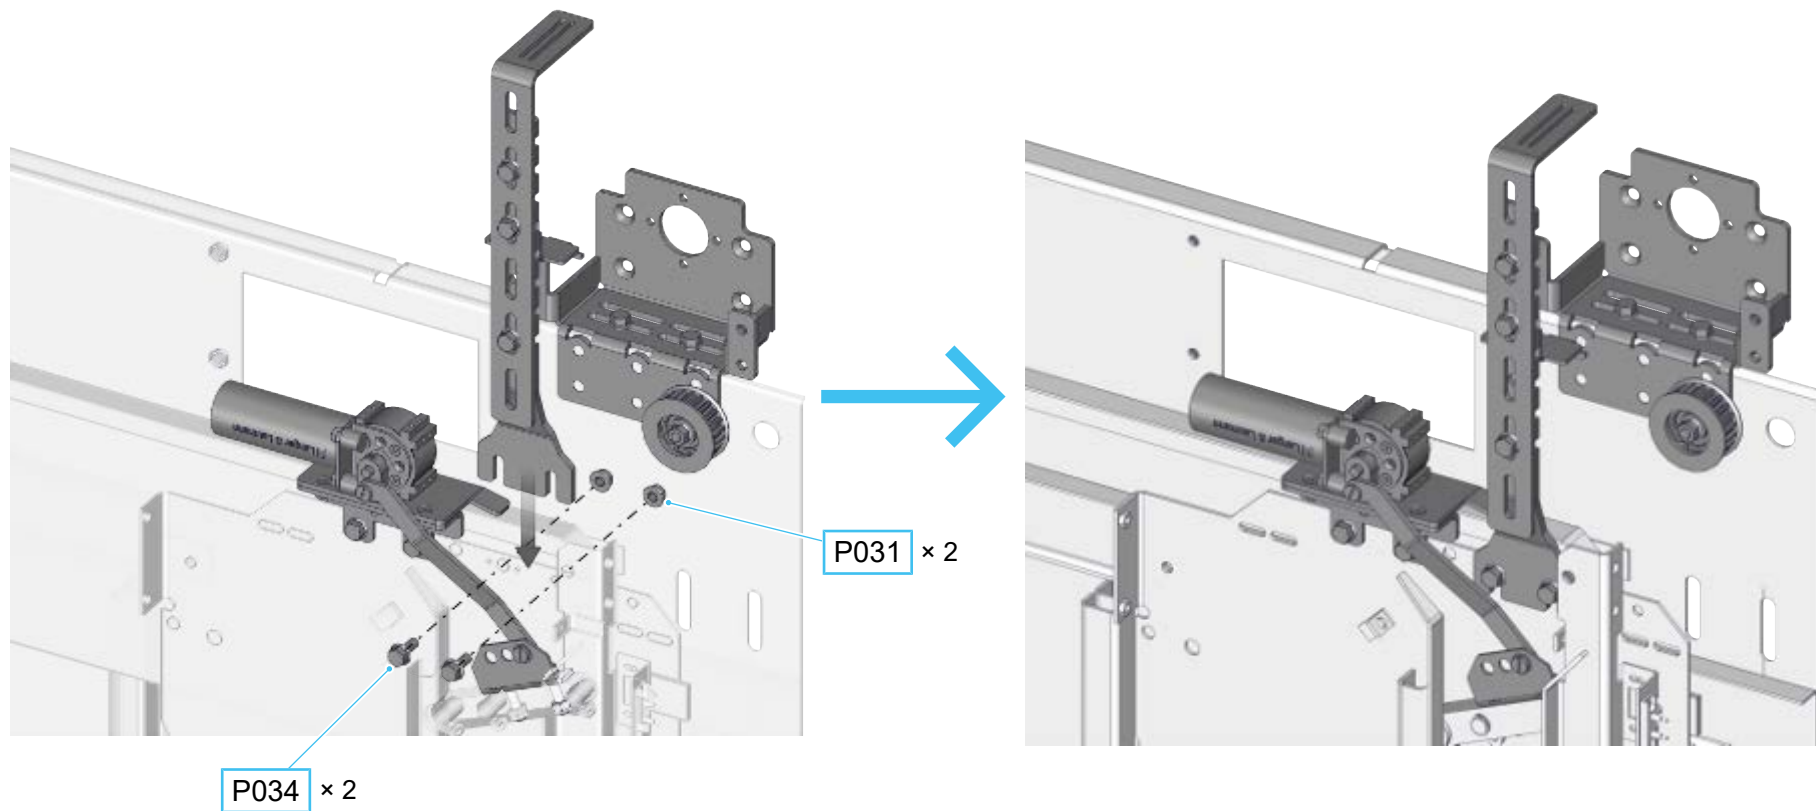

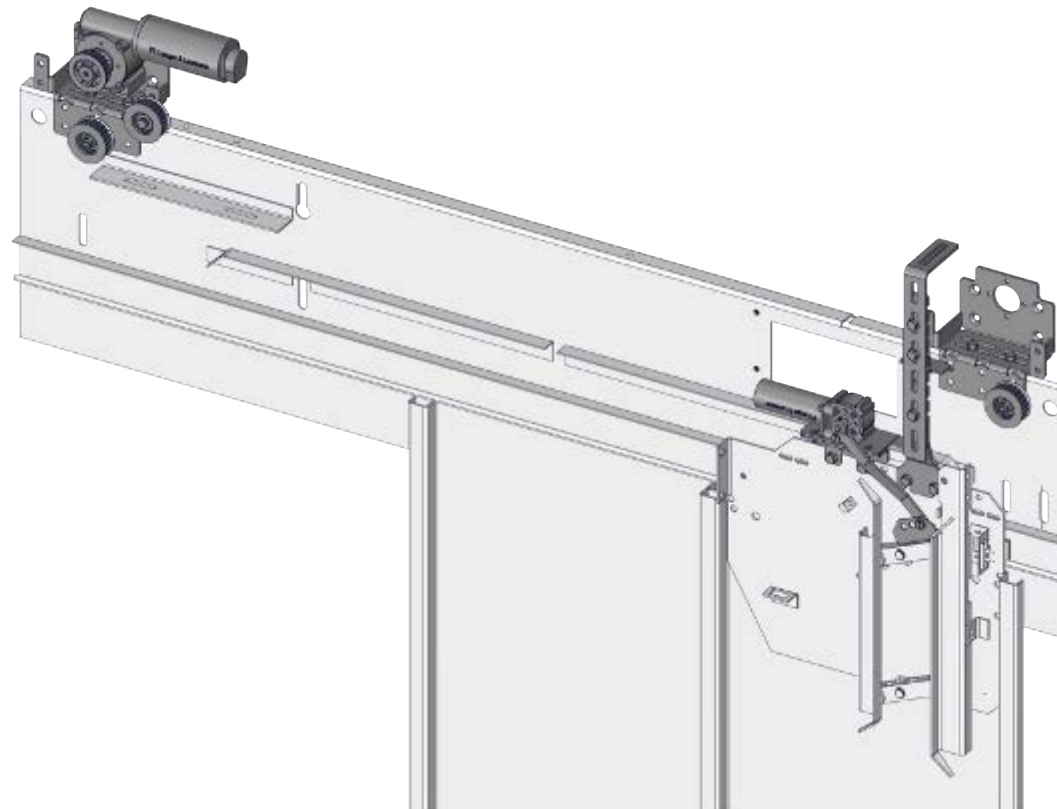


7.6 Zahnriemen und Zahnriemenschluss montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P003		8.20.60002.xx	Zahnriemen 8M	1
P014		1.20.59070	Winkel L-förmig	1
P016		1.20.60007	Zahnriemenschluss	1
P024		1.36.00135	Sperrzahnschraube M6 × 12 mm	1
P031		1.36.00501	Mutter M8	1
P034		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 × 20 mm	1
P038		1.36.00749	Sperrzahnschraube M8 × 50 mm	1


Werkzeuge


Pos.	Symbol	Beschreibung
T110		Ringmaulschlüssel, SW 10
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T608.5		Bohrer, Ø 8,5 mm

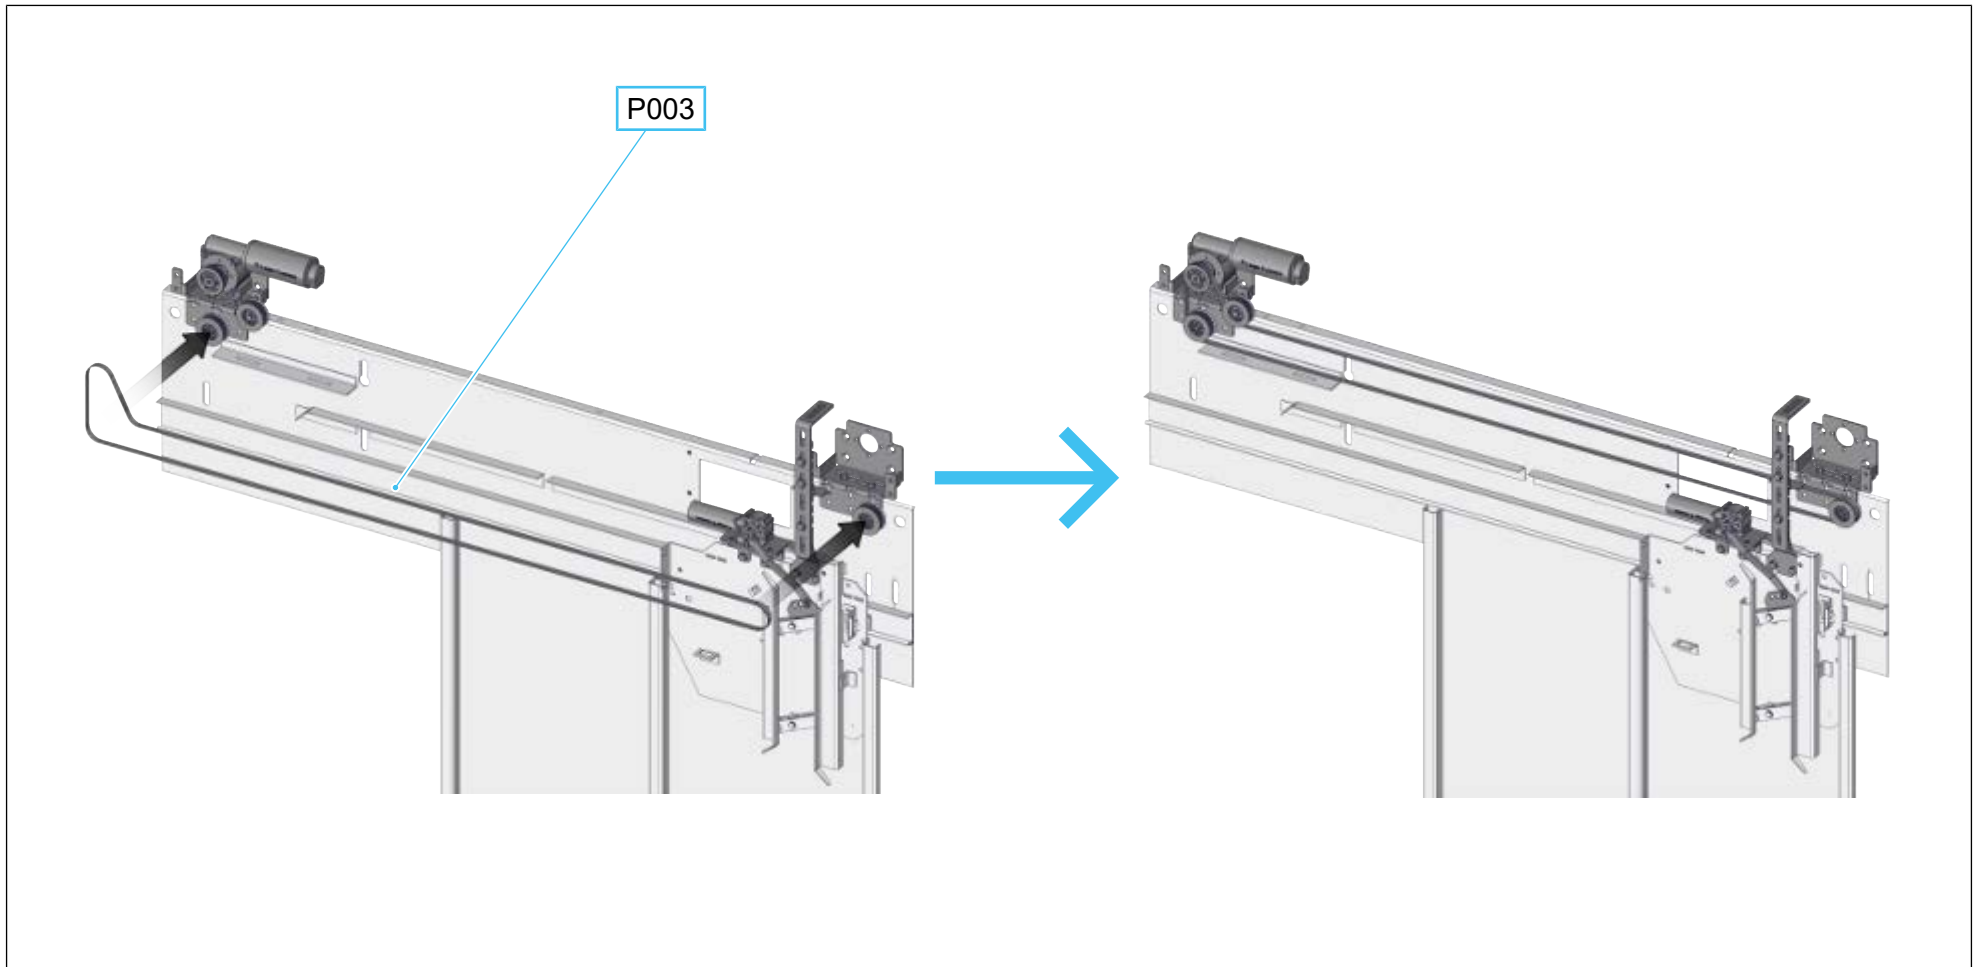

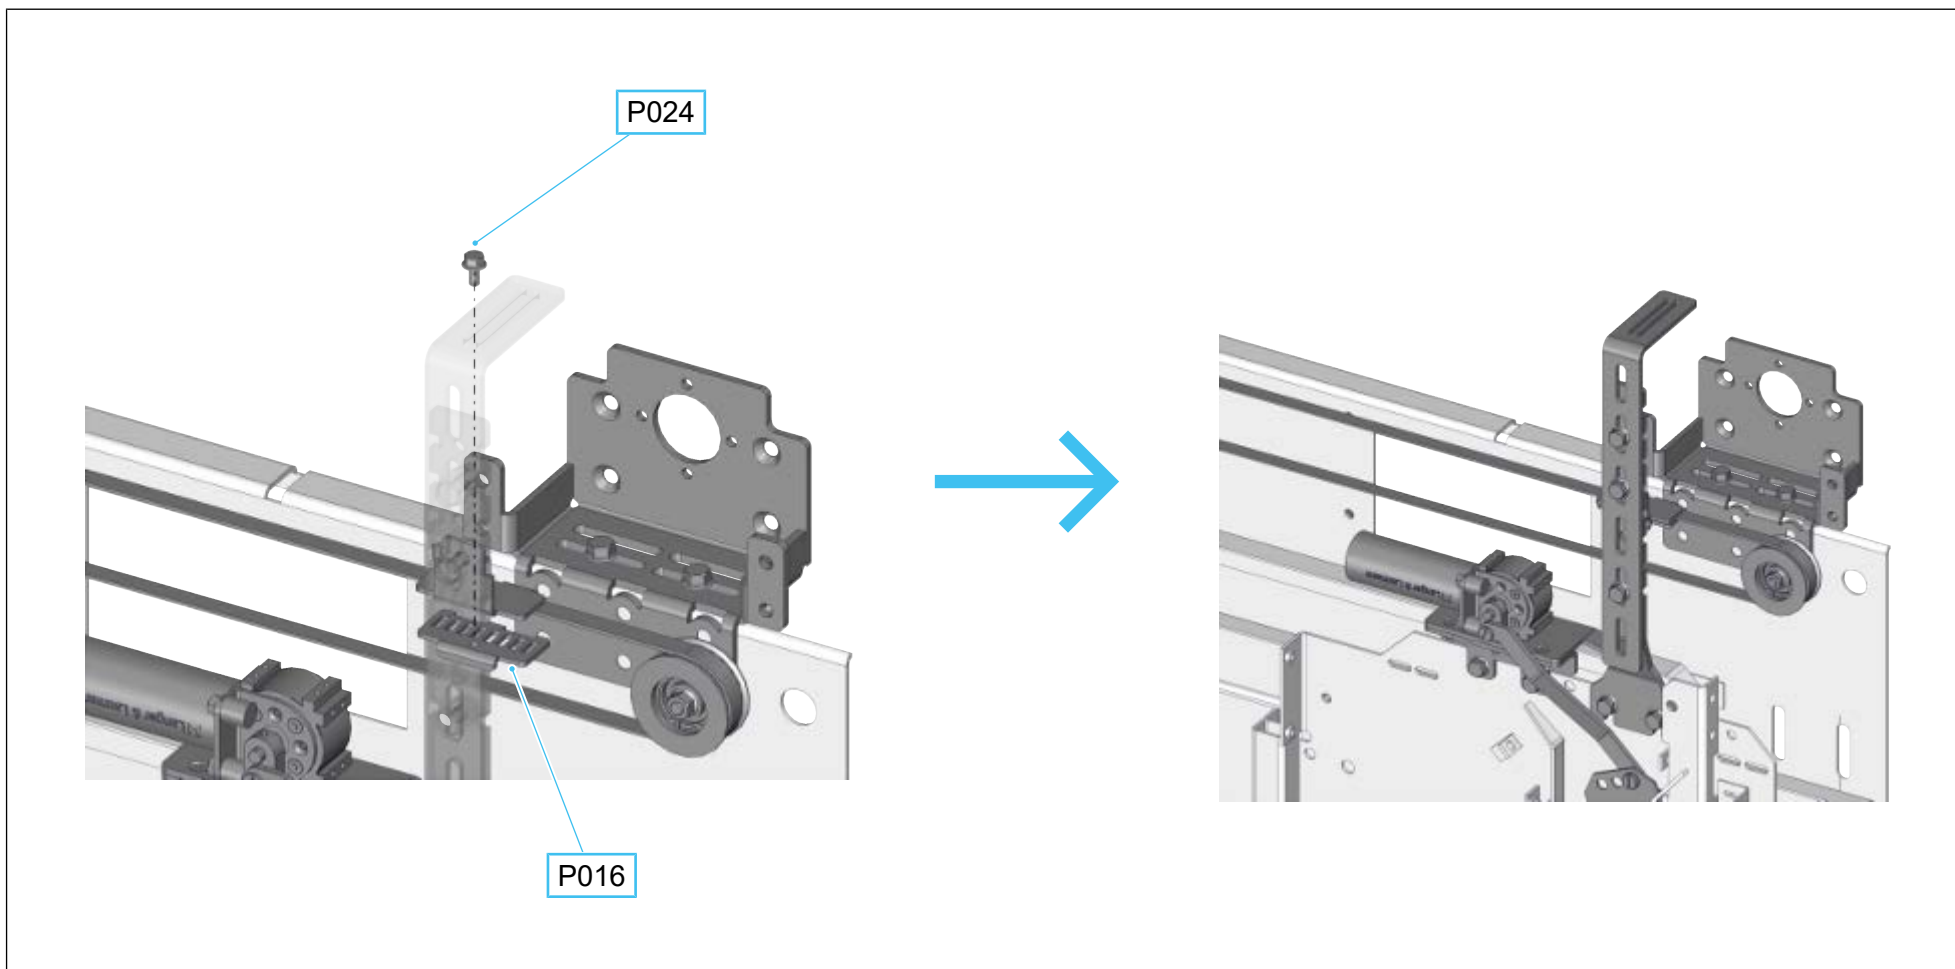

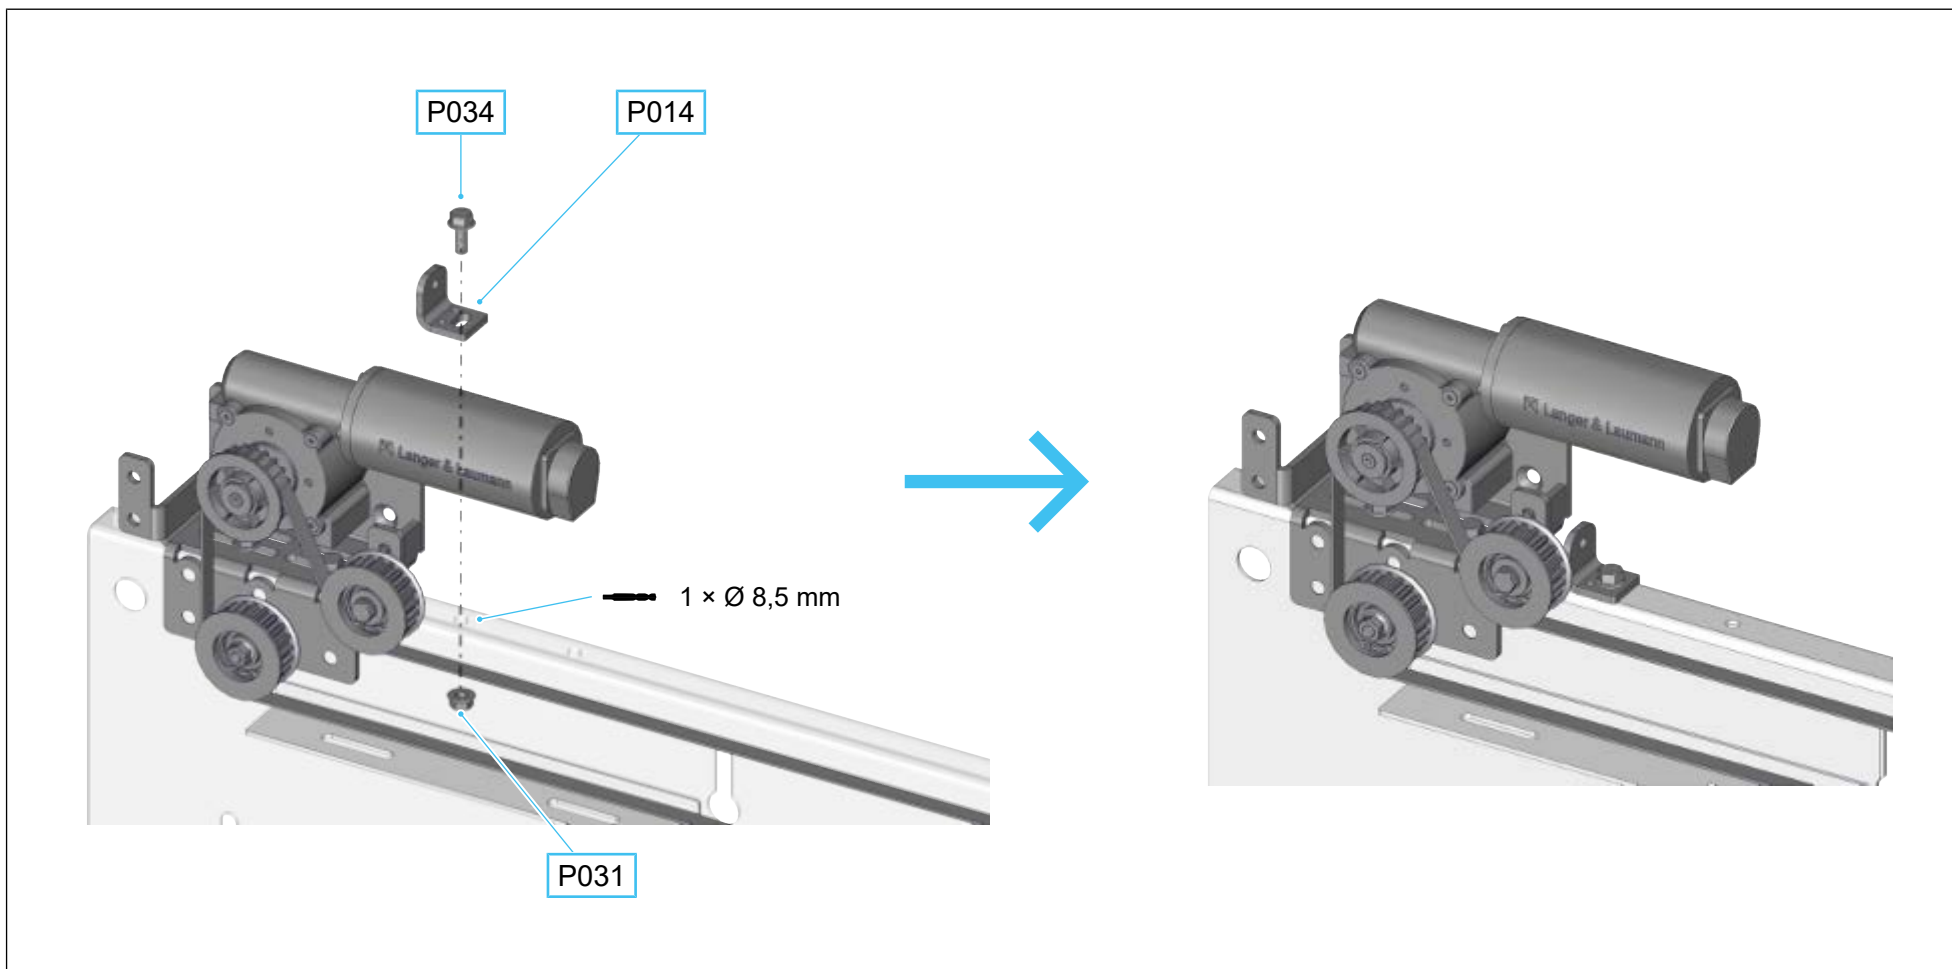

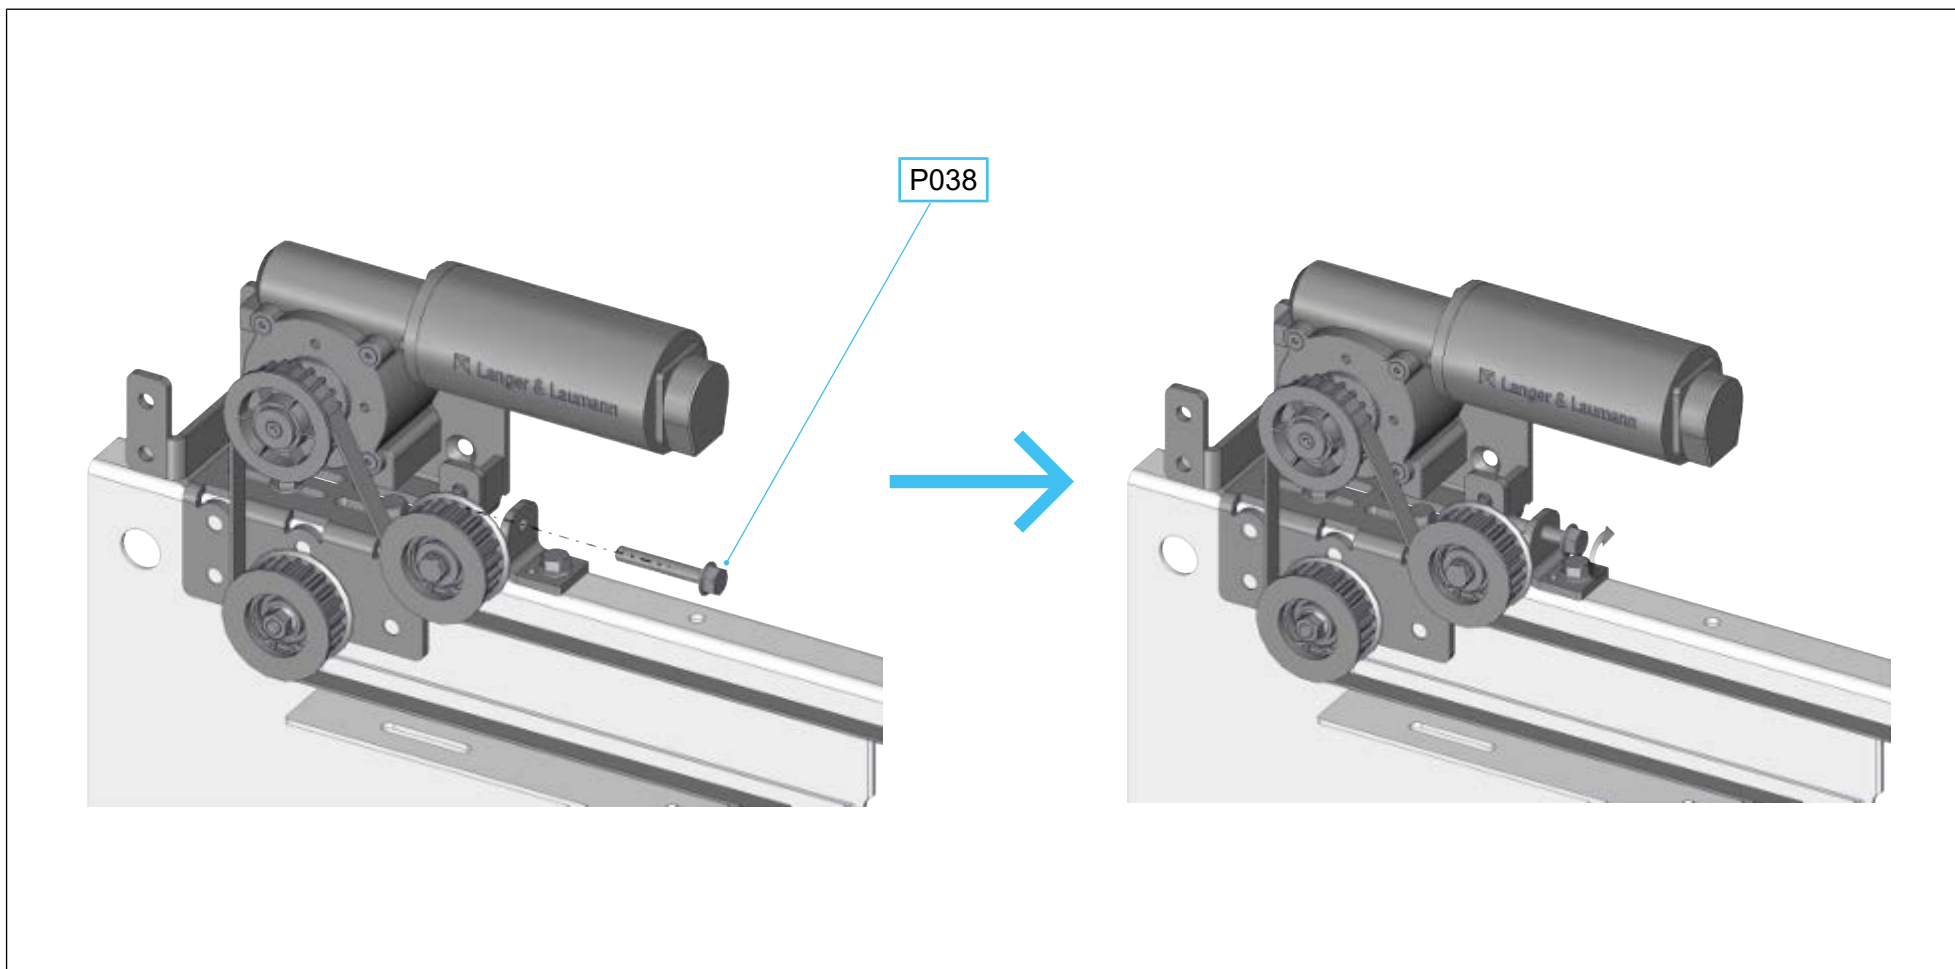

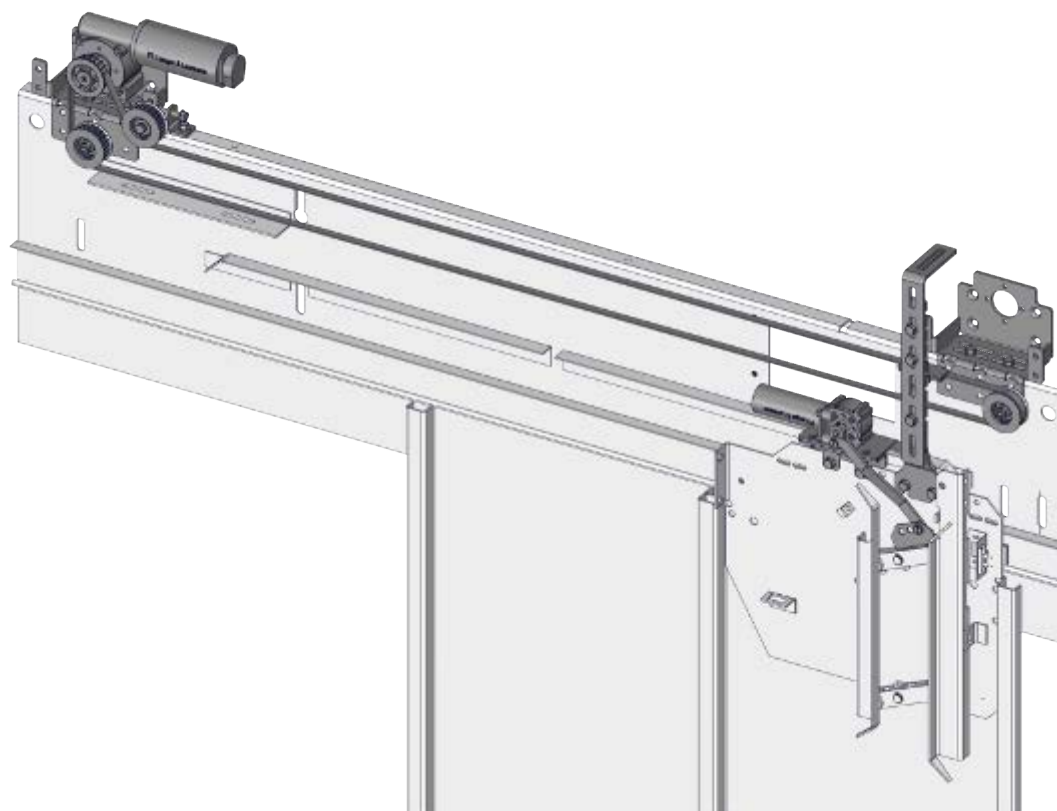


7.7 Energiekette montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P012		1.20.30985	Platte, quadratisch	2
P021		1.25.17050	Kette	1
P022		1.36.00020	Linsenschraube M3 × 12 mm	4

Werkzeuge

Pos.	Symbol	Beschreibung
T010		Kreuzschlitzschraubendreher
T603.5		Bohrer, Ø 3,5 mm

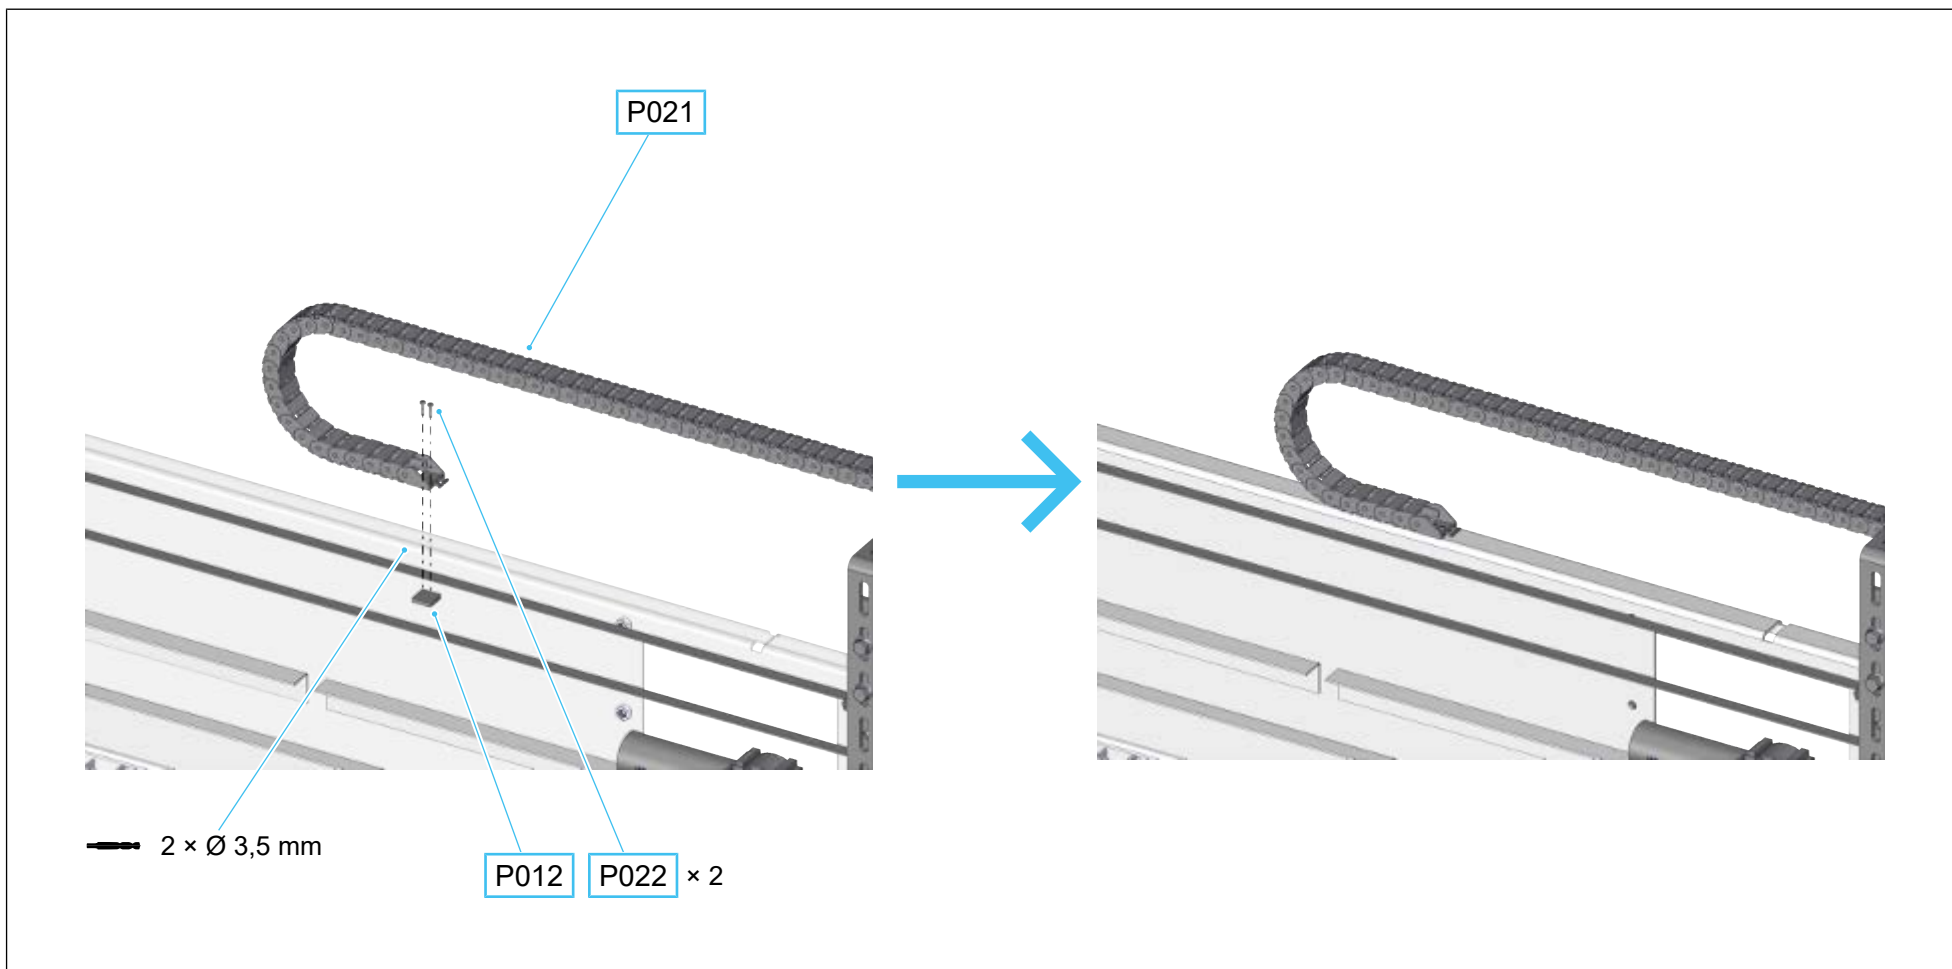

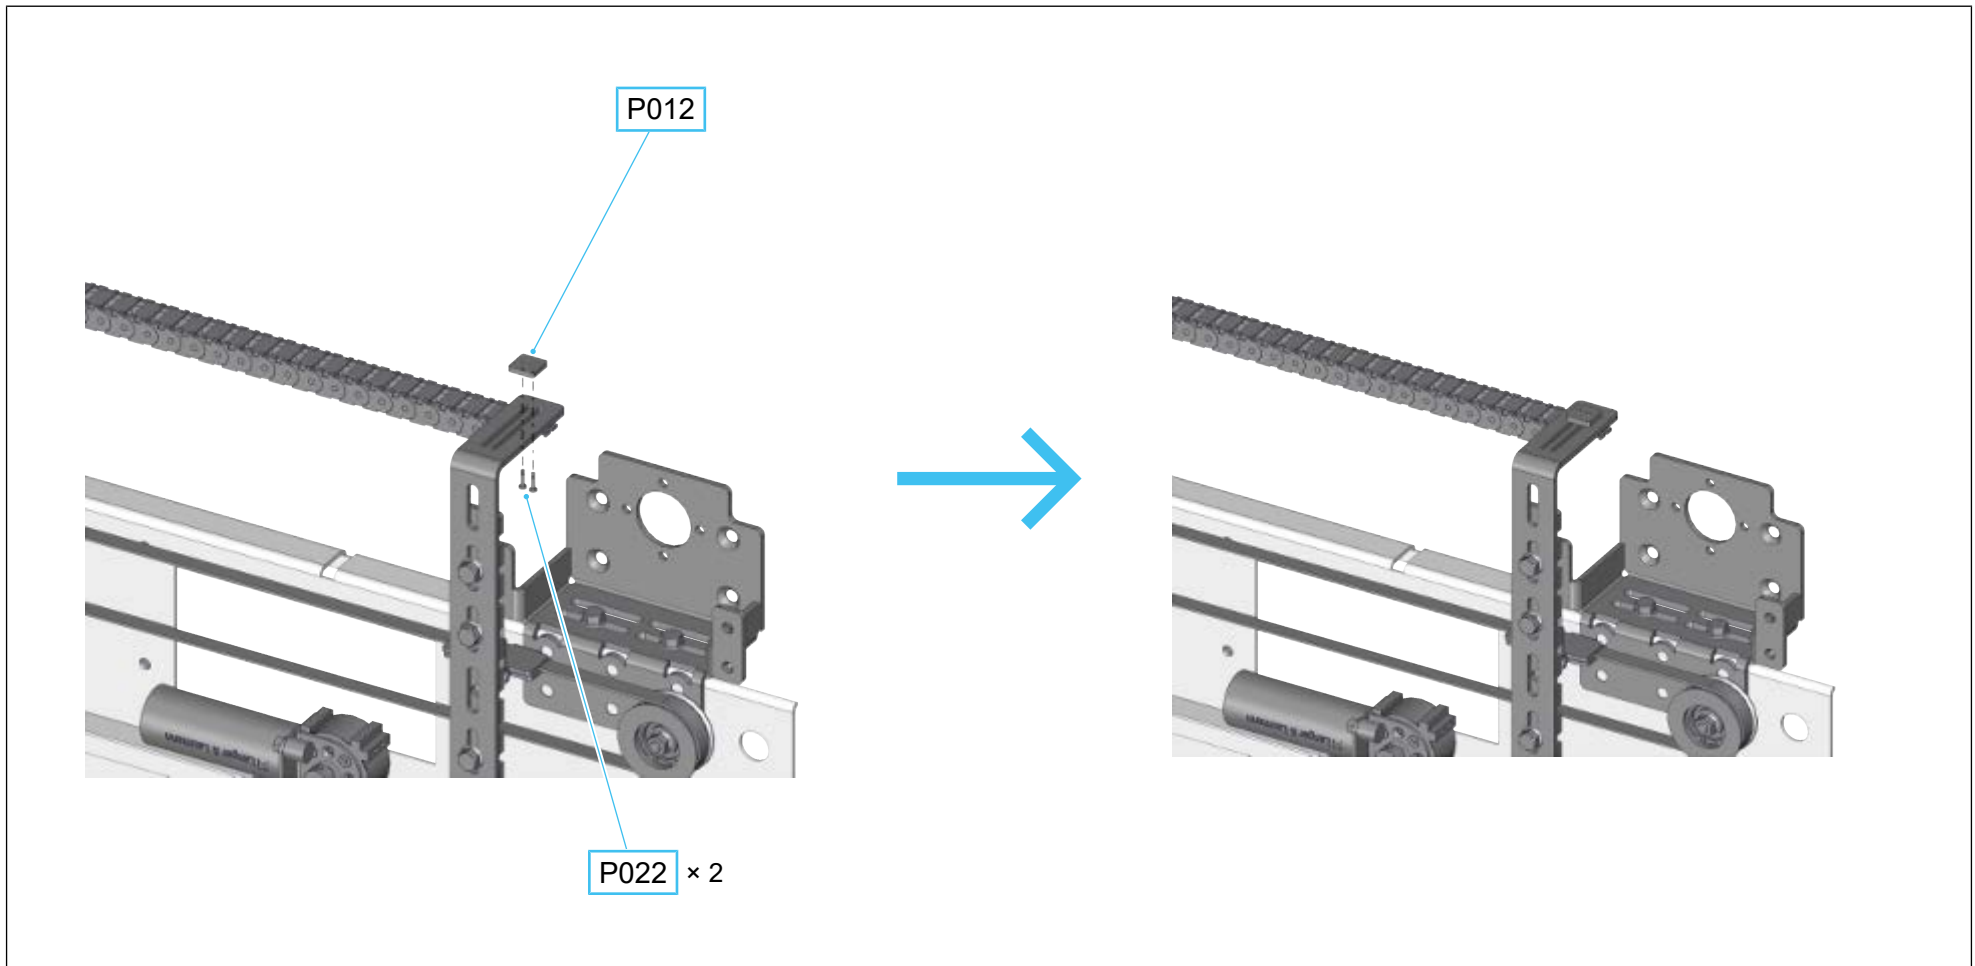

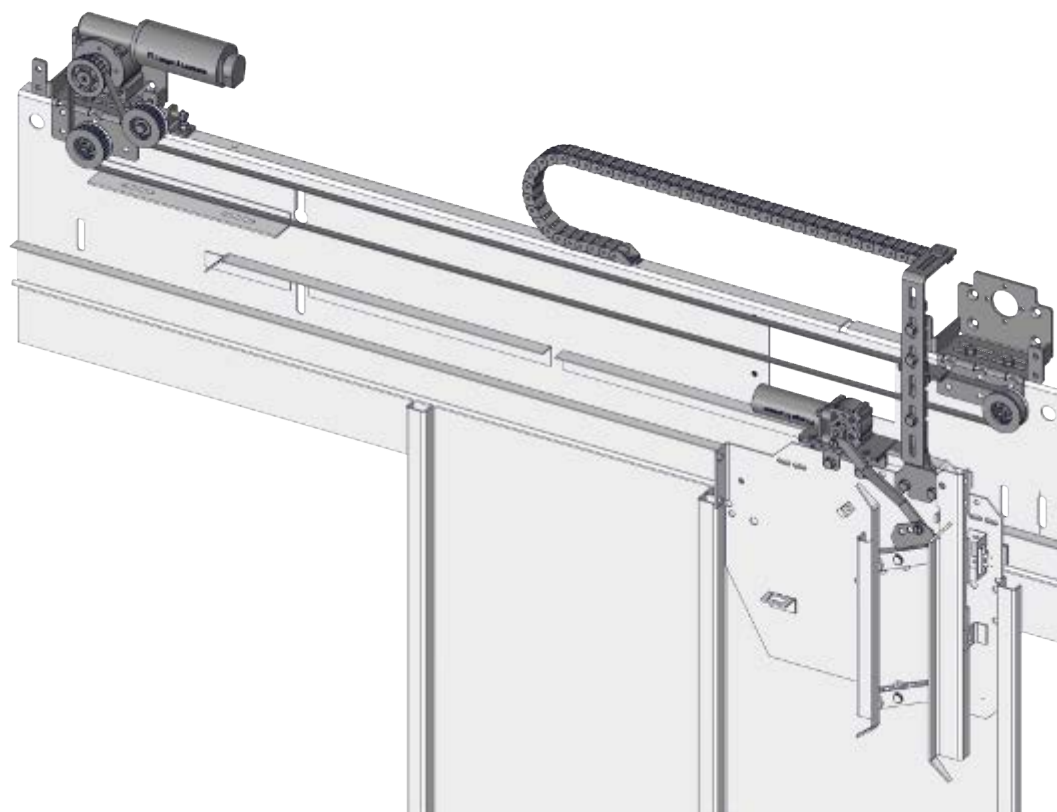

8 Montage: Tür mit originaler FKTV


8.1 Motoreinheit an Kämpfer montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P002		8.20.400xx.xx	TSG-Motor	1
P017		1.20.60705	Motorhalter	1
P025		1.36.00138	Sperrzahnschraube M6 × 16 mm	4
P031		1.36.00501	Mutter M8	2
P034		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 × 20 mm	2

Werkzeuge

Pos.	Symbol	Beschreibung
T110		Ringmaulschlüssel, SW 10
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T608.5		Bohrer, Ø 8,5 mm

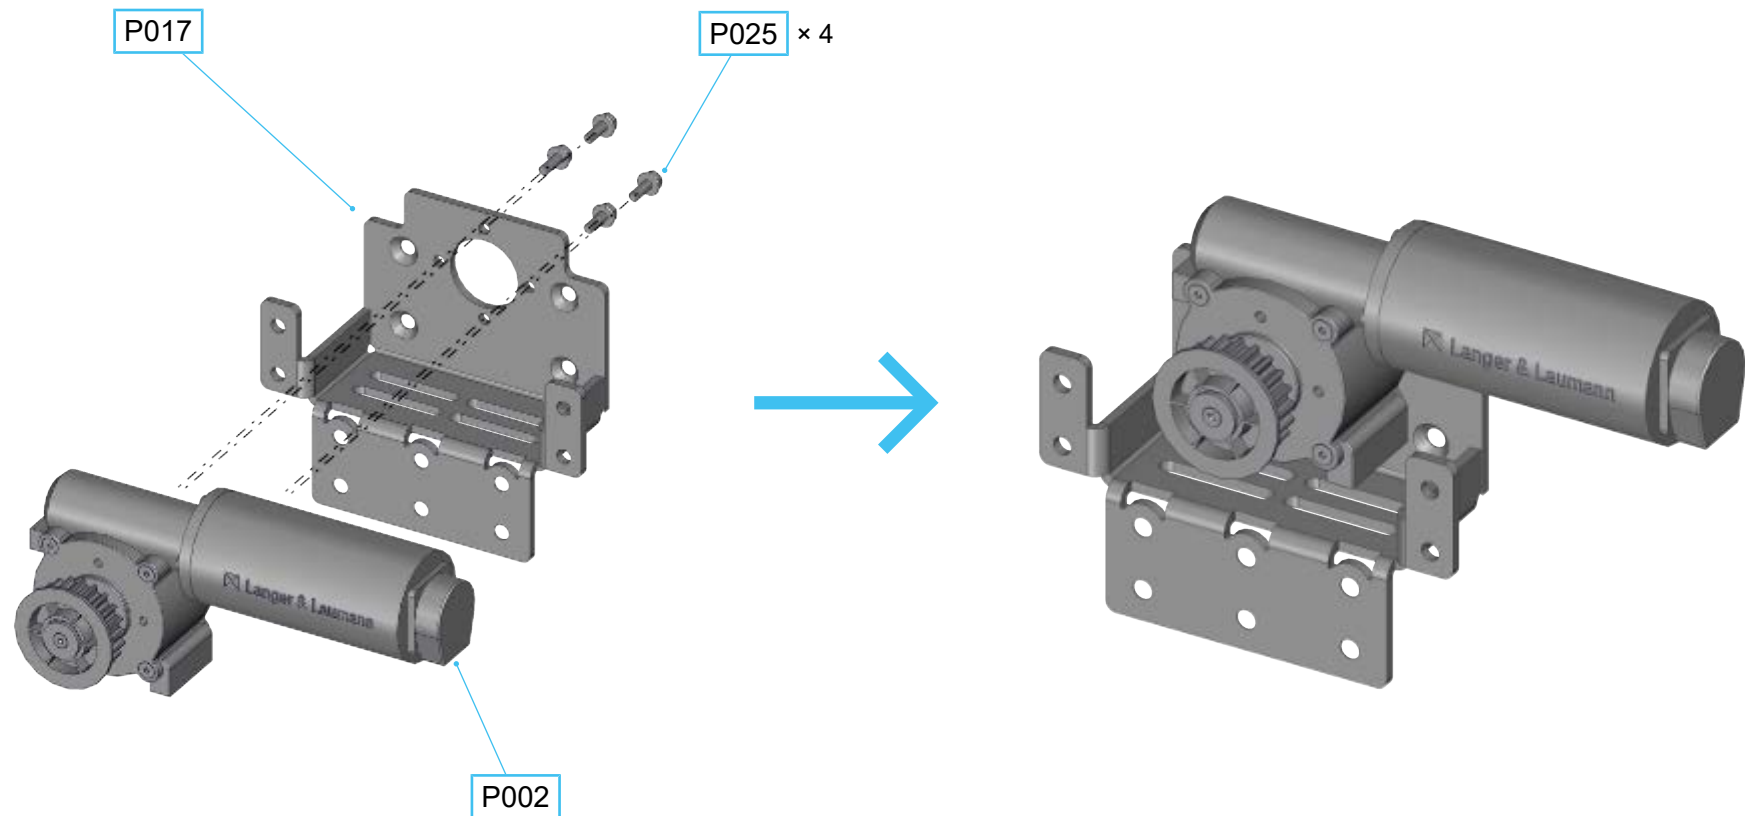

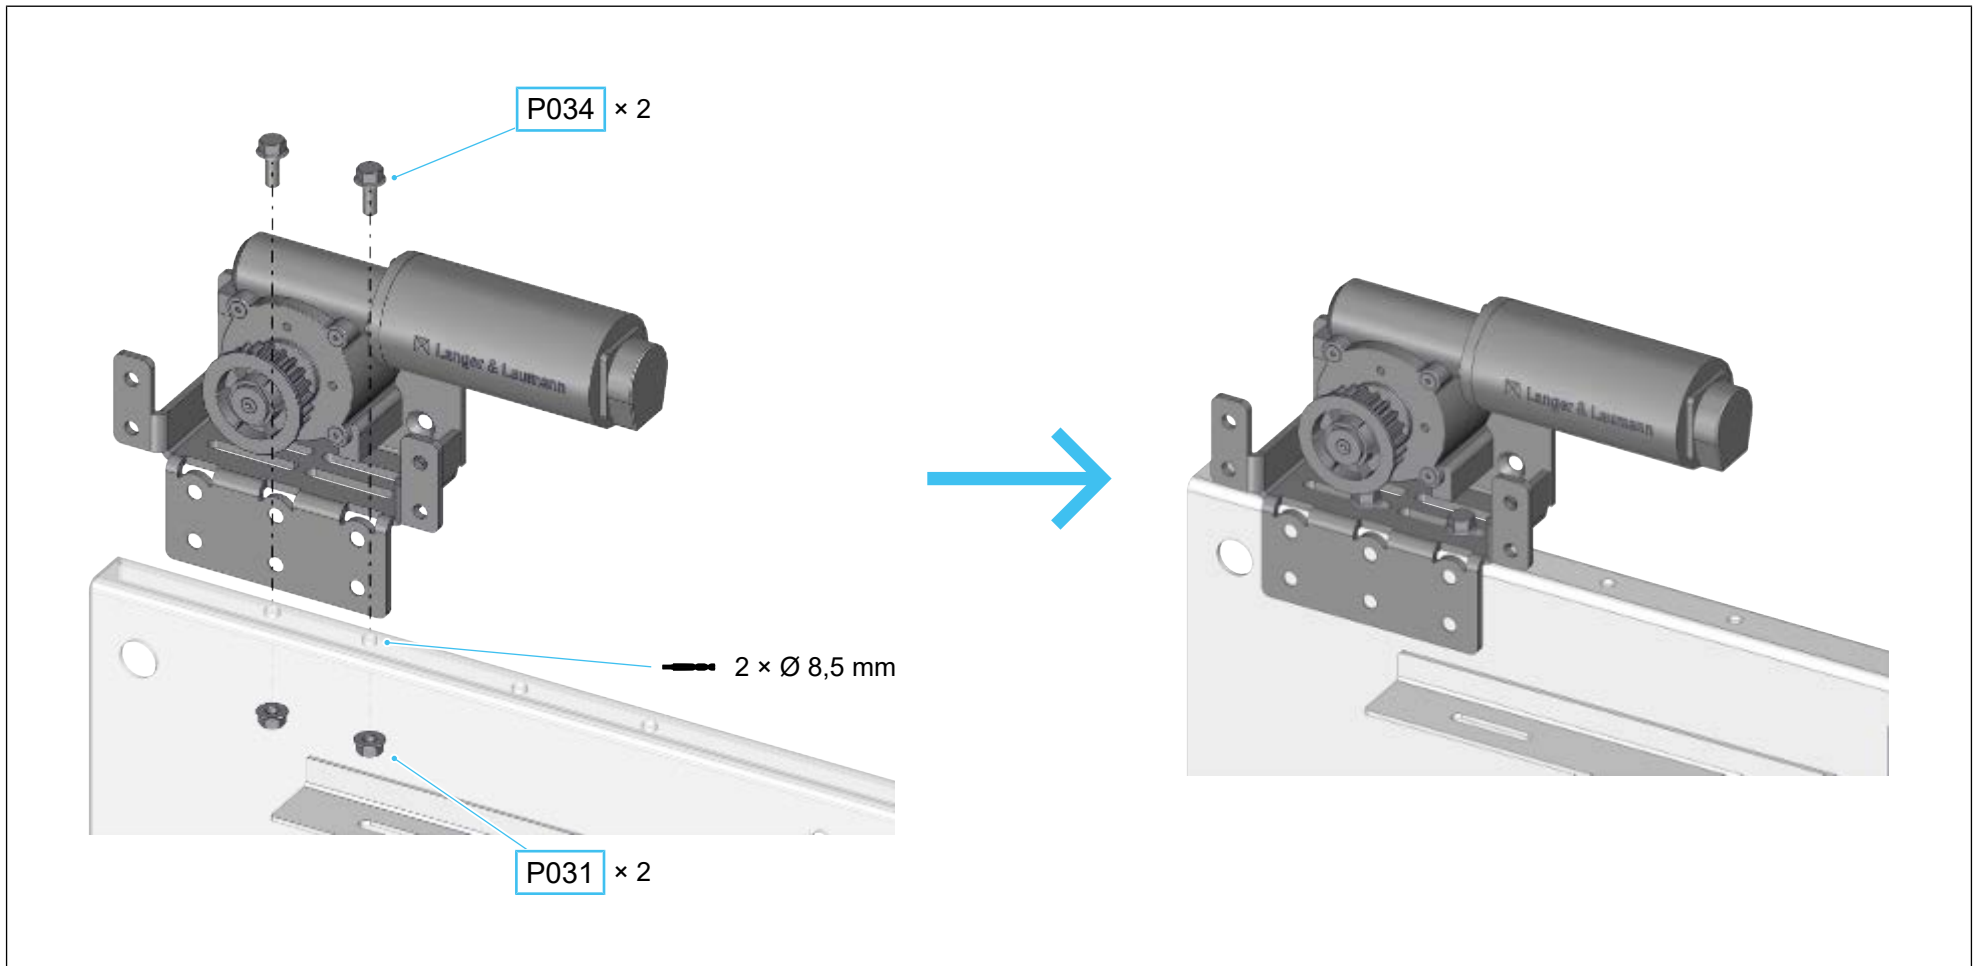

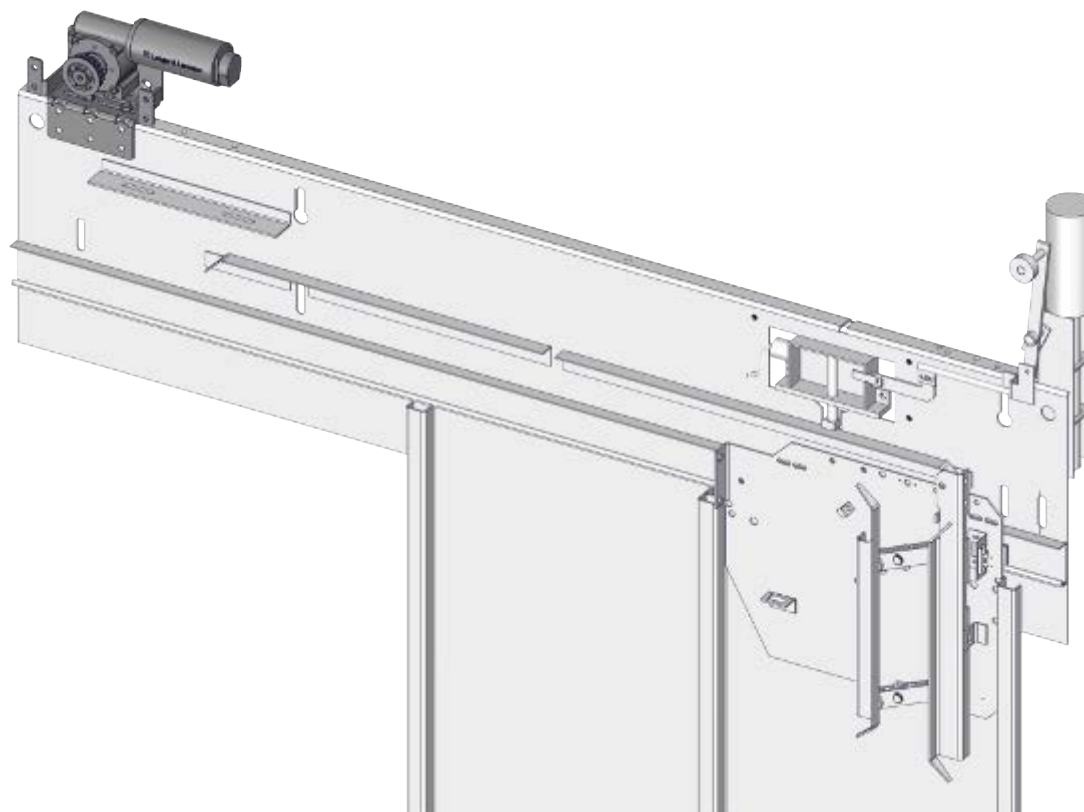


8.2 Umlenkeinheit an Kämpfer montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P015		1.20.60003	Umlenkrad D = 56 mm, 8M	1
P017		1.20.60705	Motorhalter	1
P028		1.36.00385	Senkkopfschraube M8 x 35 mm	1
P031		1.36.00501	Mutter M8	3
P034		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 x 20 mm	2

Werkzeuge

Pos.	Symbol	Beschreibung
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T205.0		Innensechskantschlüssel, SW 5
T608.5		Bohrer, Ø 8,5 mm

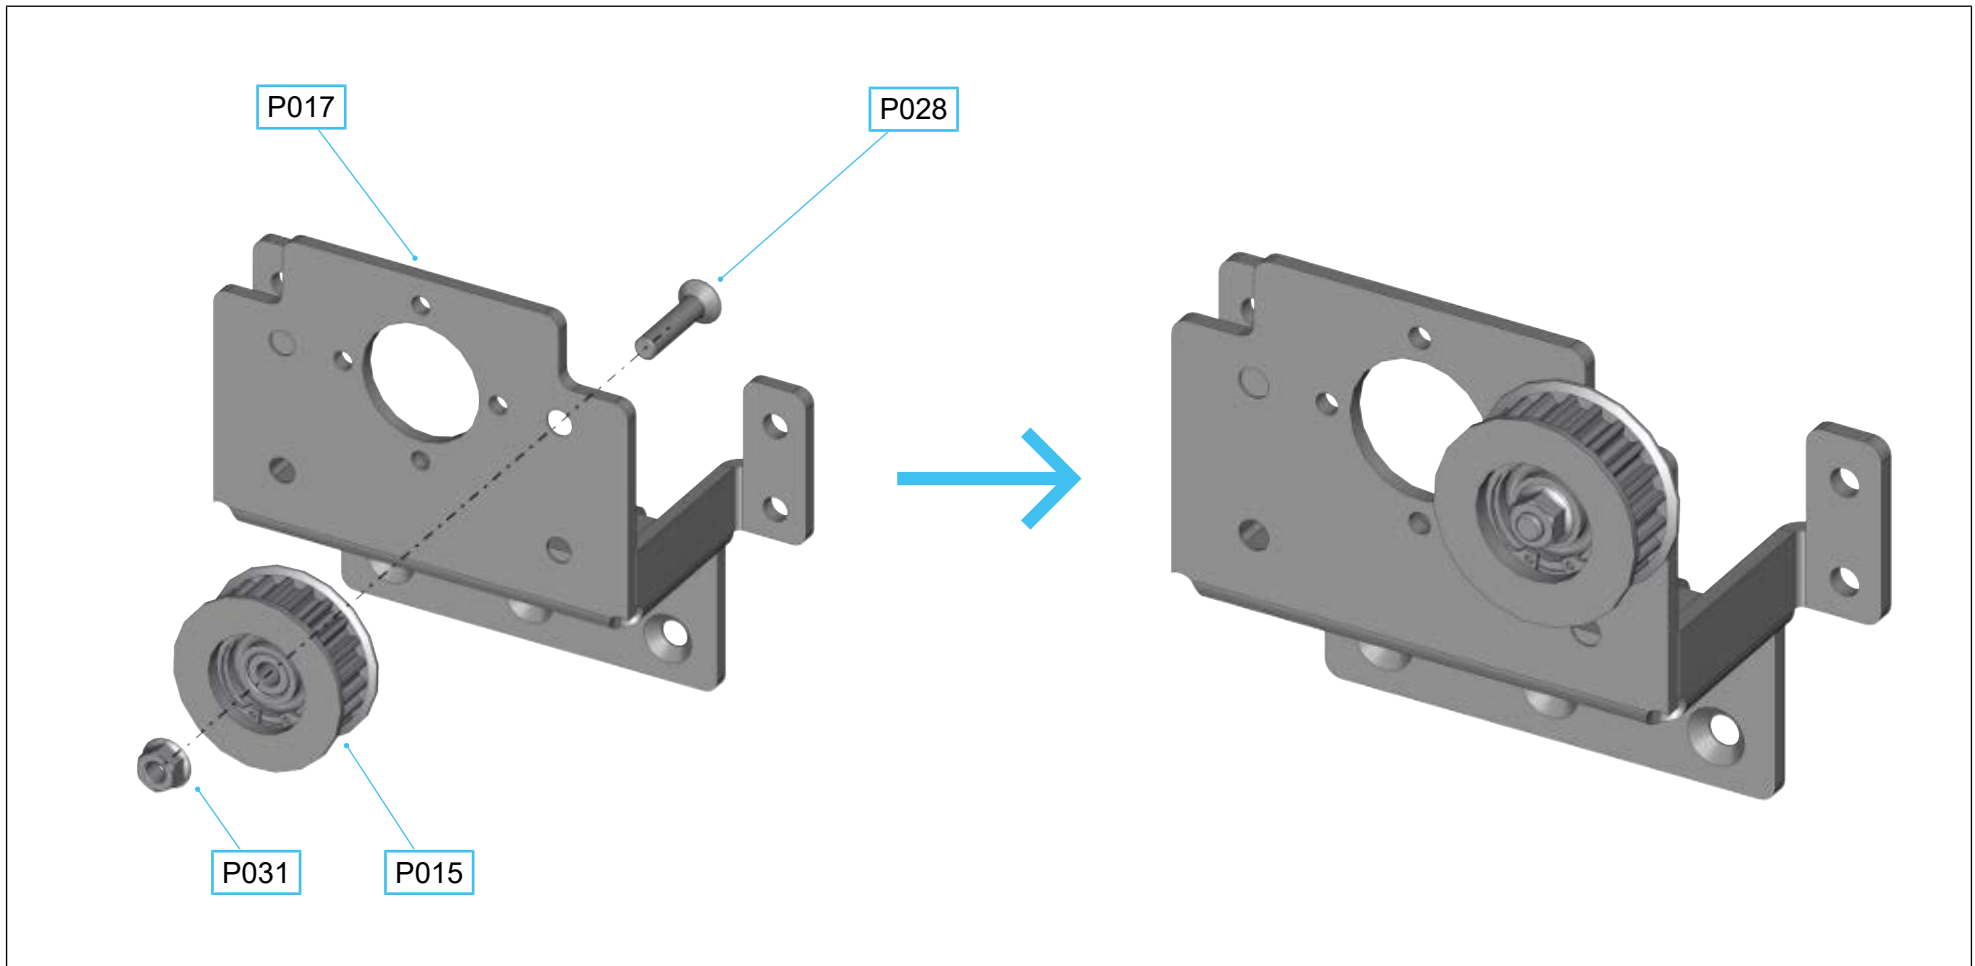

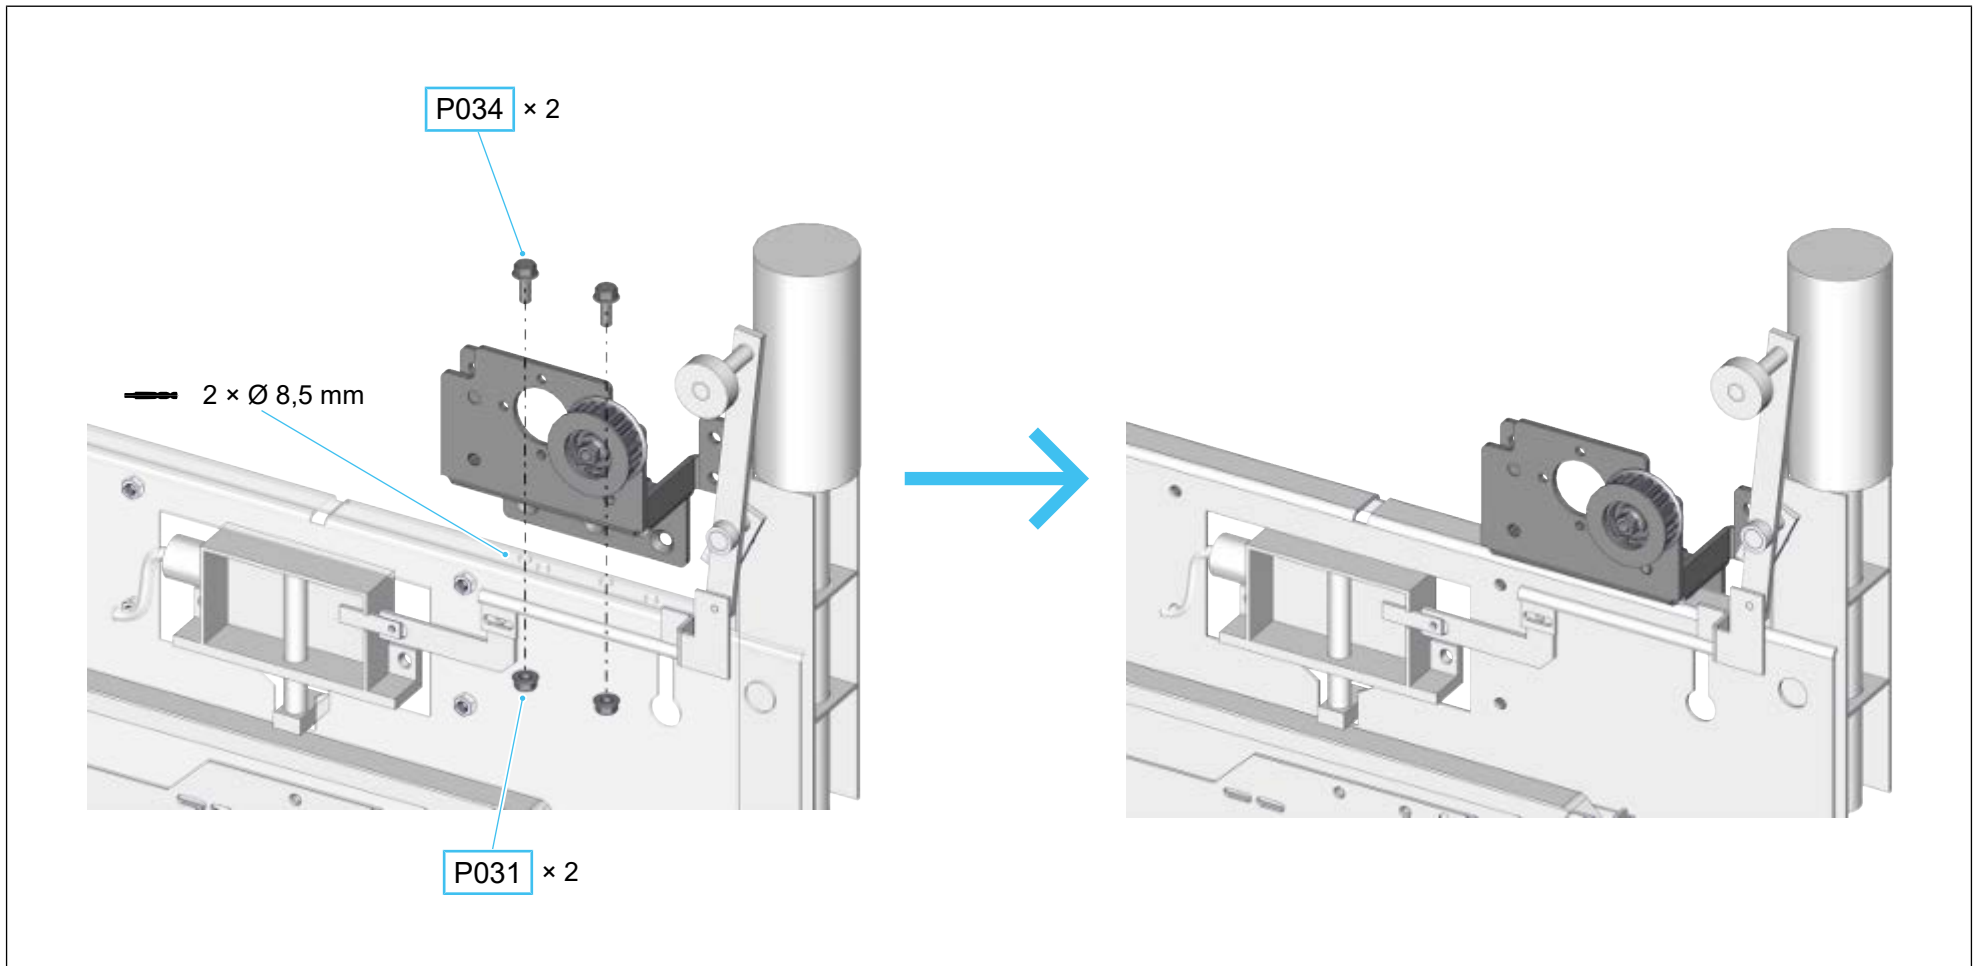

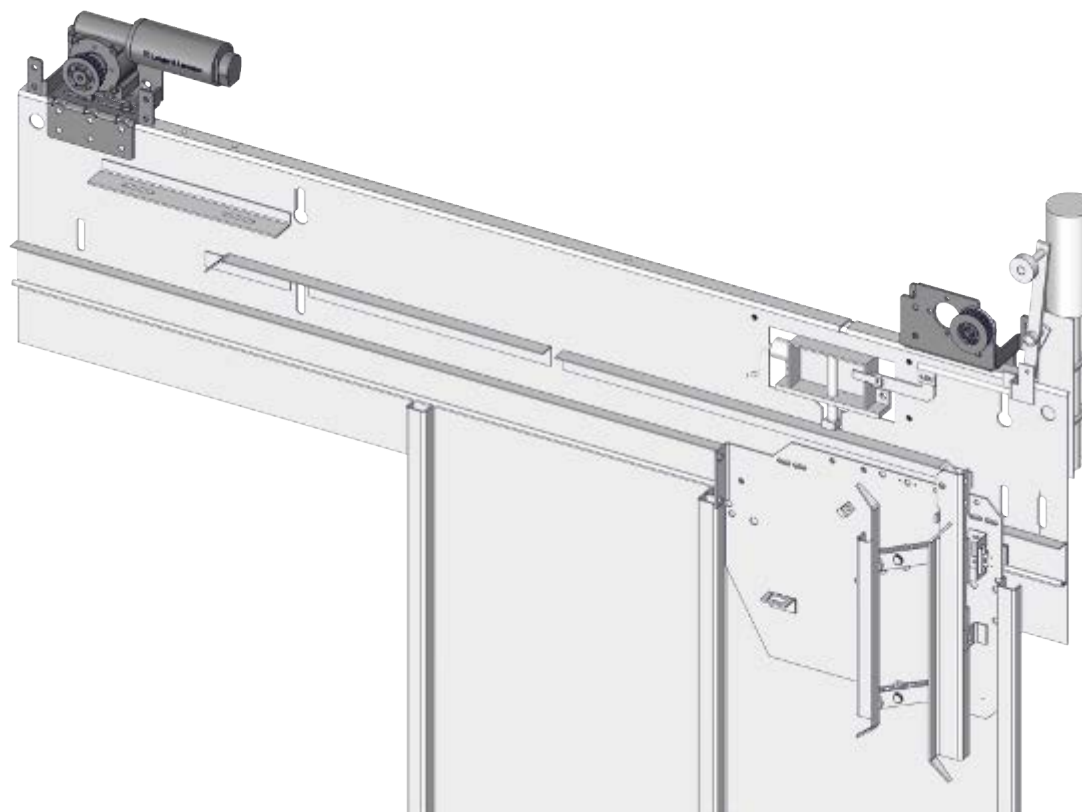

8.3 Sinusantrieb an Türflügel montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P006		1.20.20096	Winkel L-förmig	1
P009		1.20.20xxx	Platte rechteckig	1
P018		1.20.90010	TSG-Sinusantrieb	1
P019		1.20.91129	Puffer M6 15 × 15 mm	2
P020		1.20.94071	Winkel L-förmig	1
P027		1.36.00332	Senkkopfschraube M4 × 10 mm	8
P032		1.36.00502	Mutter M6	2


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P033		1.36.00509	Mutter M5	3
P034		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 × 20 mm	2
P042		1.36.02215	Senkkopfschraube M5 × 16 mm	3


Werkzeuge



Pos.	Symbol	Beschreibung
T010		Kreuzschlitzschraubendreher
T110		Ringmaulschlüssel, SW 10
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T203.0		Innensechskantschlüssel, SW 3

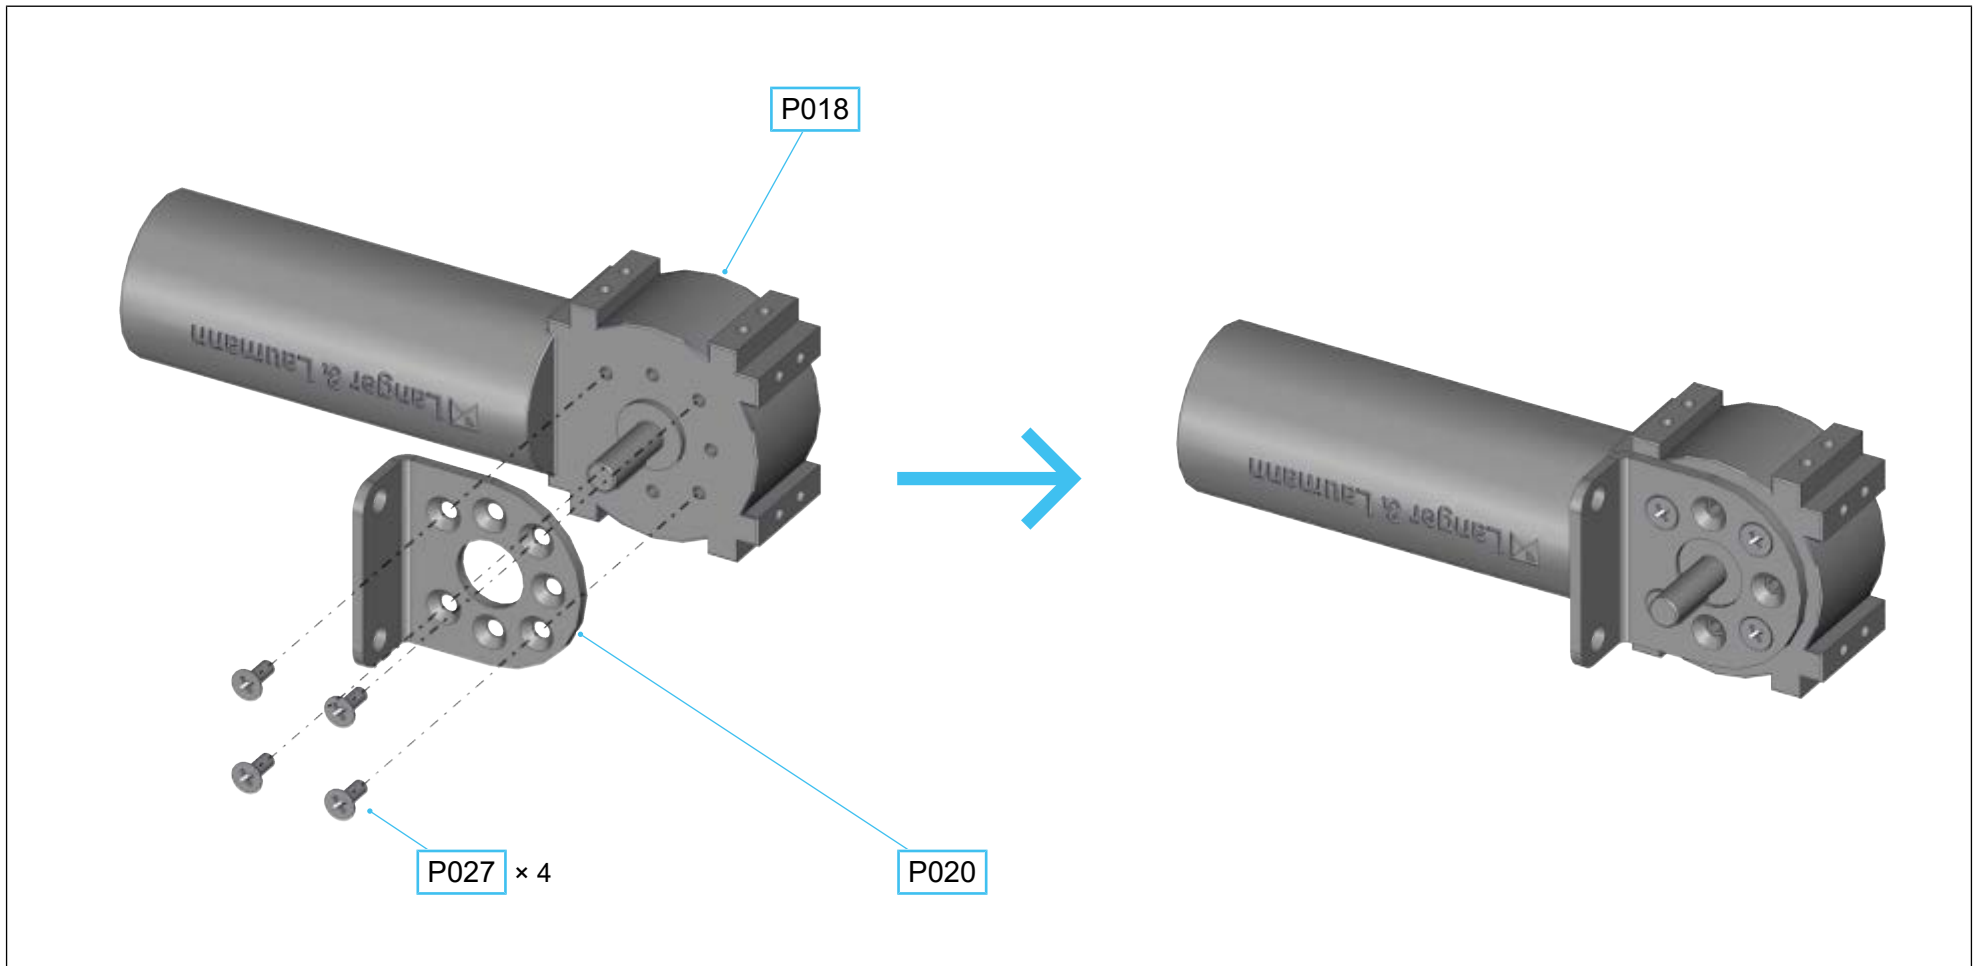


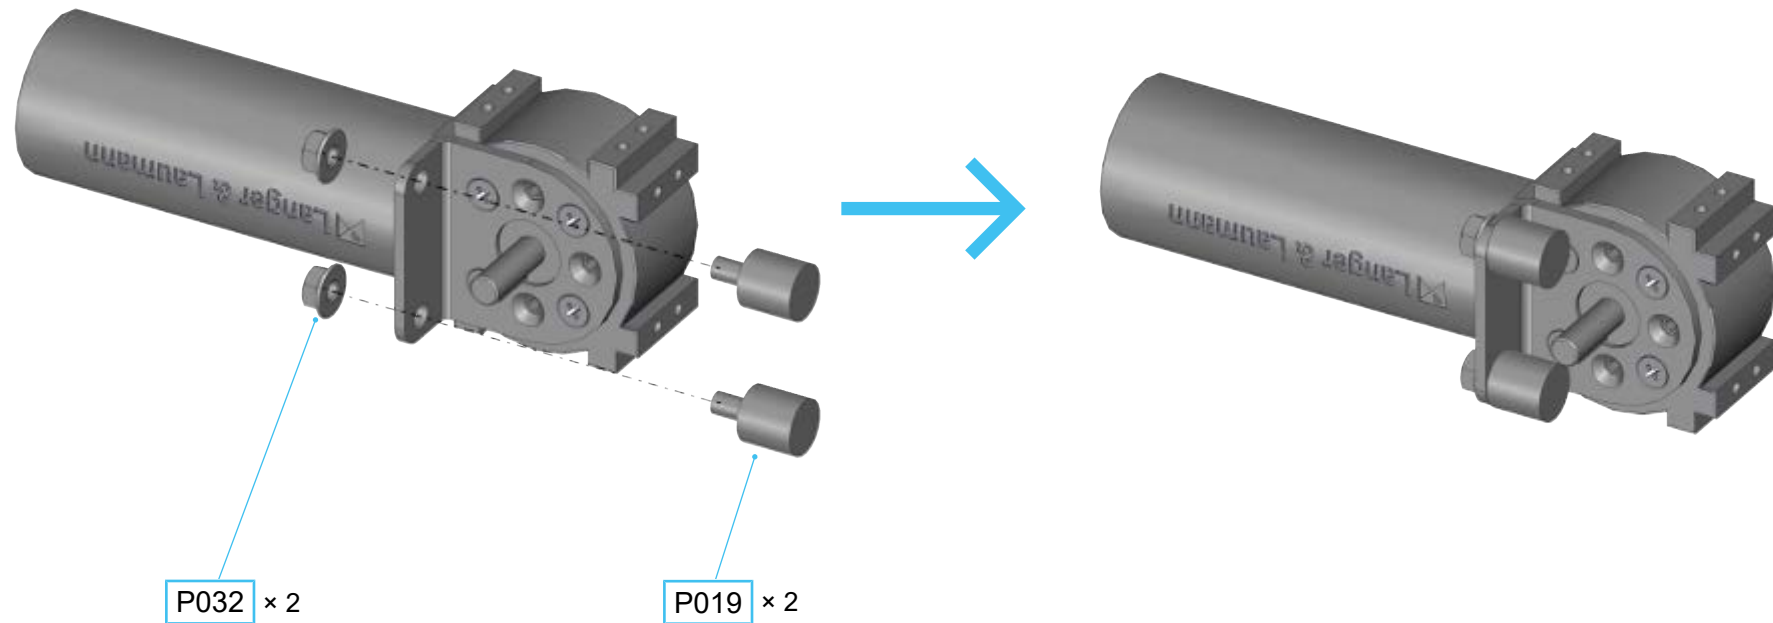

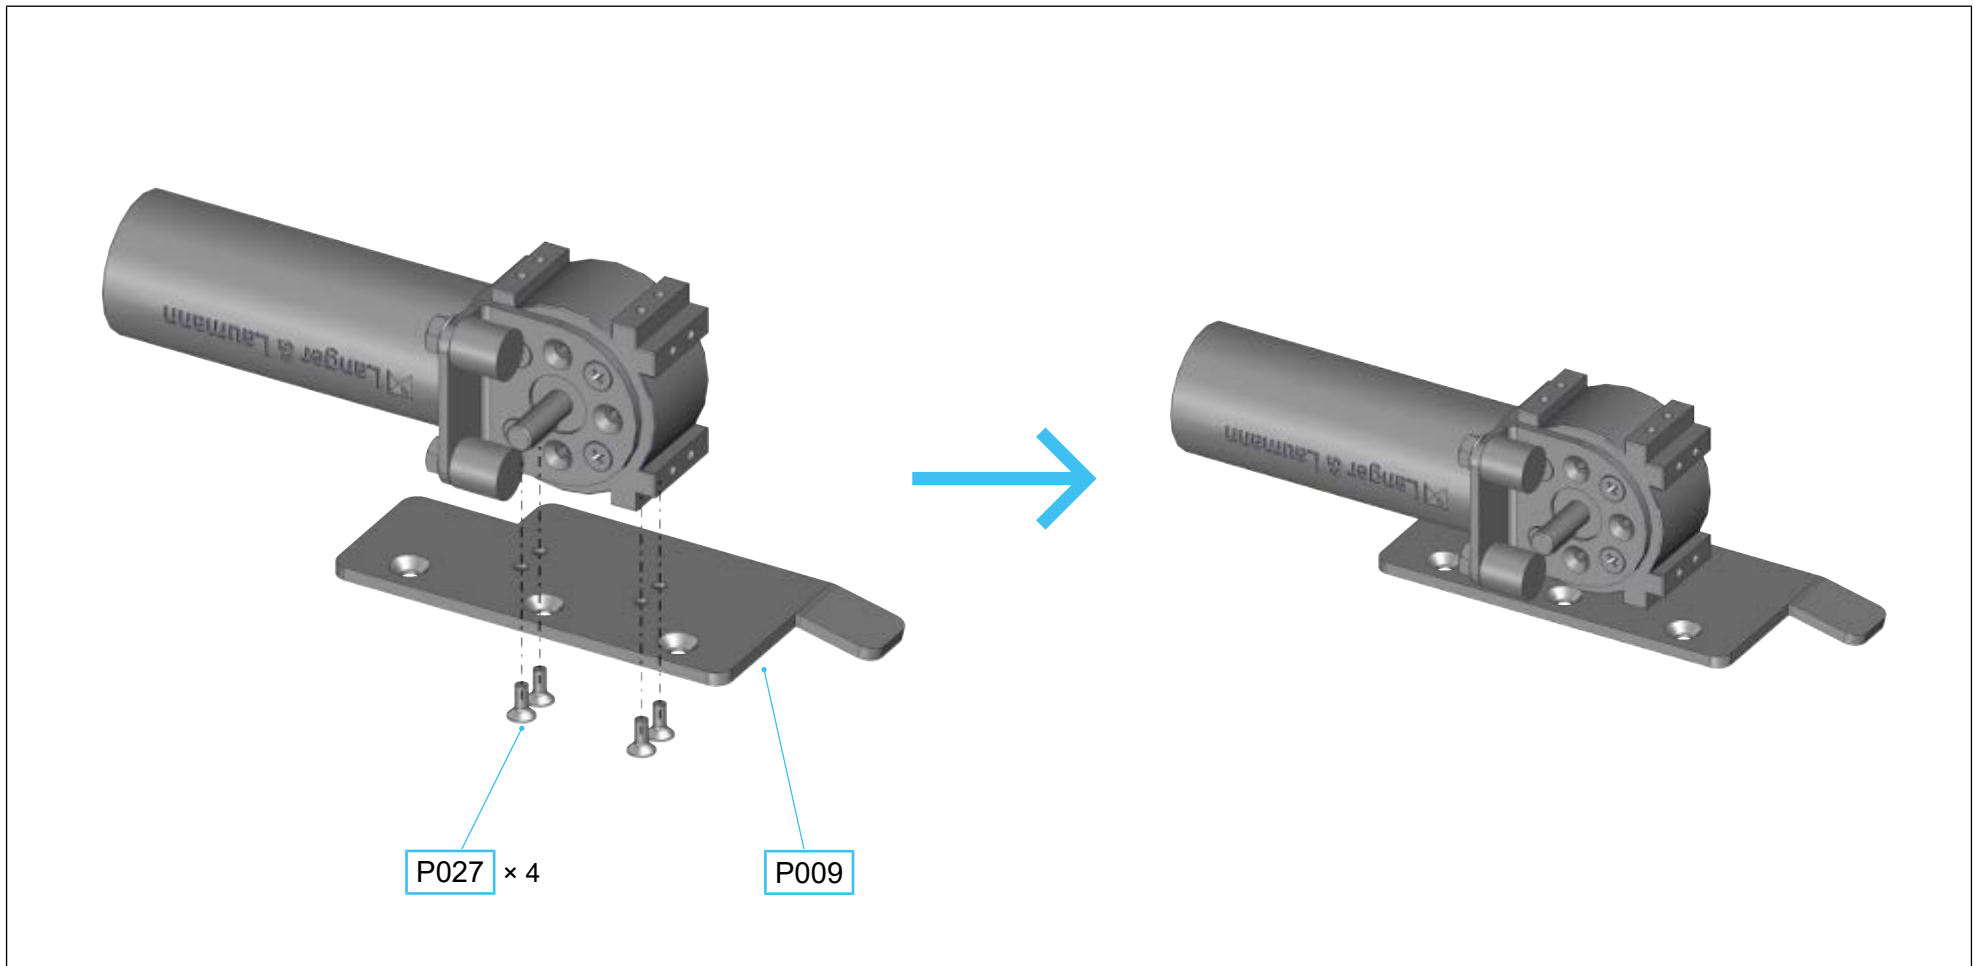

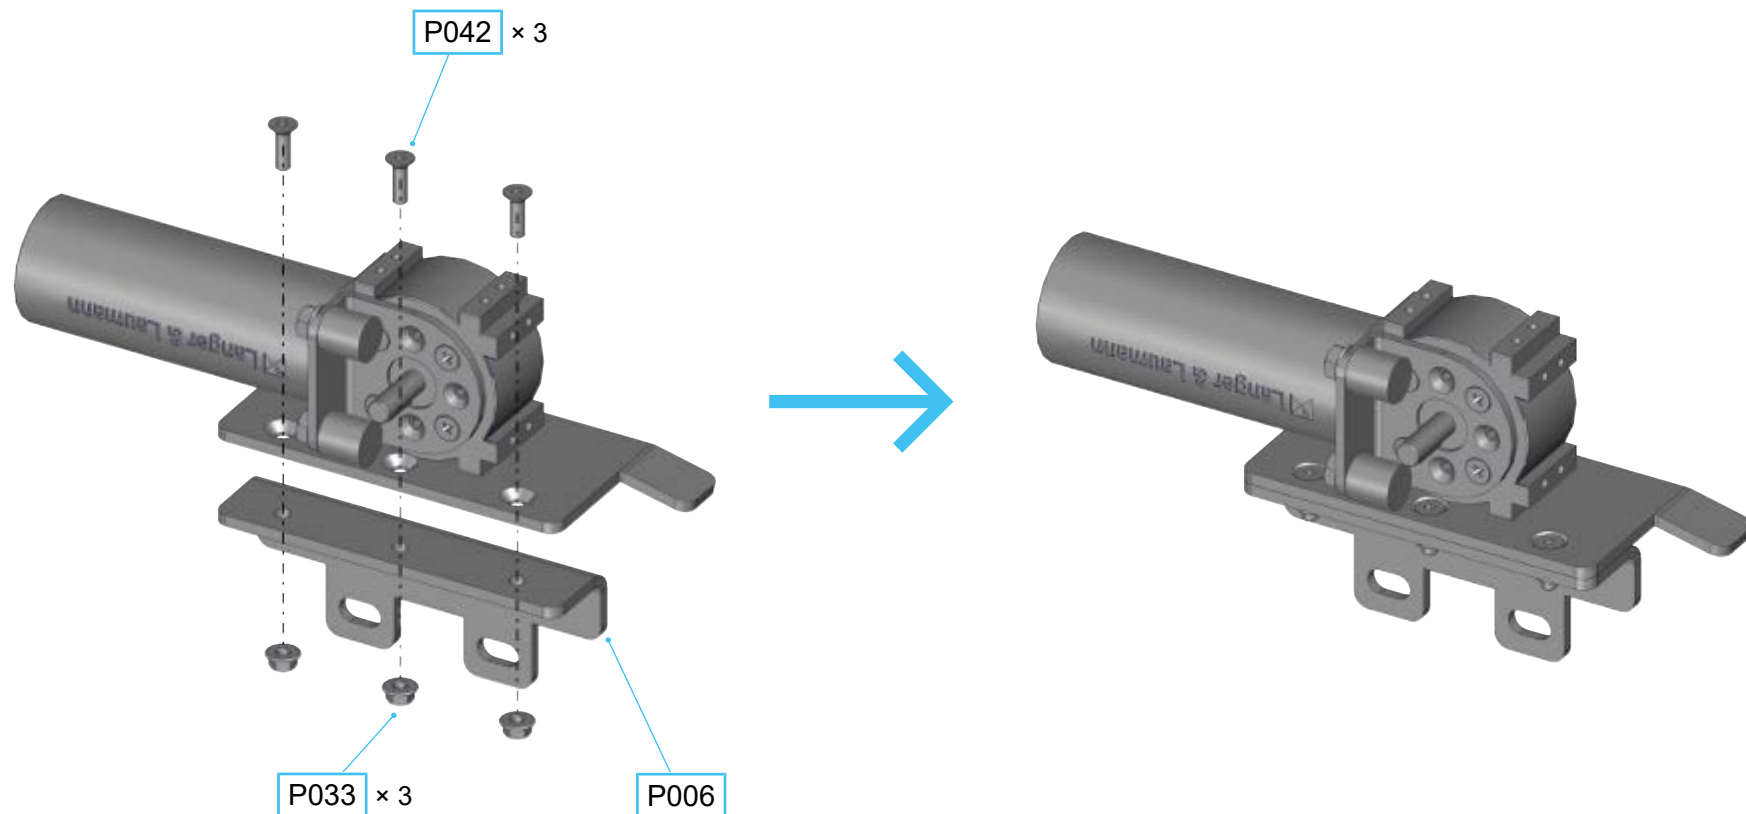

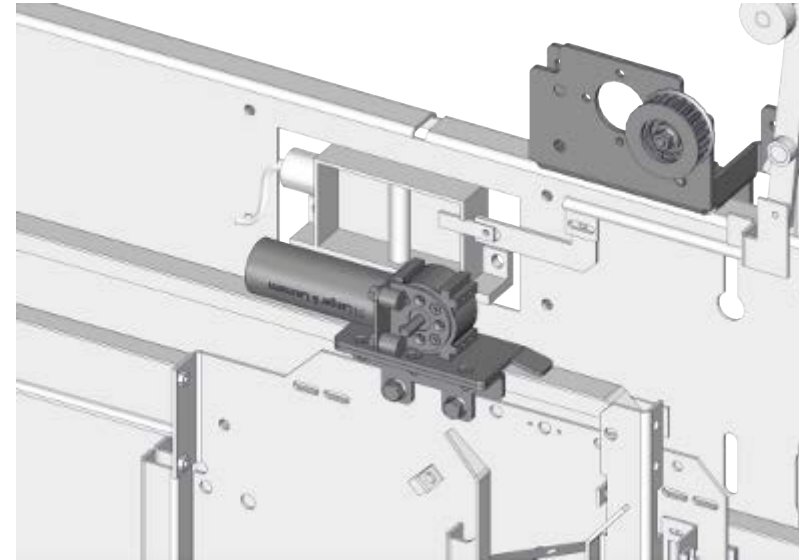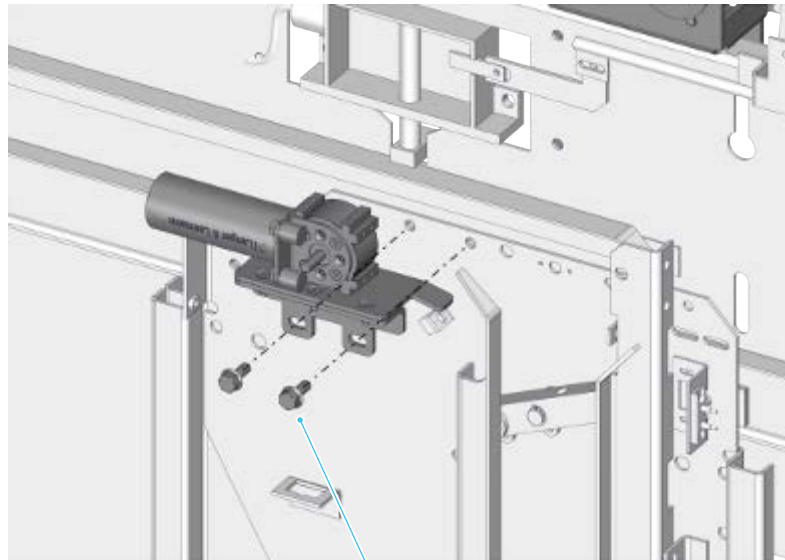

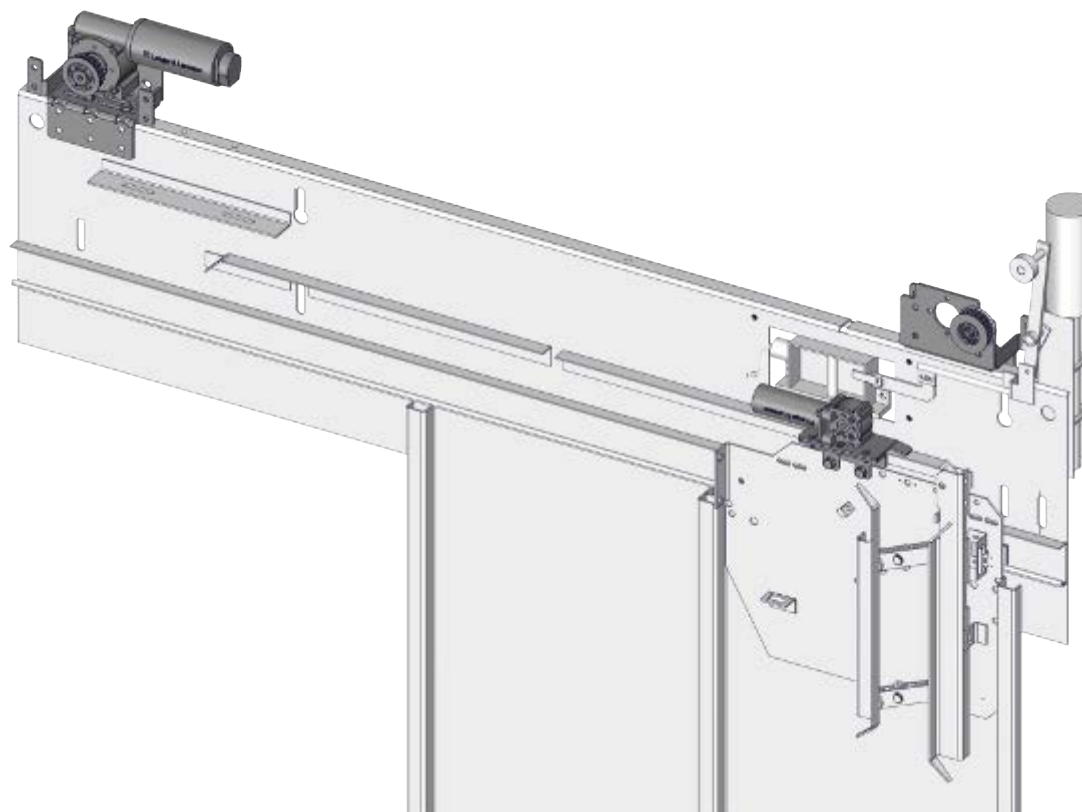

8.4 Pleuelstange an Original-Schwert montieren


Komponenten



Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P004		1.20.20094	Winkel L-förmig	1
P005		1.20.20xxx	Stange Z-förmig	1
P010		1.20.30650	Platte rechteckig	1
P013		1.20.30996	Buchse	2
P029		1.36.00430	Mutter M8	2
P036		1.36.00730	Sperrzahnschraube M8 × 30 mm	2


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P040		1.36.00905	Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz M6 × 6 mm	2
P043		1.36.05040	Gewindestift M5 × 5 mm	1



Werkzeuge


Pos.	Symbol	Beschreibung
T009		Schlitzschraubendreher
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T202.5		Innensechskantschlüssel, SW 2,5

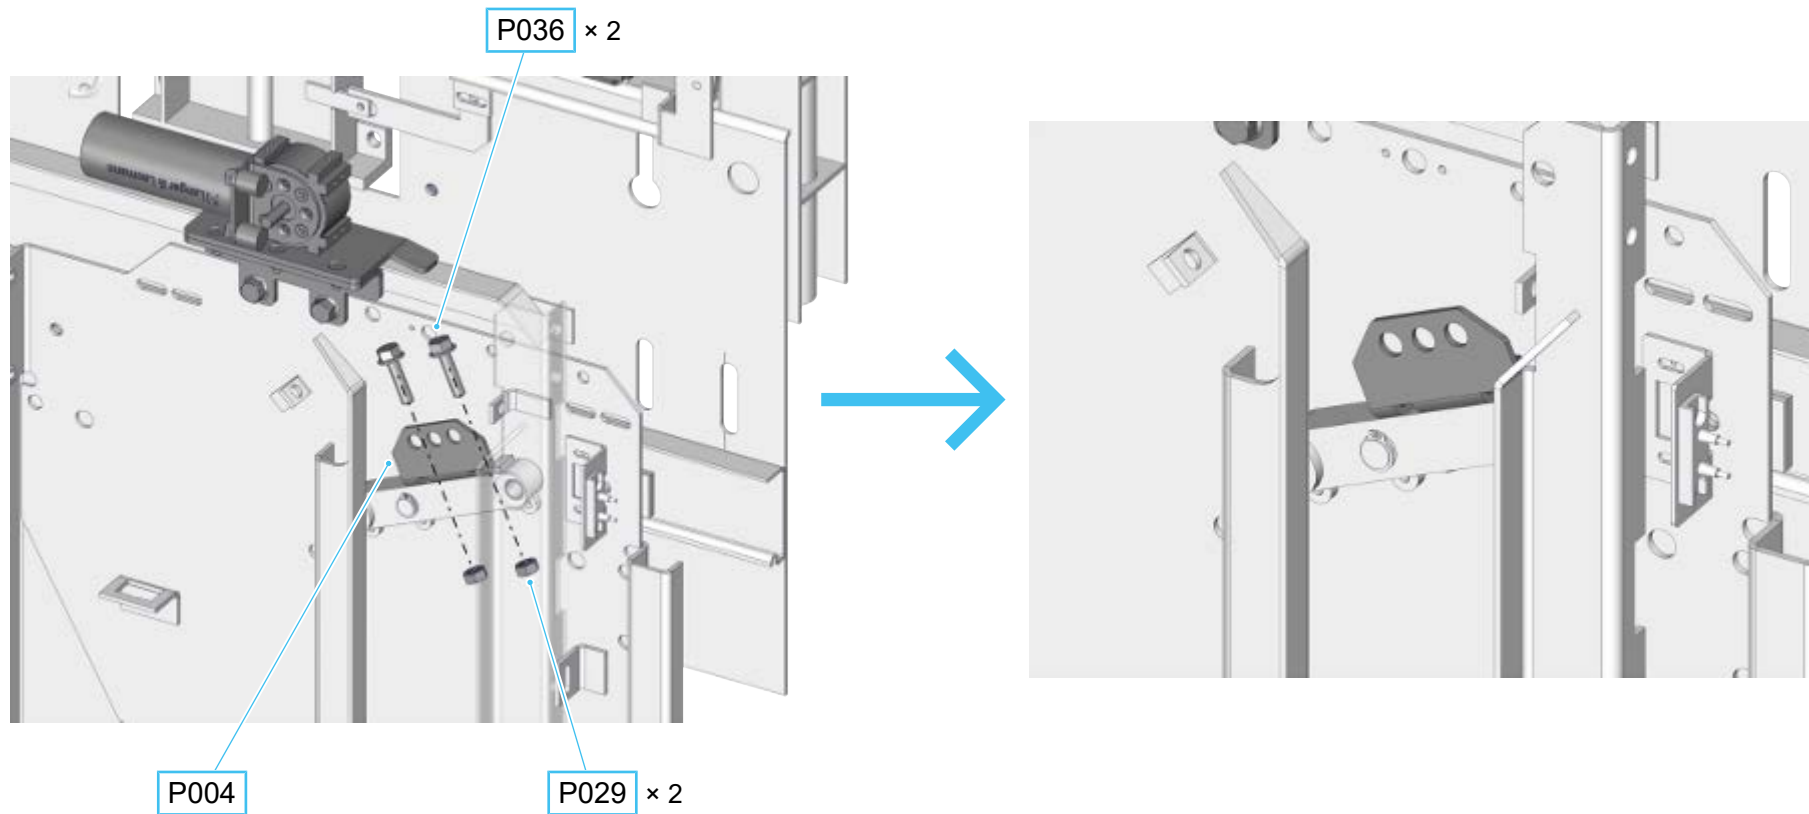

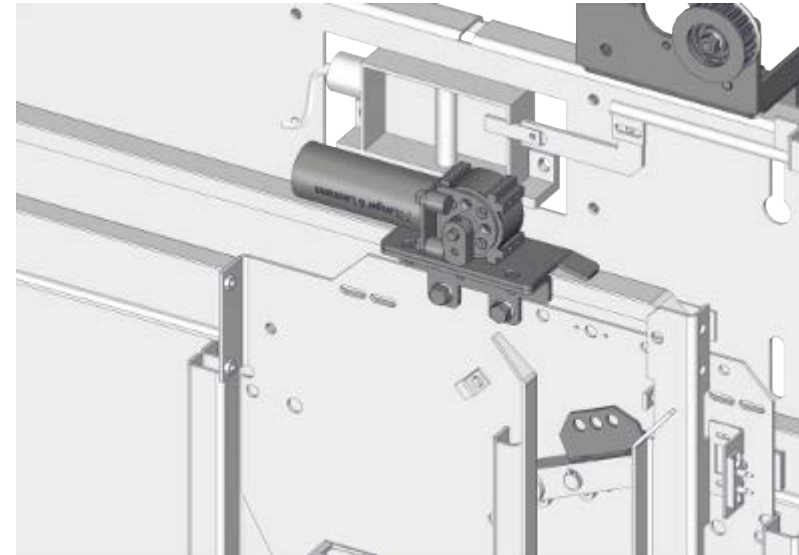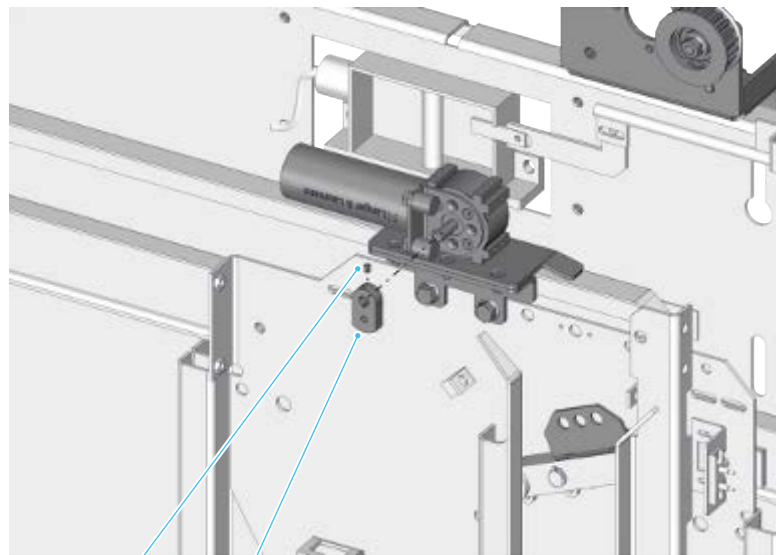

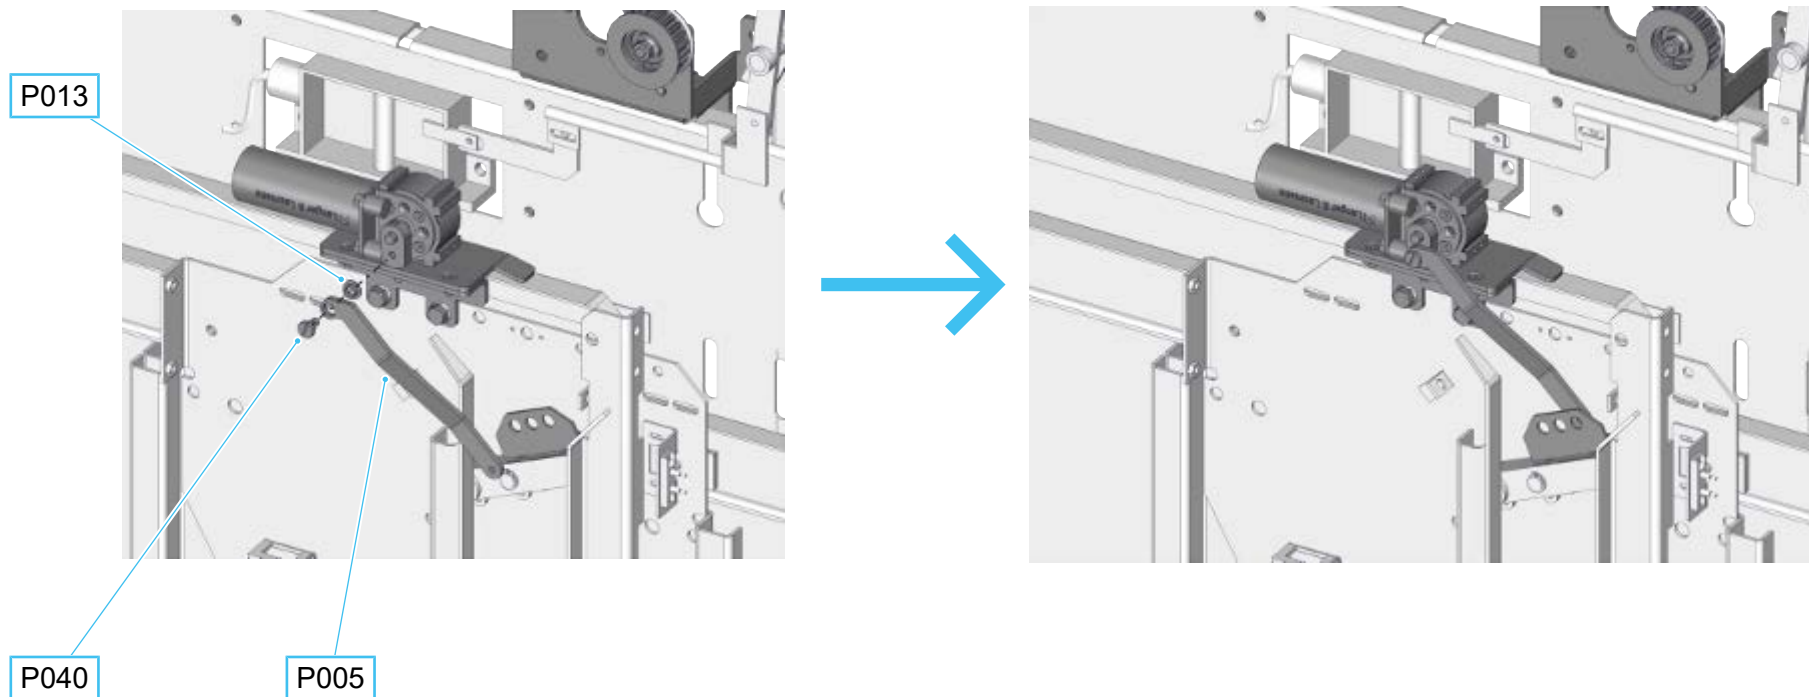

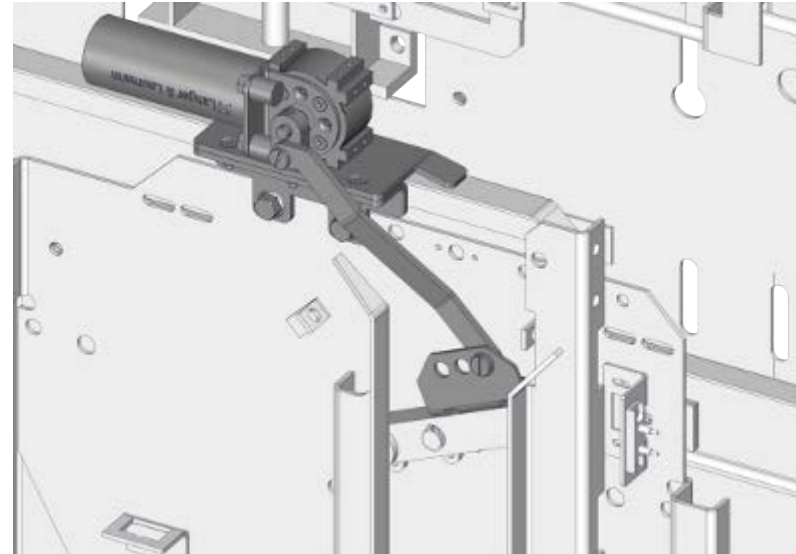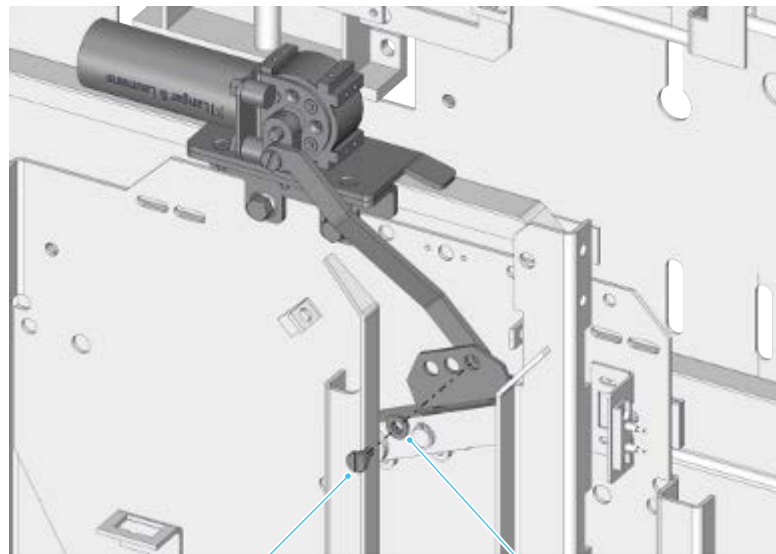

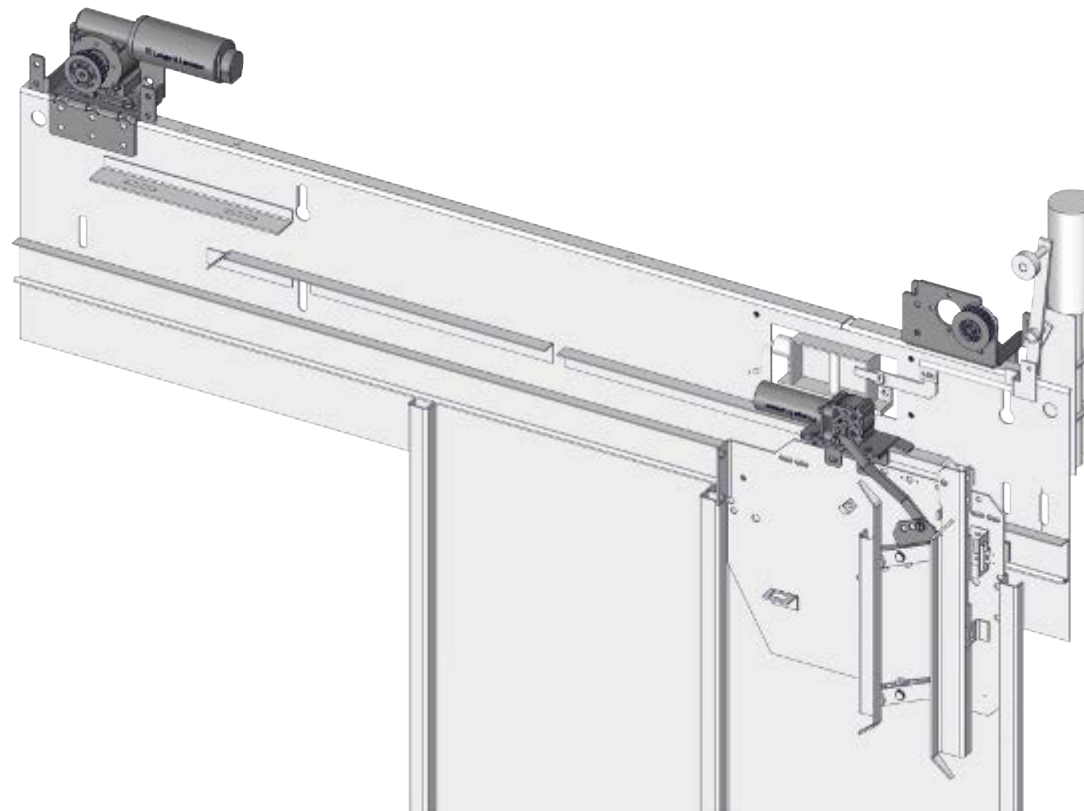


8.5 Türflügelmitnehmer montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P007		1.20.20097	Platte T-förmig	1
P011		1.20.30984	Winkel L-förmig	1
P016		1.20.60007	Zahnriemenschluss	1
P031		1.36.00501	Mutter M8	5
P034		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 x 20 mm	4
P035		1.36.00725	Sperrzahnschraube M8 x 25 mm	3

Werkzeuge

Pos.	Symbol	Beschreibung
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13

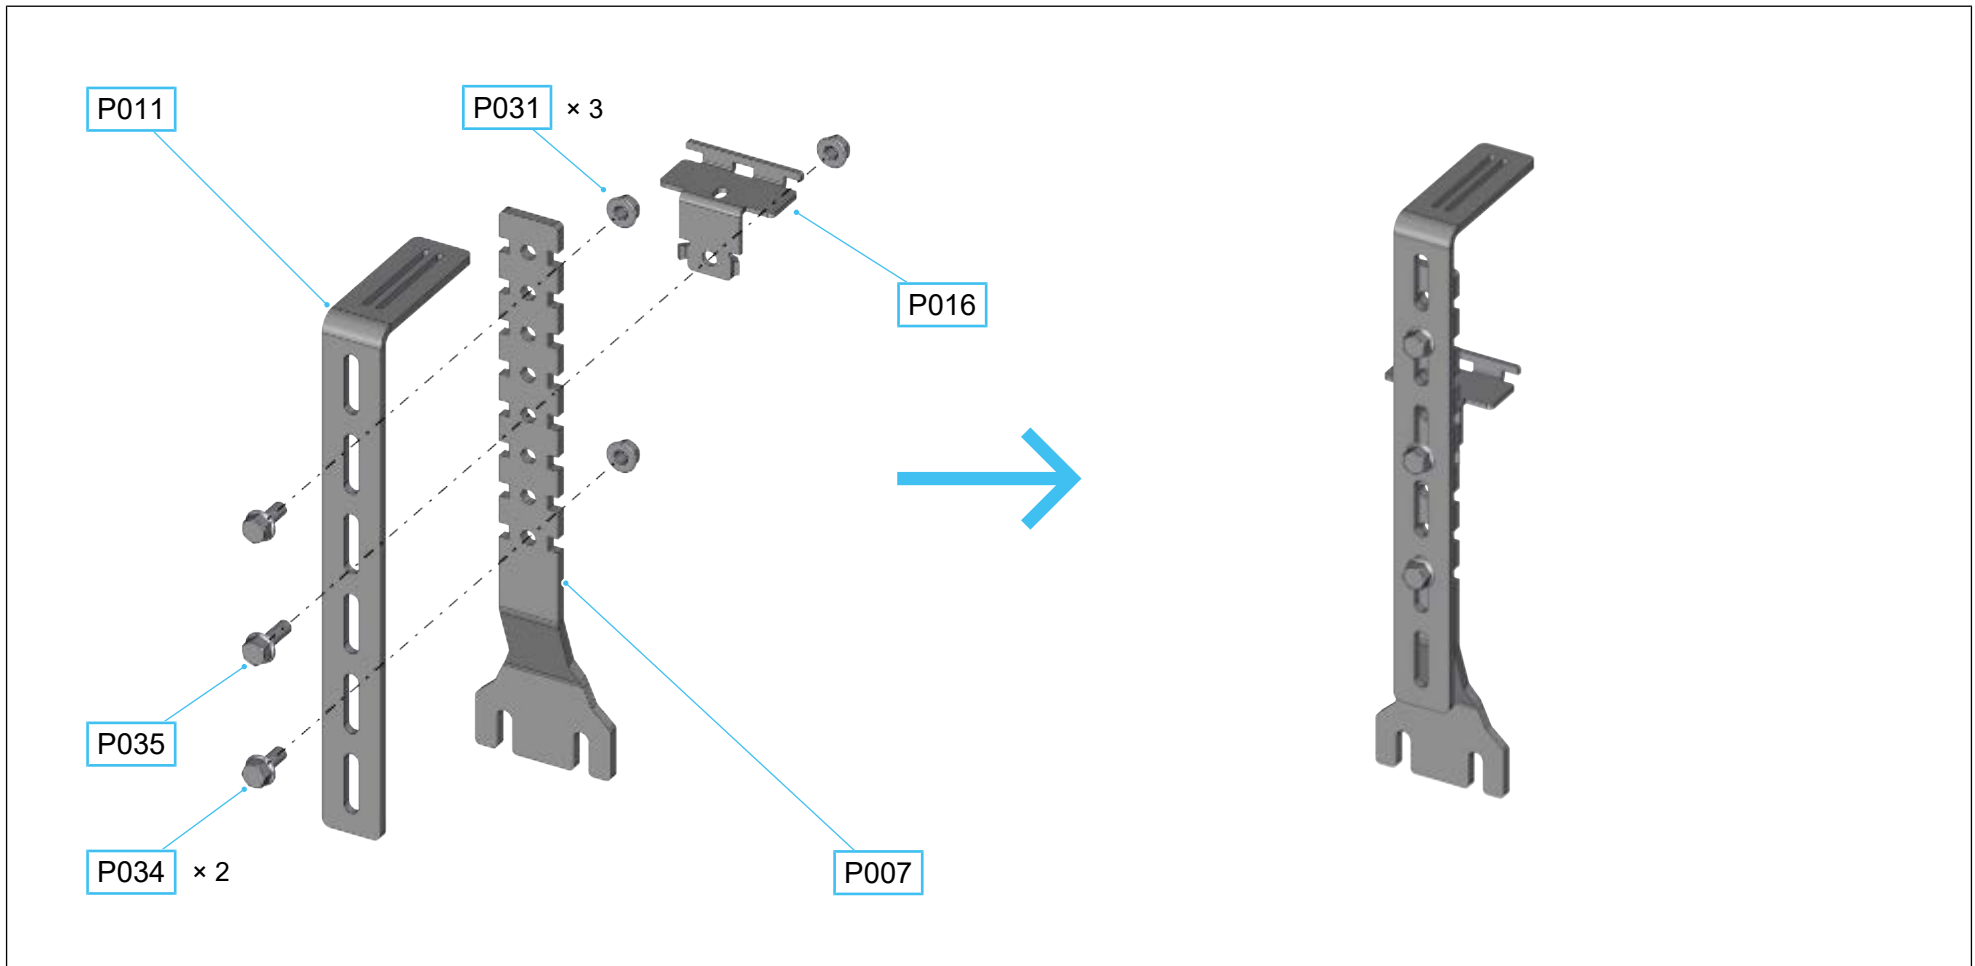

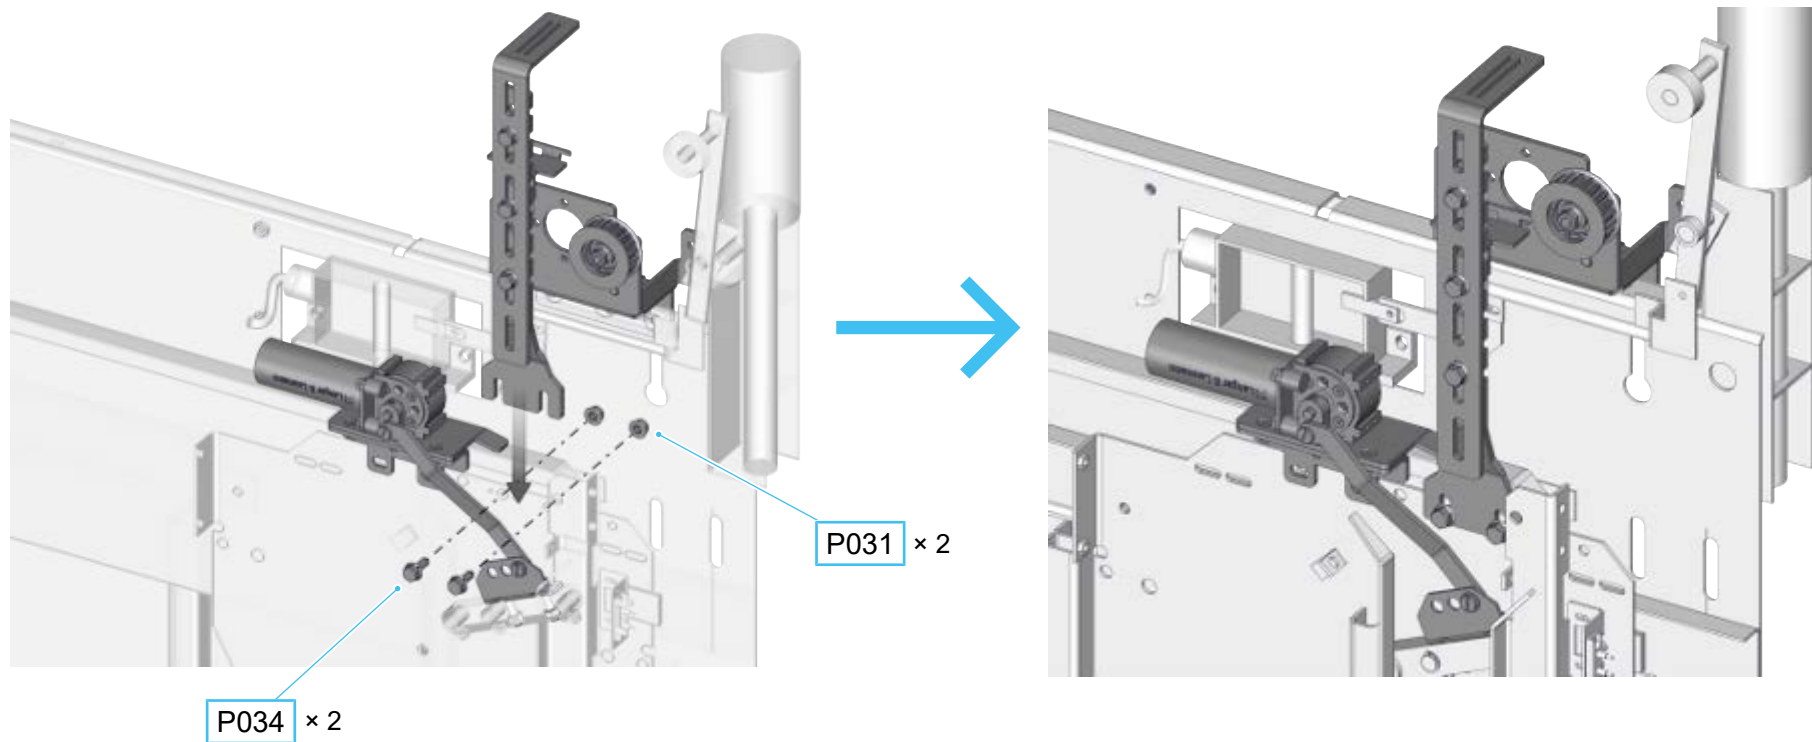

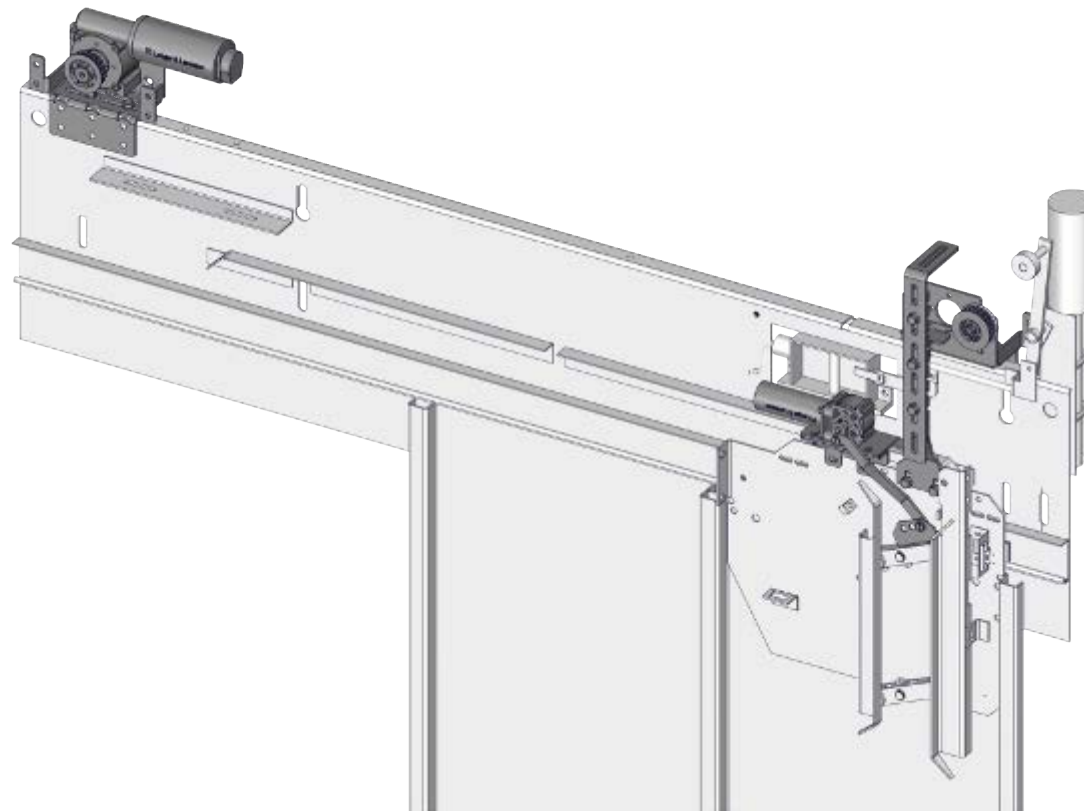


8.6 Zahnriemen und Zahnriemenschluss montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P003		8.20.60002.xx	Zahnriemen 8M	1
P014		1.20.59070	Winkel L-förmig	1
P016		1.20.60007	Zahnriemenschluss	1
P024		1.36.00135	Sperrzahnschraube M6 × 12 mm	1
P031		1.36.00501	Mutter M8	1
P034		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 × 20 mm	1
P038		1.36.00749	Sperrzahnschraube M8 × 50 mm	1


Werkzeuge


Pos.	Symbol	Beschreibung
T110		Ringmaulschlüssel, SW 10
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T608.5		Bohrer, Ø 8,5 mm

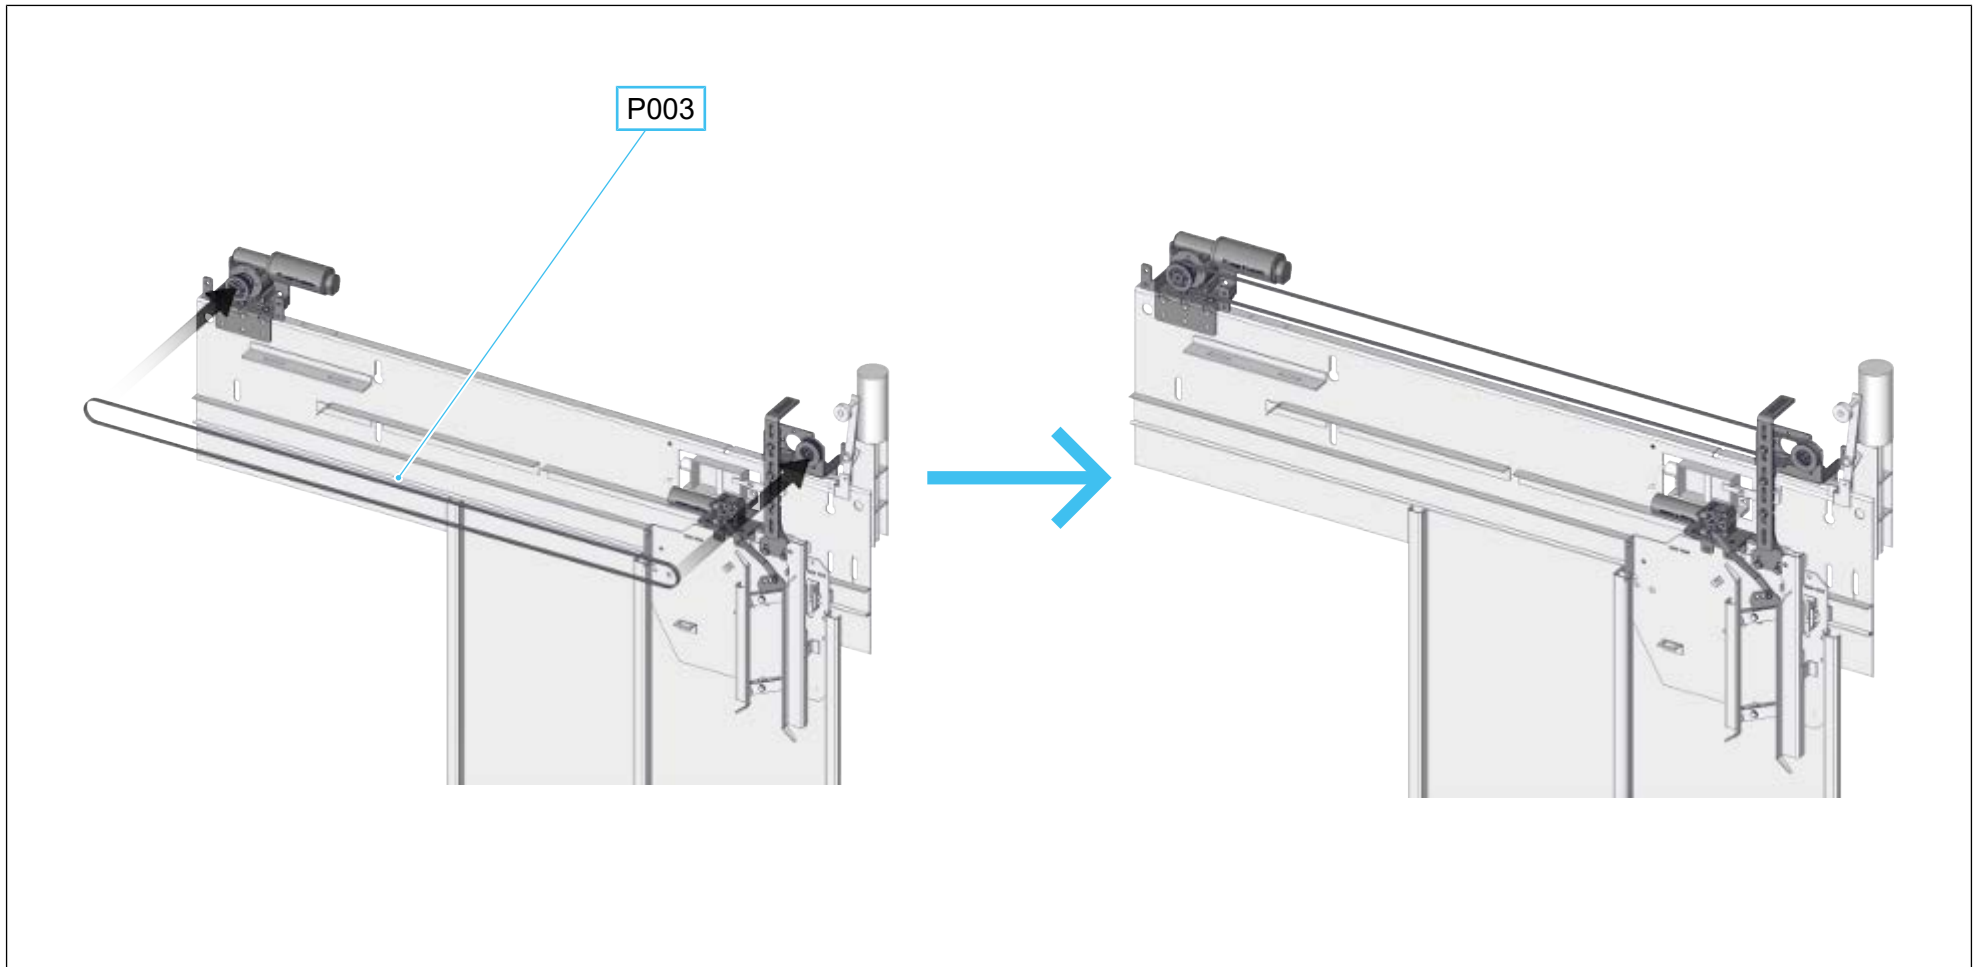

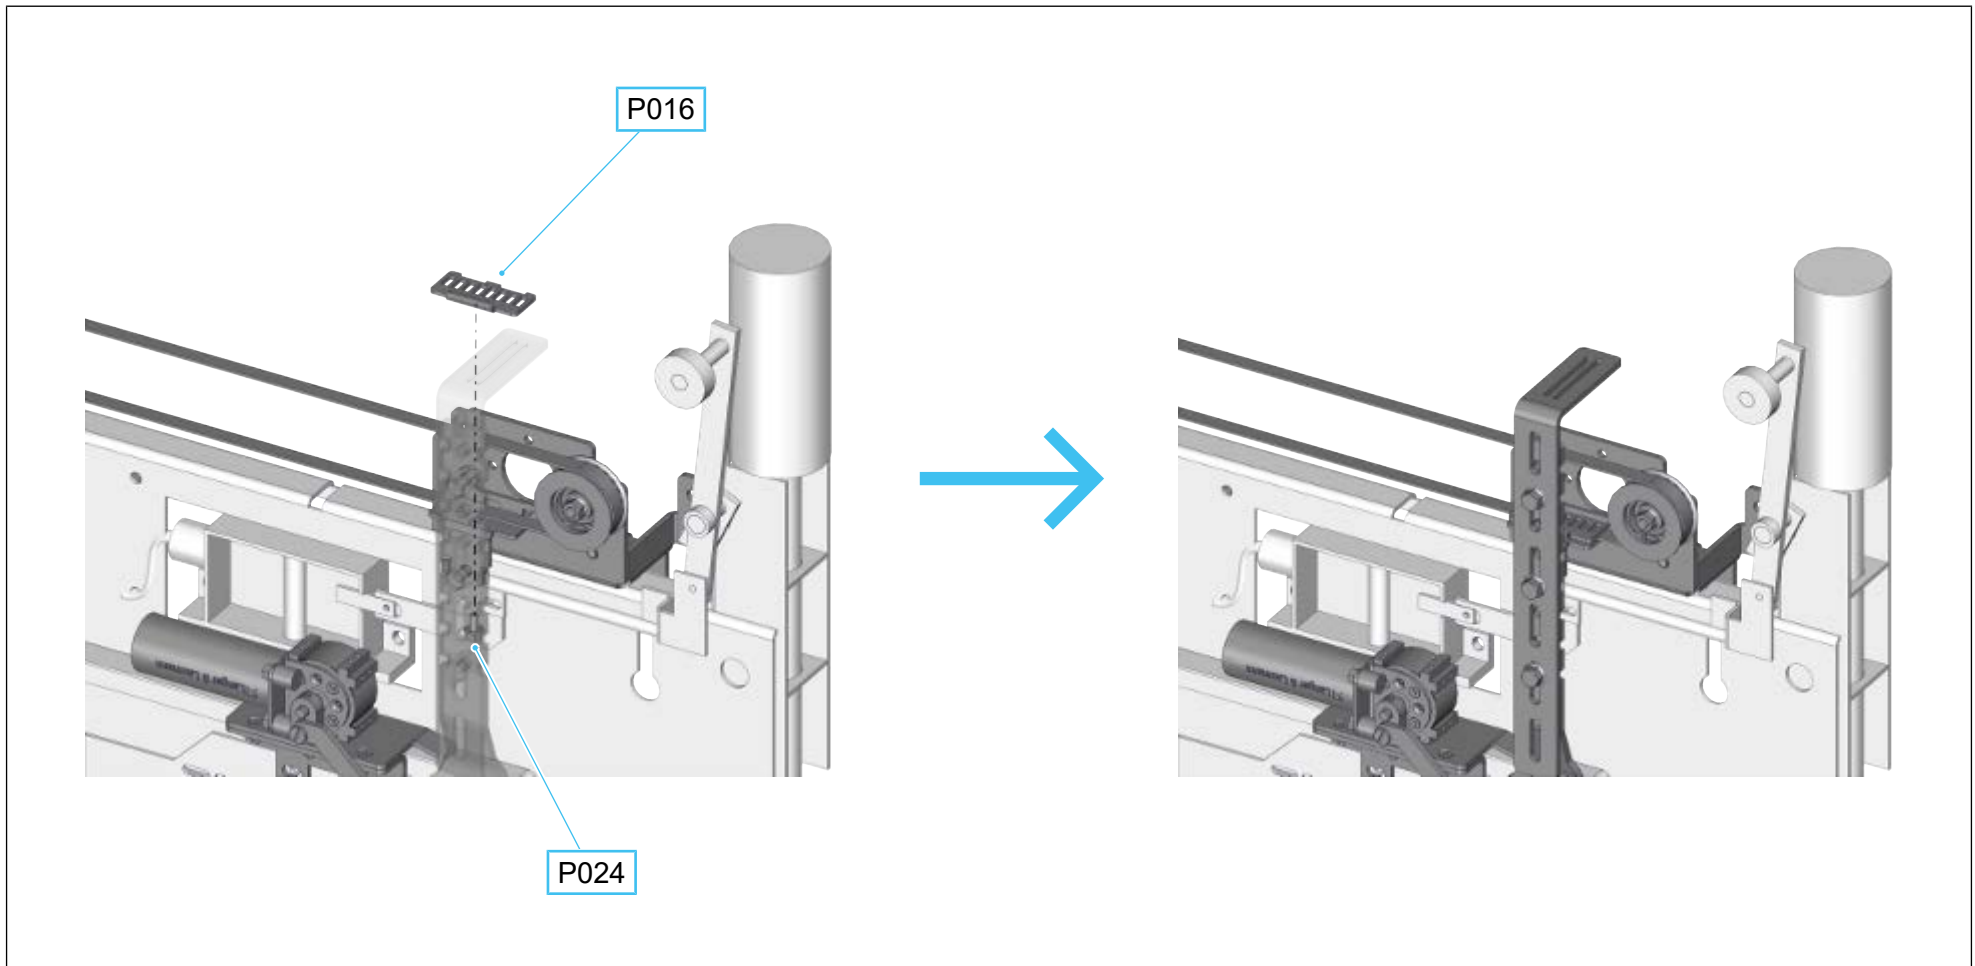

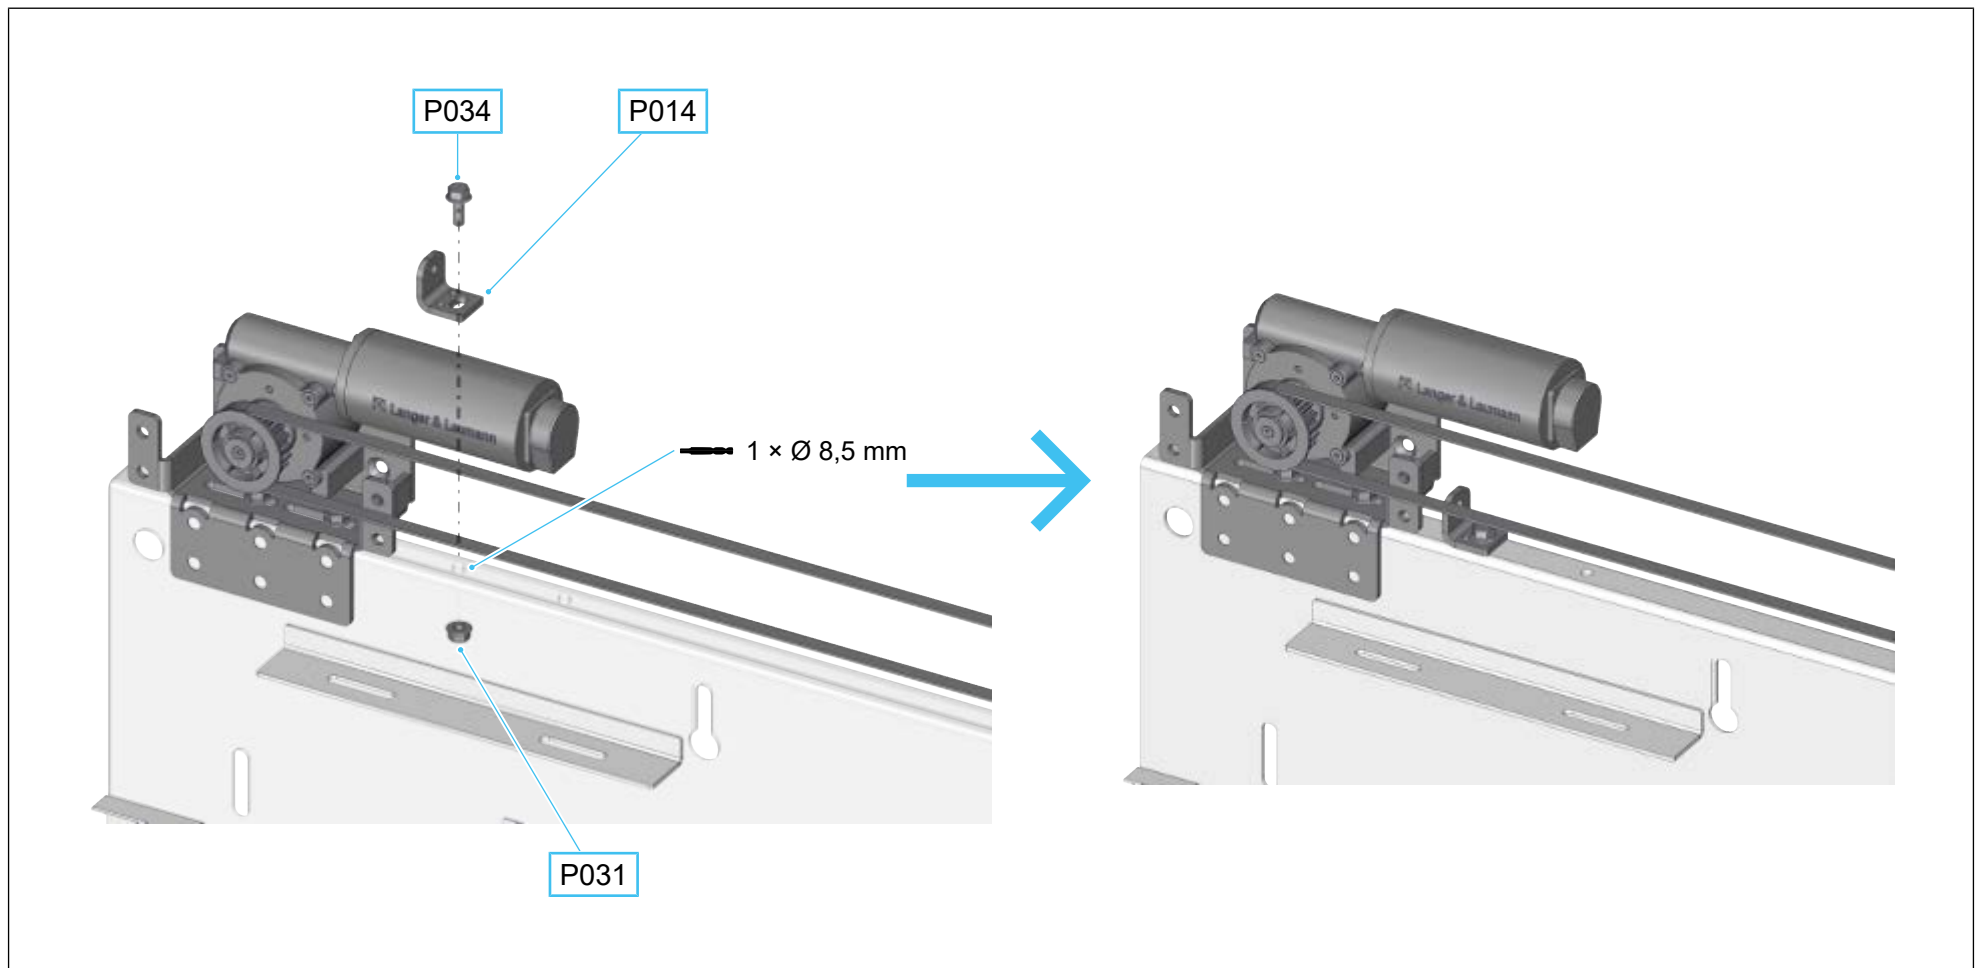


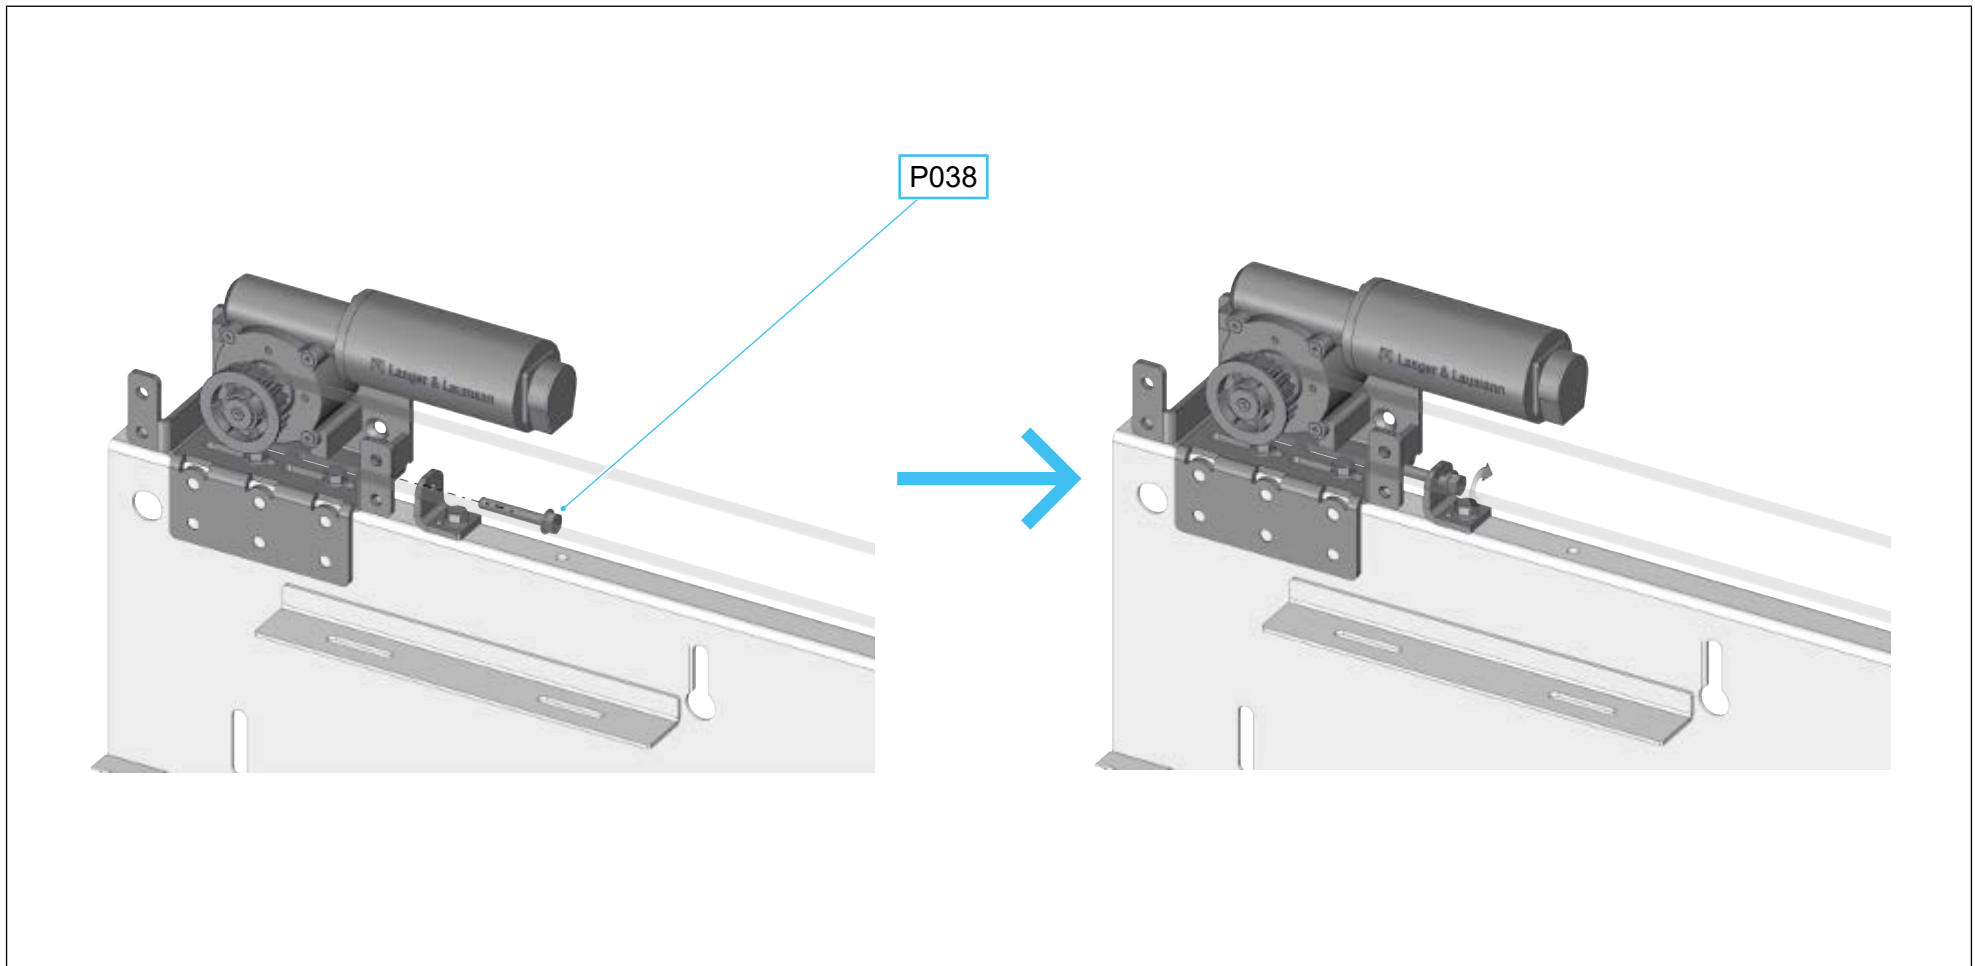

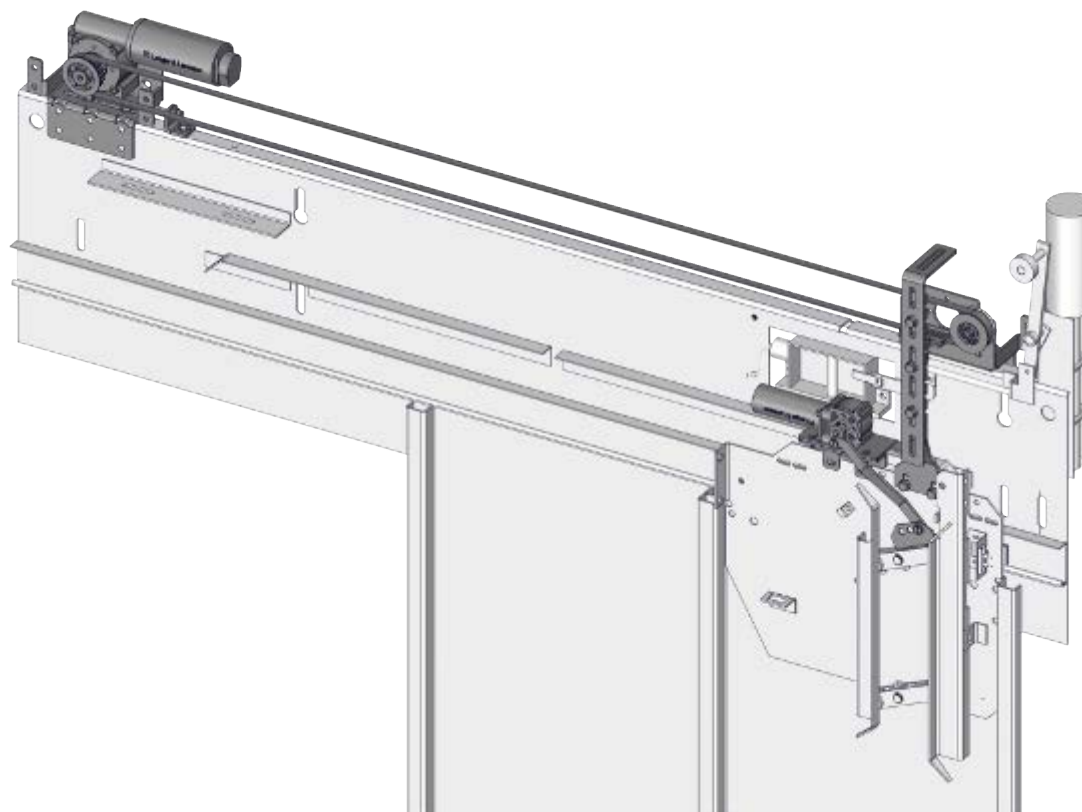


8.7 Original-Verriegelungsblech an Kämpfer montieren


Komponenten

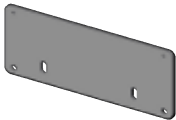Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P008		1.20.20098	Platte rechteckig	1
P030		1.36.00440	Scheibe M8	4
P031		1.36.00501	Mutter M8	4
P035		1.36.00725	Sperrzahnschraube M8 × 25 mm	4
P037		1.36.00740	Sperrzahnschraube M8 × 40 mm	2
P039		1.36.00870	Hülse, D = 15 mm	2

Werkzeuge

Pos.	Symbol	Beschreibung
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13

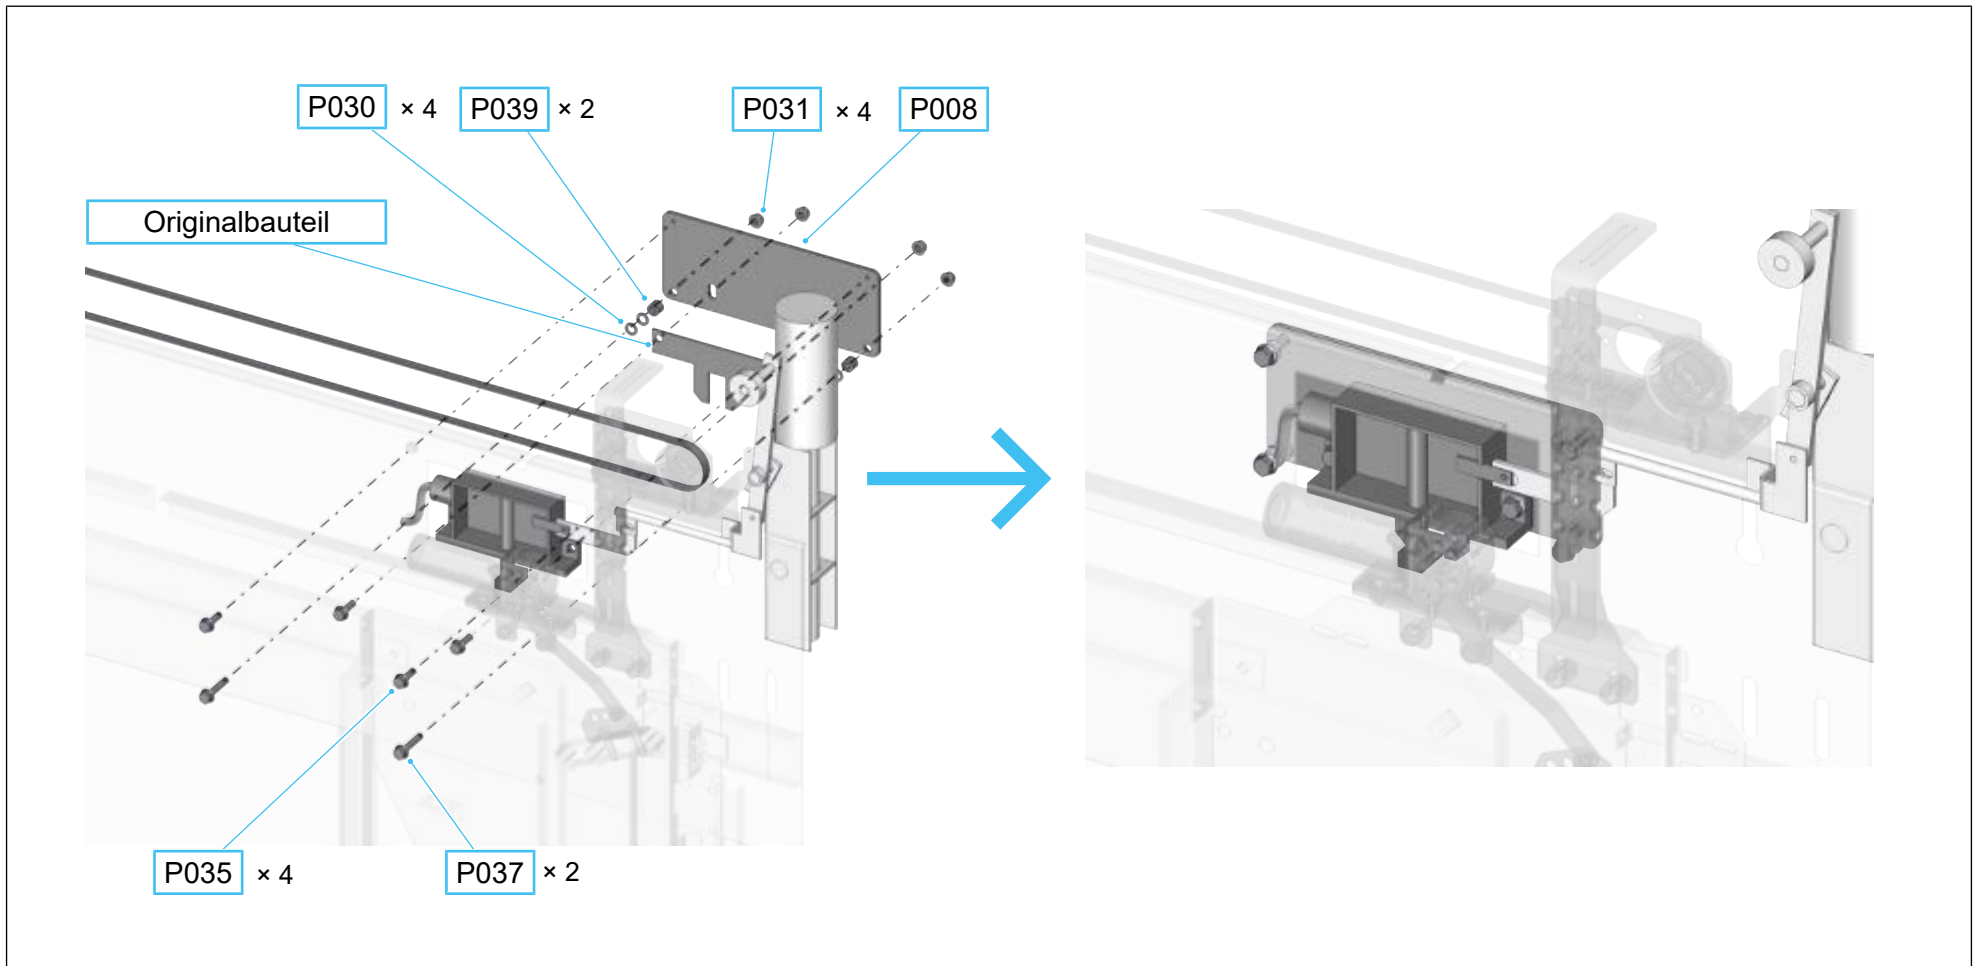

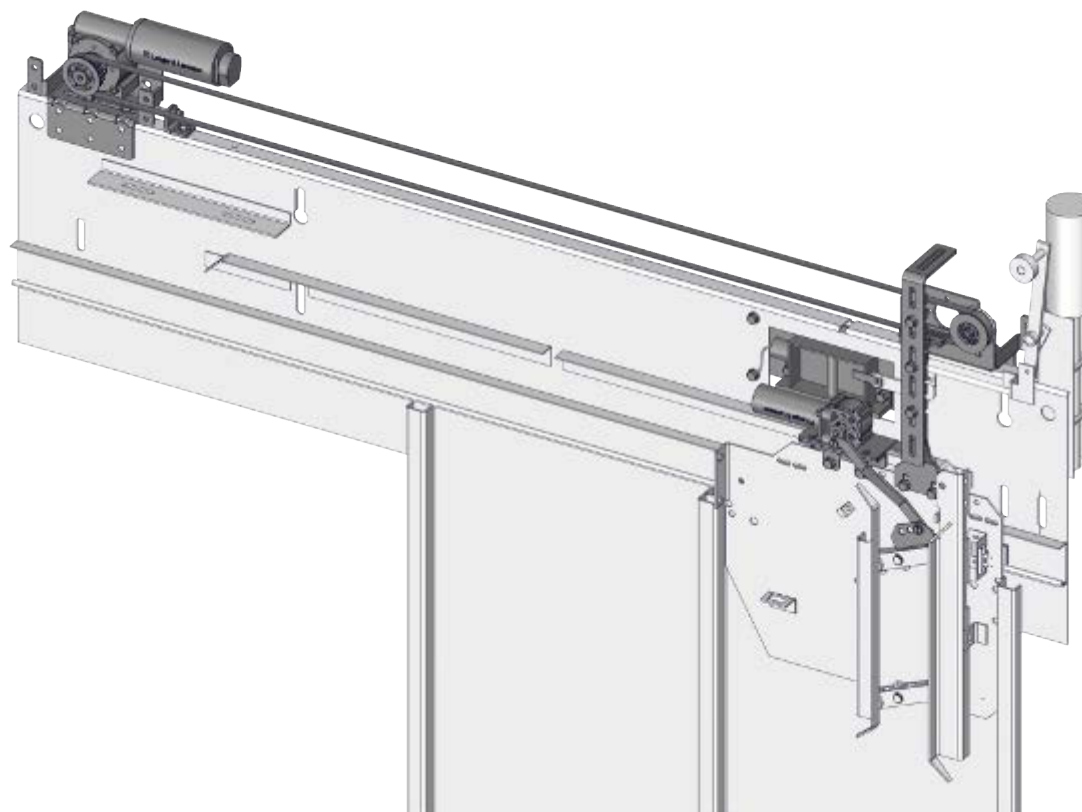


8.8 Energiekette montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P012		1.20.30985	Platte, quadratisch	2
P021		1.25.17050	Kette	1
P022		1.36.00020	Linsenschraube M3 × 12 mm	4

Werkzeuge

Pos.	Symbol	Beschreibung
T010		Kreuzschlitzschraubendreher
T603.5		Bohrer, Ø 3,5 mm

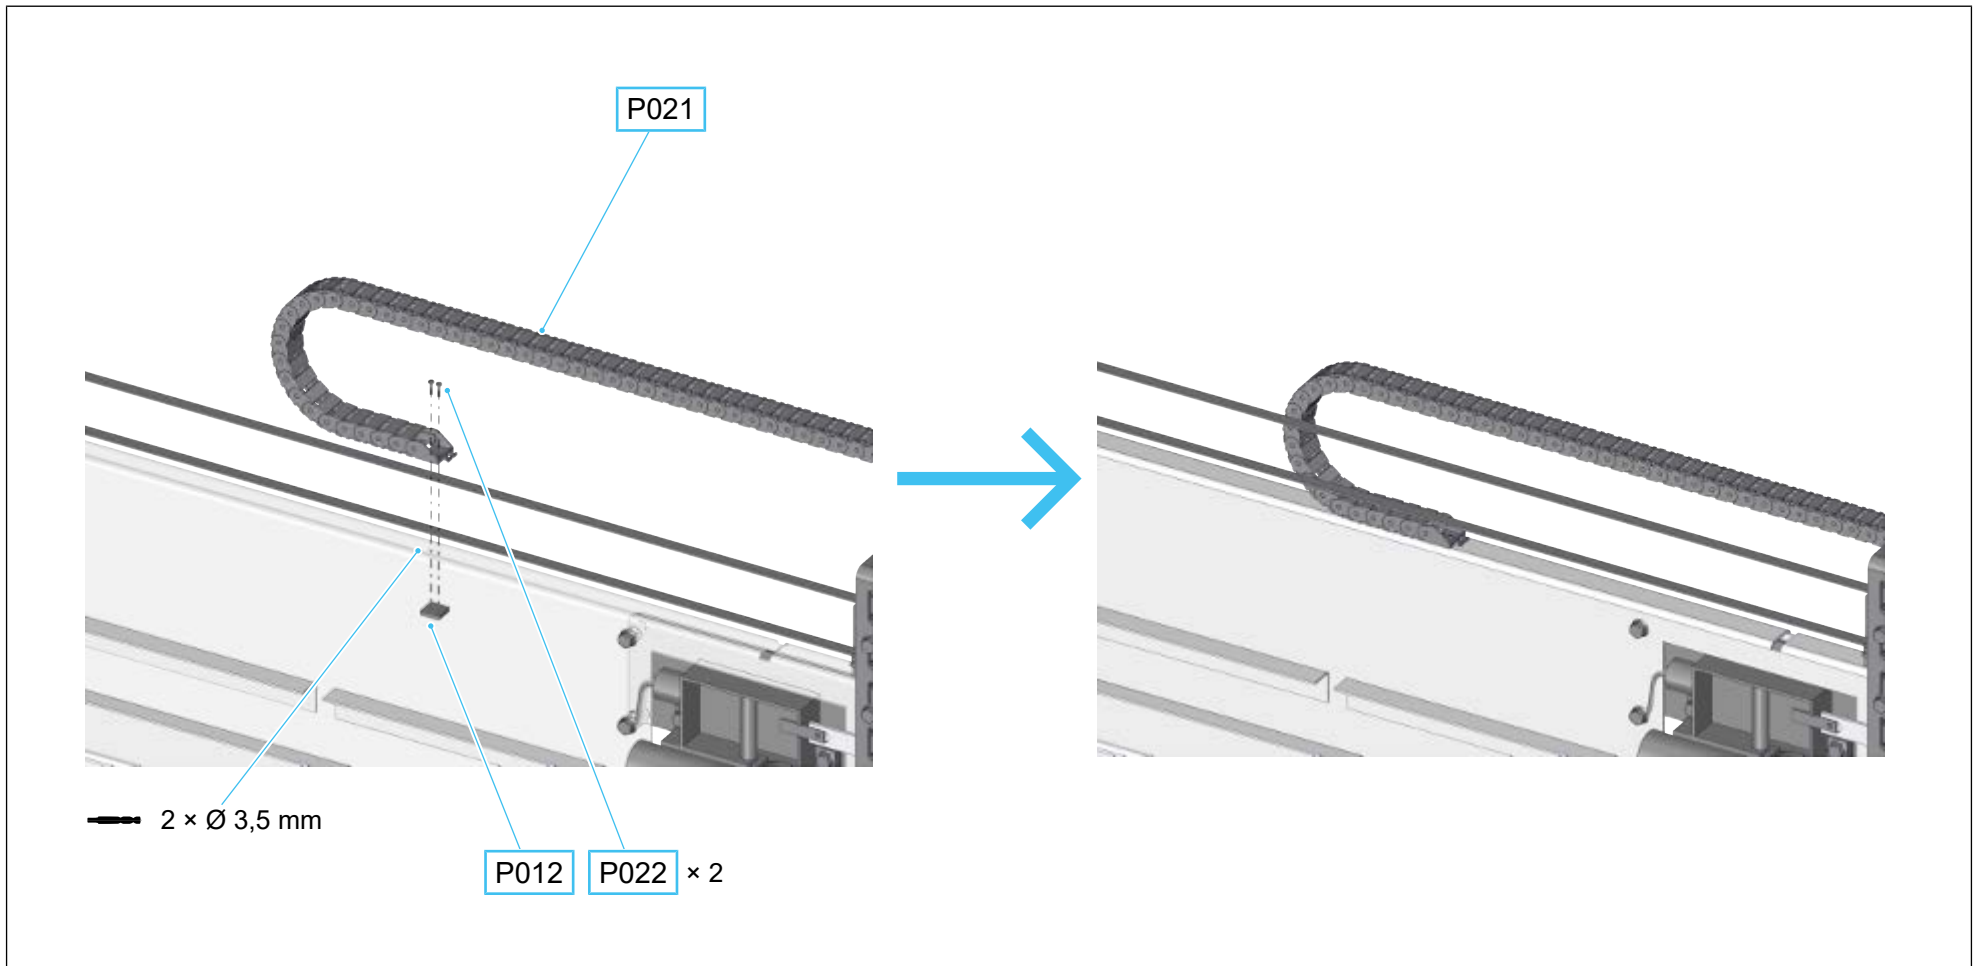

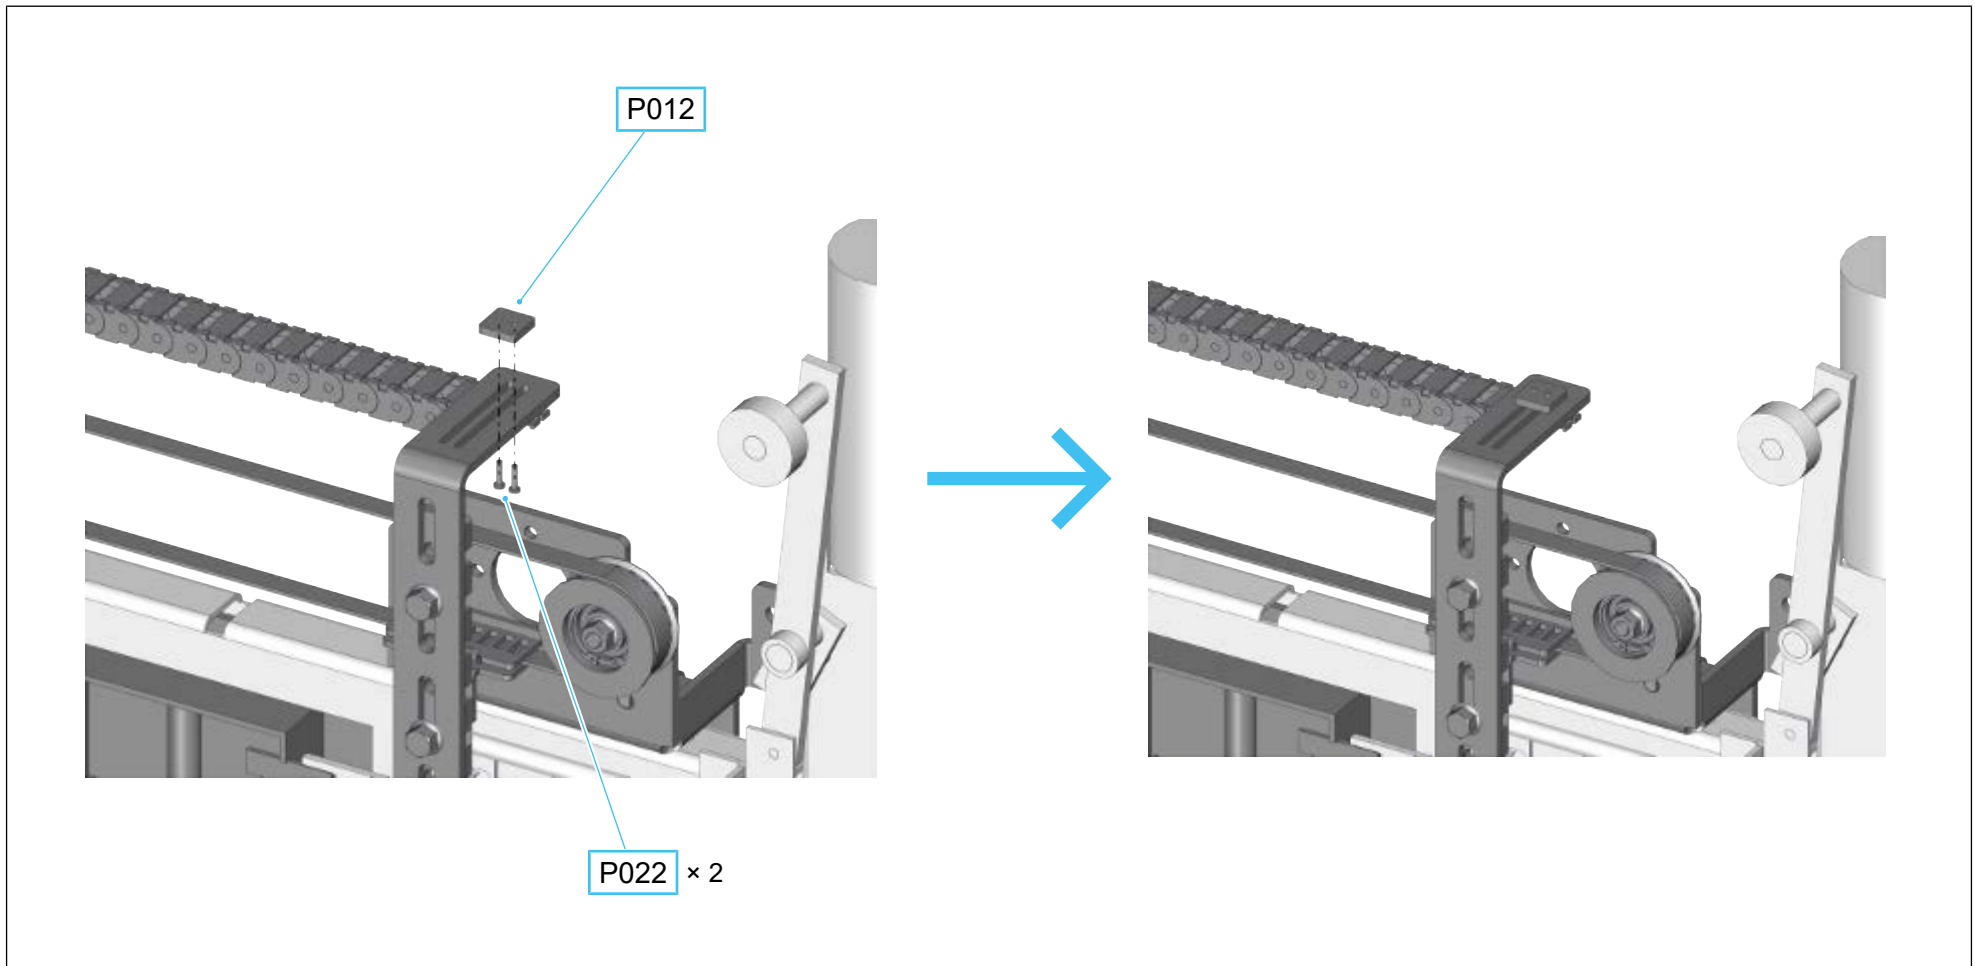

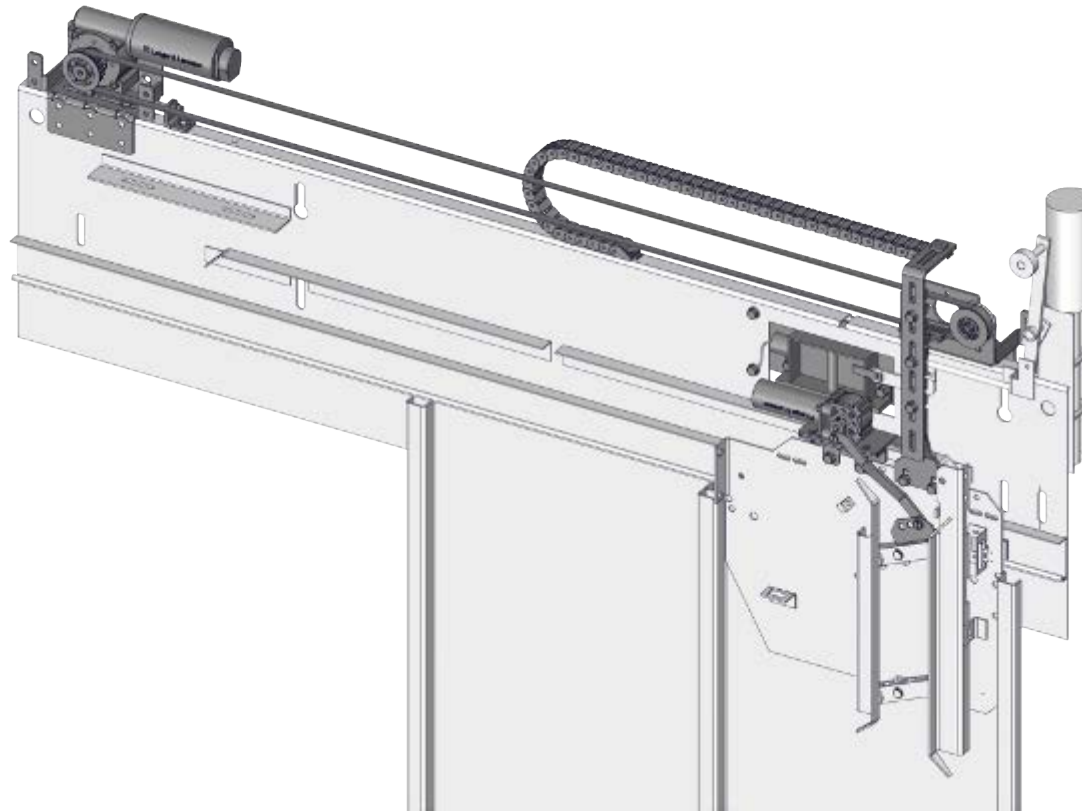

9 Türsteuergerät montieren, anschließen und in Betrieb nehmen

Die Montage, der Anschluss und die Inbetriebnahme des Türsteuergeräts sind in der **Montageanleitung** ausführlich beschrieben, die dem Türsteuergerät beiliegt.



LANGER + LAUMANN
SMART DOOR SOLUTIONS

THE RIGHT SOLUTION
FOR EVERY DOOR

