


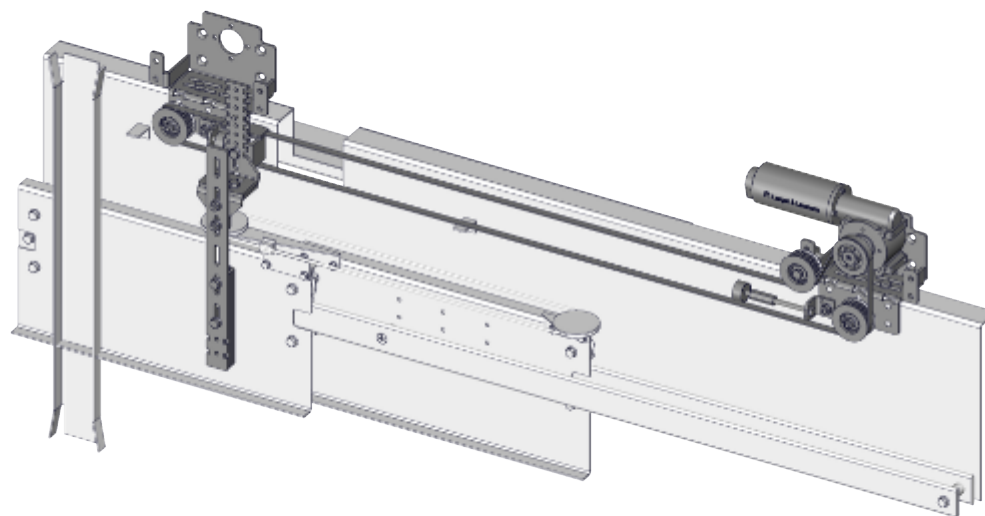

Umbauanleitung
Lynge & Jensen Starres Schwert
auf TSG V4

Zeigt **TL**, **TR** spiegelbildlich, **ZT** wie **TL**.

Impressum

Hersteller	Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH
Anschrift	Wilmsberger Weg 8 48565 Steinfurt Deutschland
Telefon	+49 (2552) 92791 0
E-Mail	info@lul-ing.de
Internet	www.lul-ing.de

Get the manual in **English** by scanning the QR code.



Obtenir le document **en français** en scannant le code QR.



1 Über diese Anleitung

1.1 Zweck

Diese Umbauanleitung enthält wichtige Informationen und grundsätzliche mechanische Montageschritte zum Umbau einer vorhandenen Anlage. Die Beachtung der Anleitung hilft Gefahren, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermeiden und erhöht die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Geräts.

1.2 Geltungsbereich

Diese Umbauanleitung gilt für den folgenden Umbausatz:

- Lynge & Jensen Starres Schwert auf TSG V4

1.3 Versionsinformationen

Der Ausgabestand dieser Umbauanleitung ist auf der Titelseite und in den Fußzeilen jeder Seite angegeben.

Stets die aktuelle Version aller Dokumentationen vorhalten und verwenden.

Wird ein veralteter Stand der vorliegenden sowie der erforderlichen und ergänzenden Dokumentationen verwendet, kann dies zu fehlerhafter Montage führen.

1.4 Kontaktinformationen

Siehe Seite 2.

1.5 Zielgruppe

Diese Umbauanleitung richtet sich an Endkunden der Firma Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH.

Für eine korrekte Bedienung des Geräts sind neben dem Lesen dieser Umbauanleitung folgende Voraussetzungen und technischen Vorkenntnisse seitens des Nutzers erforderlich:

- umfassendes fachliches Wissen zu den vorhandenen Anlagen
- die Kenntnis der Betriebsanleitungen dieser Anlagen
- Einstufung als Fachpersonal

1.6 Mitgeltende Unterlagen

Für Arbeiten, die nicht in dieser Umbauanleitung beschrieben werden, werden folgende Dokumente benötigt:

- Montageanleitung des Türsteuergeräts mit Informationen zum elektrischen Anschluss, zur Montage und Inbetriebnahme
- Informationen über nicht von Langer & Laumann hergestellte und gelieferte Komponenten

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Personal muss vor Beginn der Umbauarbeiten diese Umbauanleitung sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.

Die in dieser Umbauanleitung angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen müssen beachtet werden.

Die am Einsatzort geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen müssen beachtet werden.

2.2 Anforderung an das Personal

2.2.1 Qualifikation und Tätigkeitsbereiche des Personals

Die in dieser Anleitung beschriebenen Aufgaben stellen unterschiedliche Anforderungen an die Qualifikation des eingesetzten Personals. Unzureichend qualifiziertes Personal kann die Risiken nicht richtig einschätzen und setzt sich und andere der Gefahr von Verletzungen aus. Der Aufenthalt von unzureichend qualifiziertem Personal im Arbeits-/Gefahrenbereich ist untersagt. Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, dürfen nicht an der Anlage arbeiten.

Fachpersonal Arbeiten an mechanischen Bauteilen dürfen nur von dafür qualifiziertem Fachpersonal (Aufzugsmonteur für festgelegte Tätigkeiten im Aufzugbau nach DGUV 303-001) durchgeführt werden.

Elektrofachpersonal Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von elektrotechnischem Fachpersonal oder Aufzugsmonteuren mit Fortbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten im Aufzugbau nach DGUV 303-001 durchgeführt werden.

2.2.2 Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, Personen vor Beeinträchtigungen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu schützen. Die vorgeschriebene Schutzausrüstung muss getragen werden.


Symbol	Bedeutung
	Das Tragen von Arbeitsschutzkleidung schützt vor Gefahren am Arbeitsplatz.
	Das Tragen von rutschfesten Sicherheitsschuhen schützt vor Verletzungen an den Füßen.
	Das Tragen von schnitt- und durchstichfesten Schutzhandschuhen schützt vor Verletzungen an den Händen.
	Das Tragen einer Schutzkappe schützt vor Kopfverletzungen.
	Das Tragen einer Schutzbrille schützt vor Augenverletzungen.
	Das Tragen von Gehörschutz schützt vor Gehörschäden.
	Das Tragen eines Auffangsystems schützt vor Absturz.

Tab. 1: Persönliche Schutzausrüstung

2.3 Warnhinweise

2.3.1 Aufbau der Warnhinweise

Alle Warnhinweise in diesem Dokument sind wie folgt strukturiert:

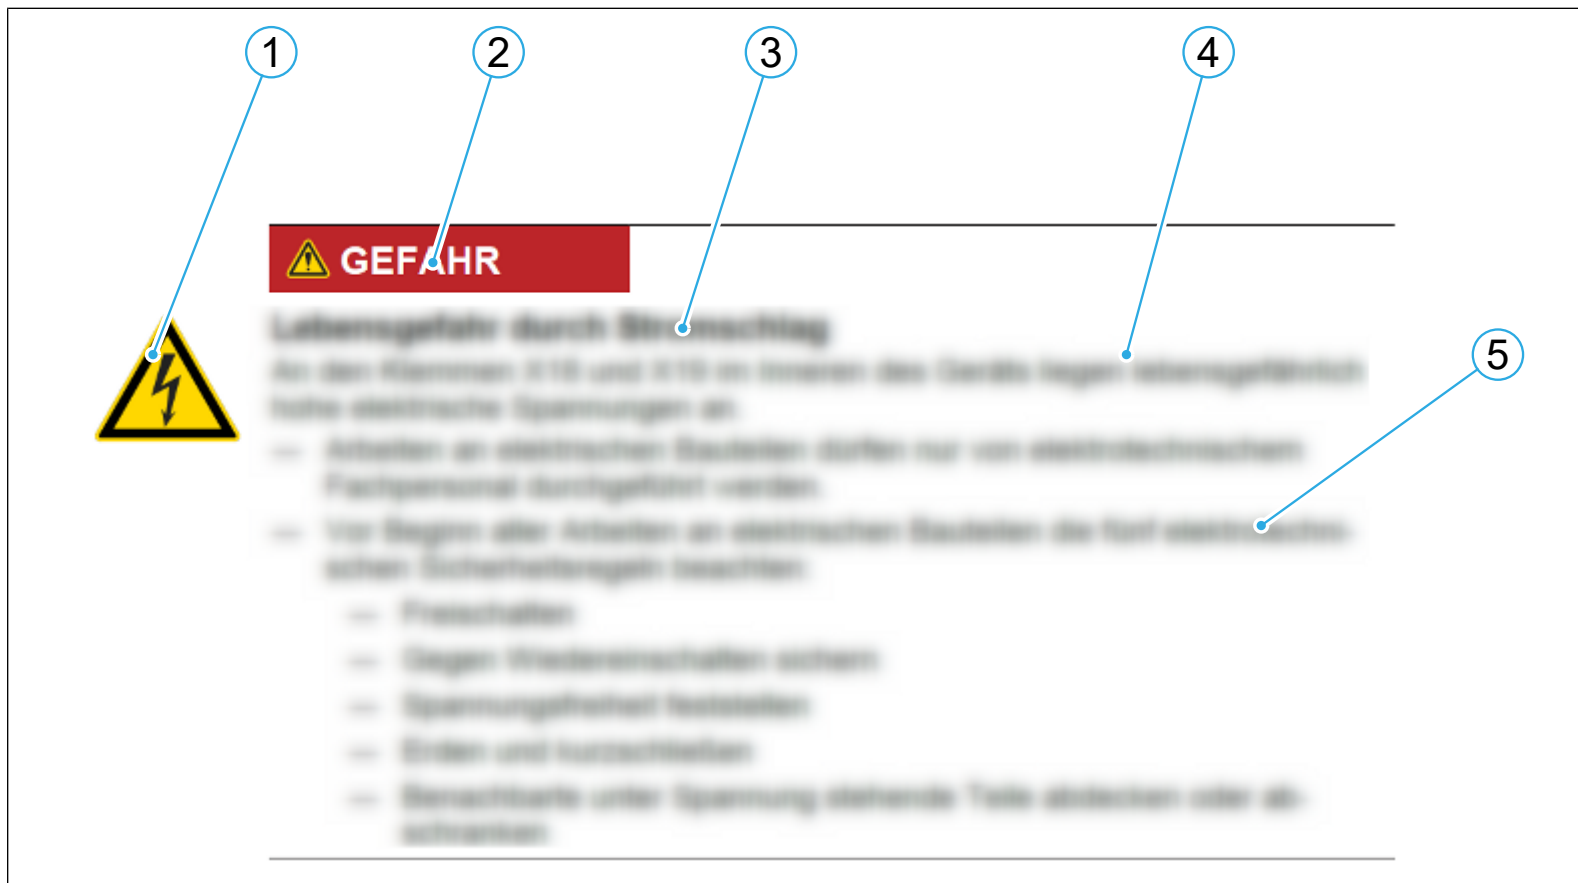

The diagram illustrates the structure of a warning sign with five numbered callouts:

- 1**: Points to the hazard symbol (a yellow triangle with a black lightning bolt).
- 2**: Points to the signal word "GEFAHR" in a red box.
- 3**: Points to the title "Lebensgefahr durch Stromschlag" and the first paragraph of the text.
- 4**: Points to the list of possible consequences (e.g., "Schweres Verletzungsrisiko").
- 5**: Points to the list of measures to avoid the hazard (e.g., "Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von elektrischen Fachpersonal durchgeführt werden").

1	Gefahrensymbol	2	Signalwort
3	Art und Quelle der Gefahr	4	Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung
5	Vorgehen zur Gefahrenvermeidung		

2.3.2 Bedeutung der Signalworte und Symbole

Die folgenden Signalworte werden in diesem Dokument verwendet:

Signalwort	Bedeutung, Folgen bei Nichtvermeidung
GEFAHR	Warnt vor einer unmittelbar bevorstehenden Gefährdungssituation, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Tab. 2: Bedeutung der Signalworte


Die folgenden gefahrensspezifischen Symbole werden in diesem Dokument verwendet:


Symbol	Beschreibung
	Warnung vor automatischem Anlauf
	Warnung vor elektrischer Spannung


Tab. 3: Bedeutung der gefahrensspezifischen Symbole



3 Lieferumfang

Die Tabelle zeigt die Bestandteile des Umbausatzes. Die Positionsbezeichnungen werden in den folgenden Kapiteln genutzt, um die einzelnen Komponenten zu kennzeichnen. Aus logistischen Gründen kann die Verpackung weitere Komponenten enthalten, die für die aktuelle Anwendung nicht benötigt werden.

Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P001		8.20.xxxxx.04	TSG-Elektronik	1
P002		8.20.400xx.xx	TSG-Motor	1

Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P003		8.20.60002.xx	Zahnriemen 8M	1
P004		1.20.59070	Winkel L-förmig	3
P005		1.20.60003	Umlenkrad D = 56 mm, 8M	3
P006		1.20.60004	Platte rechteckig	1
P007		1.20.60007	Zahnriemens Schloss	1
P008		1.20.60020	Winkel U-förmig	1
P009		1.20.60046	Platte	3
P010		1.20.60075	Winkel L-förmig	1

Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P011		1.20.60705	Motorhalter	2
P012		1.20.91120	Puffer D = 30 mm, rund	2
P013		1.20.92020	Winkel L-förmig	1
P014		1.36.00121	Distanzhalter M8 x 40 mm	1
P015		1.36.00135	Sperrzahnschraube M6 x 12 mm	5
P016		1.36.00380	Senkkopfschraube M8 x 20 mm	2
P017		1.36.00387	Senkkopfschraube M8 x 40 mm	2
P018		1.36.00501	Mutter M8	16

Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P019		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 × 20 mm	7
P020		1.36.00725	Sperrzahnschraube M8 × 25 mm	2
P021		1.36.00730	Sperrzahnschraube M8 × 30 mm	1
P022		1.36.00740	Sperrzahnschraube M8 × 40 mm	2
P023		1.36.01035	Scheibe M8	3
P024		1.36.02124	Sechskantschraube M8 × 70 mm	1
P025		1.36.00710	Sperrzahnschraube M8 × 16 mm	2
P026		1.36.00169	Federring M8	1

Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P027		1.36.00115	Sechskantschraube M8 × 40 mm	1





4 Benötigte Werkzeuge

Die Tabelle zeigt die für den Umbau benötigten Werkzeuge. Die Positionsbezeichnungen werden in den folgenden Kapiteln genutzt, um die einzelnen Werkzeuge zu kennzeichnen.

Pos.	Symbol	Beschreibung
T001		Schonhammer
T002		Hammer
T003		Abzieher für Lager und Ritzel
T004		Wasserpumpenzange
T005		Seitenschneider
T006		Sprengringzange
T007		Winkelschleifer
T008		Messwerkzeug (Gliedermaßstab oder Maßband)
T009		Schlitzschraubendreher
T010		Kreuzschlitzschraubendreher
T110		Ringmaulschlüssel, SW 10
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T205.0		Innensechskantschlüssel, SW 5
T608.5		Bohrer, Ø 8,5 mm

5 Definition der Türöffnungsrichtungen

Die folgende Tabelle zeigt schematisch die Benennung der möglichen Türöffnungsrichtungen.

L: Links öffnend	
R: Rechts öffnend	
TL: Teleskopierend links öffnend	
TR: Teleskopierend rechts öffnend	
Z: Zentral öffnend	
ZT: Zentral teleskopierend öffnend	
FD: Falttür	

6 Demontage vorhandener Komponenten

GEFAHR



Lebensgefahr durch sich drehende/bewegende Anlagenteile

- Die Anlage vor dem Beginn der Arbeiten komplett abschalten.
- Niemals nahe an sich drehende/bewegende ungesicherte Anlagenteile herangehen.

GEFAHR




Lebensgefahr durch Stromschlag


An den Leitungen und Klemmen können lebensgefährlich hohe elektrische Spannungen anliegen.

- Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von elektrotechnischem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vor Beginn aller Arbeiten an elektrischen Bauteilen die fünf elektrotechnischen Sicherheitsregeln beachten:
 - Freischalten
 - Gegen Wiedereinschalten sichern
 - Spannungsfreiheit feststellen
 - Erden und kurzschließen
 - Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken

Werkzeuge

Pos.	Symbol	Beschreibung
T002		Hammer
T003		Abzieher für Lager und Ritzel
T004		Wasserpumpenzange
T005		Seitenschneider
T006		Sprengringzange
T007		Winkelschleifer
T1xx		Ringmaulschlüssel, nach Bedarf


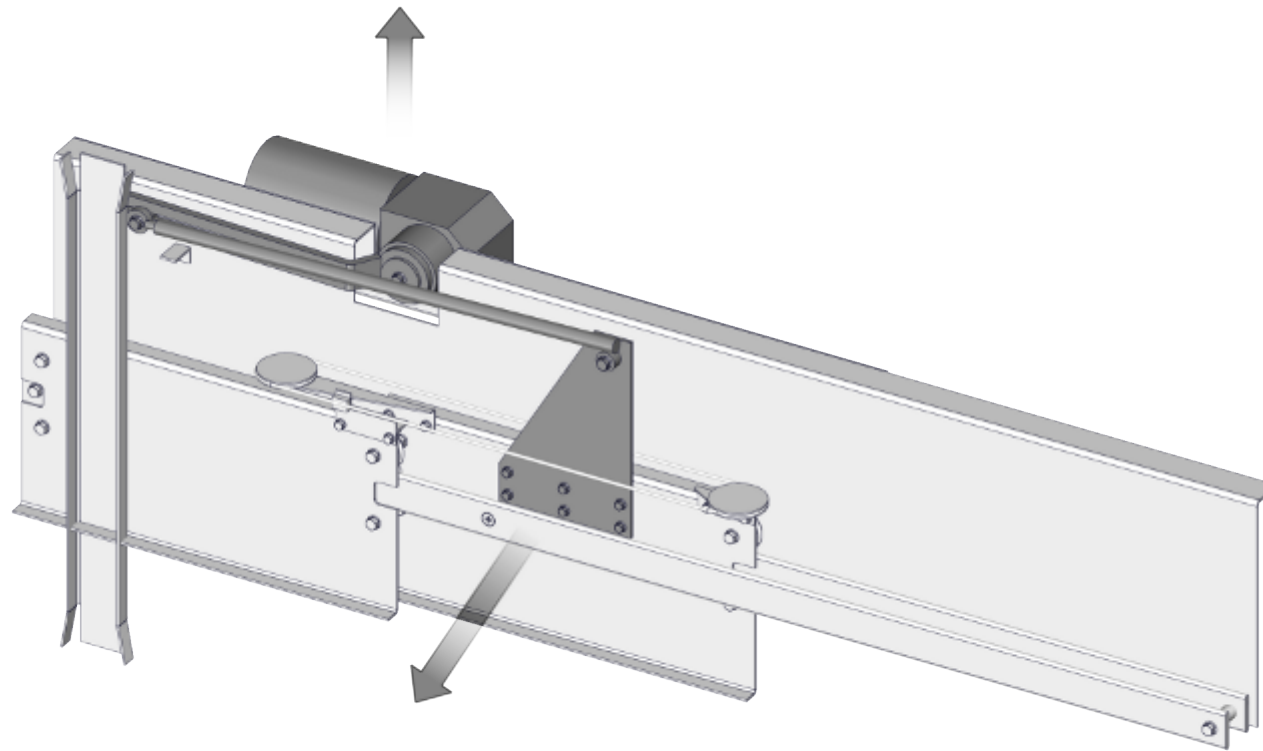



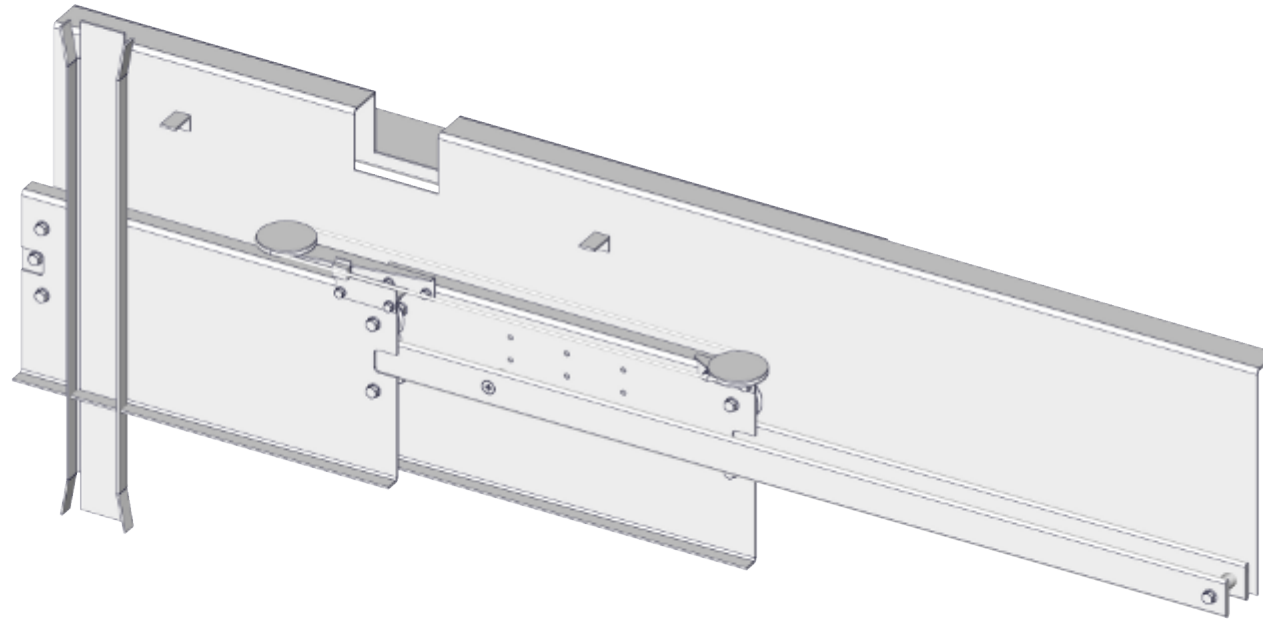


7 Montage

7.1 Umlenkrolle und Halter an Kämpfer montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P004		1.20.59070	Winkel L-förmig	1
P005		1.20.60003	Umlenkrad D = 56 mm, 8M	1
P011		1.20.60705	Motorhalter	1
P012		1.20.91120	Puffer D = 30 mm, rund	1
P013		1.20.92020	Winkel L-förmig	1
P016		1.36.00380	Senkkopfschraube M8 × 20 mm	1


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P017		1.36.00387	Senkkopfschraube M8 × 40 mm	1
P018		1.36.00501	Mutter M8	4
P019		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 × 20 mm	2
P023		1.36.01035	Scheibe M8	1

Werkzeuge

Pos.	Symbol	Beschreibung
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T205.0		Innensechskantschlüssel, SW 5
T608.5		Bohrer, Ø 8,5 mm

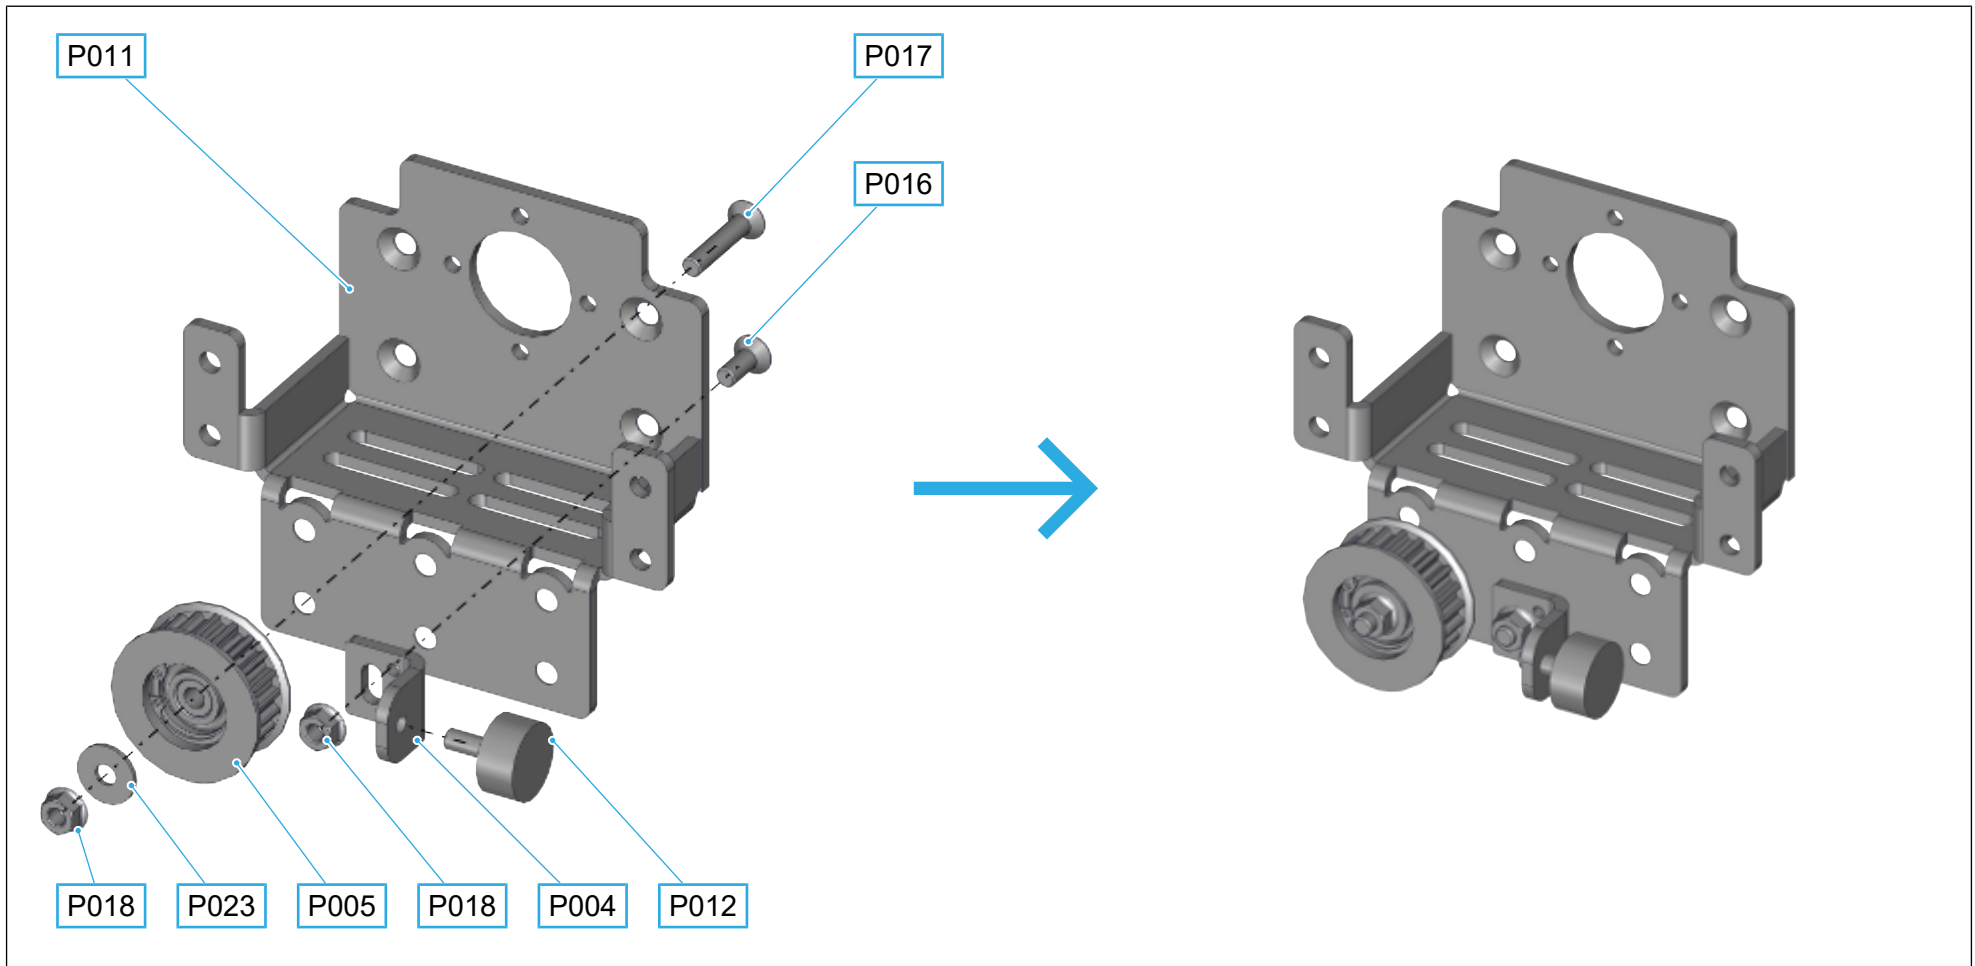


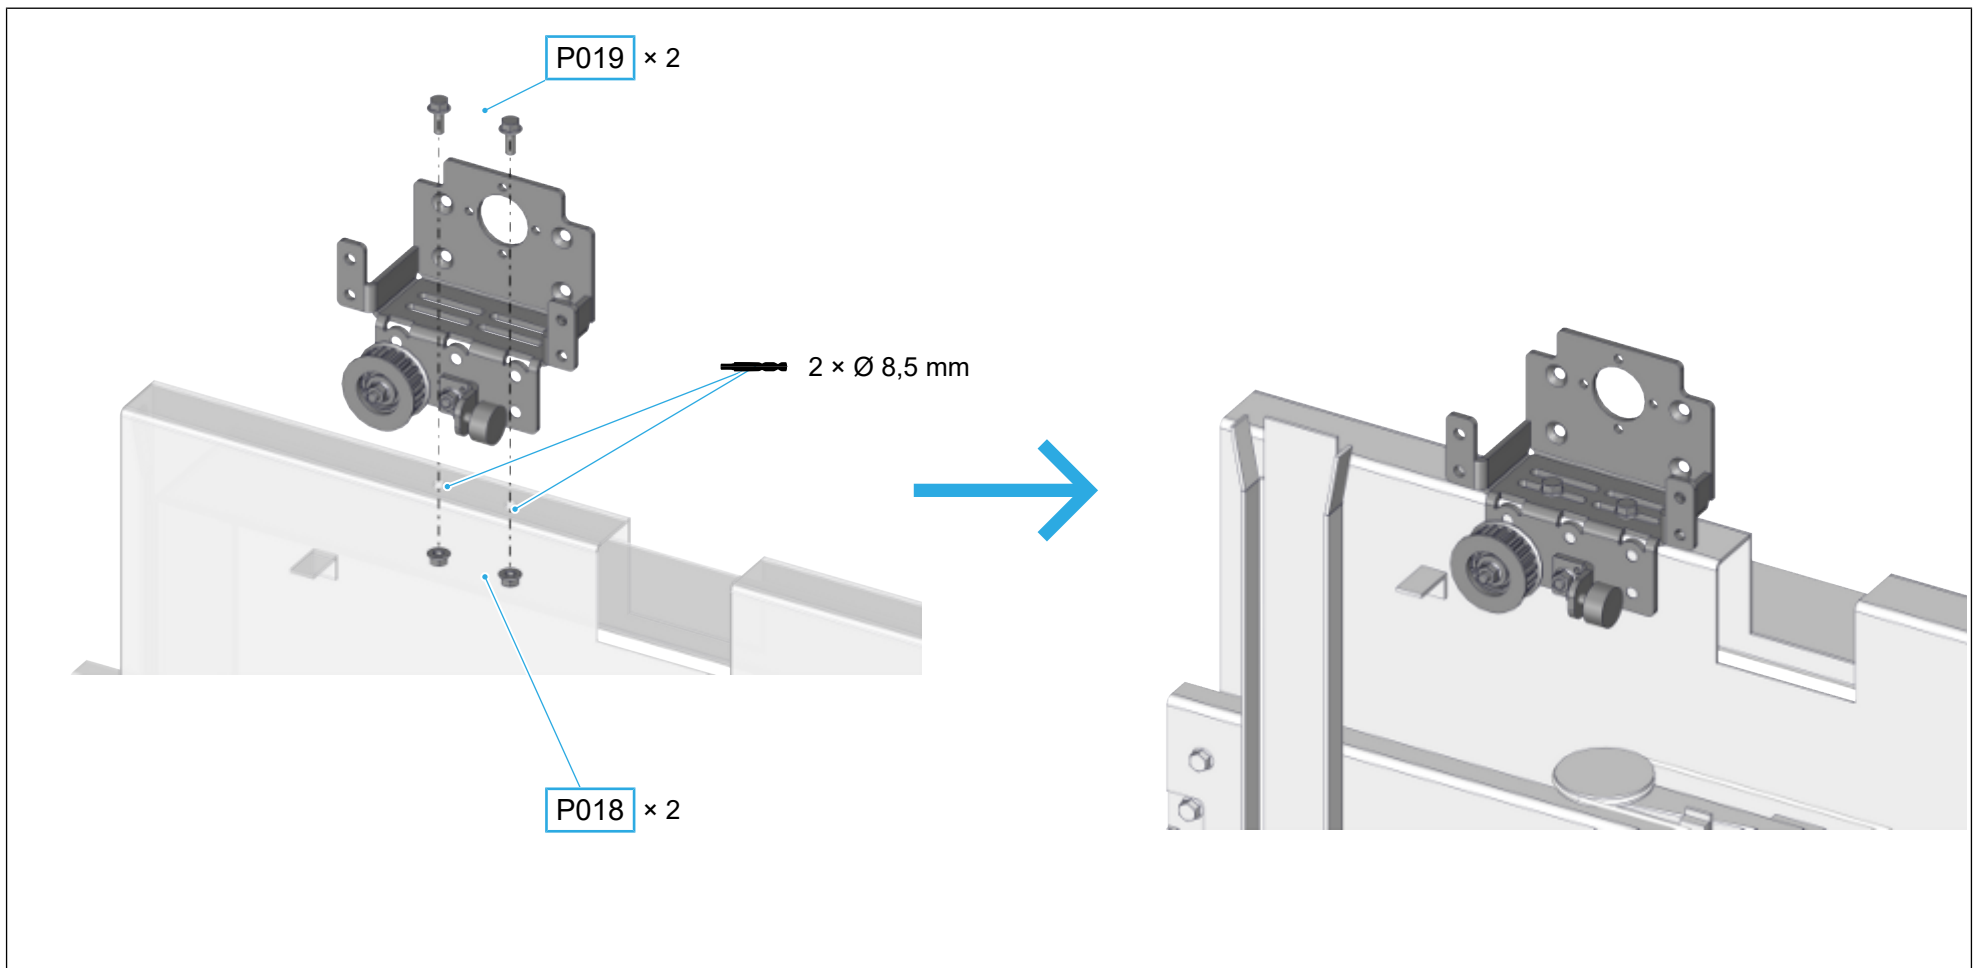


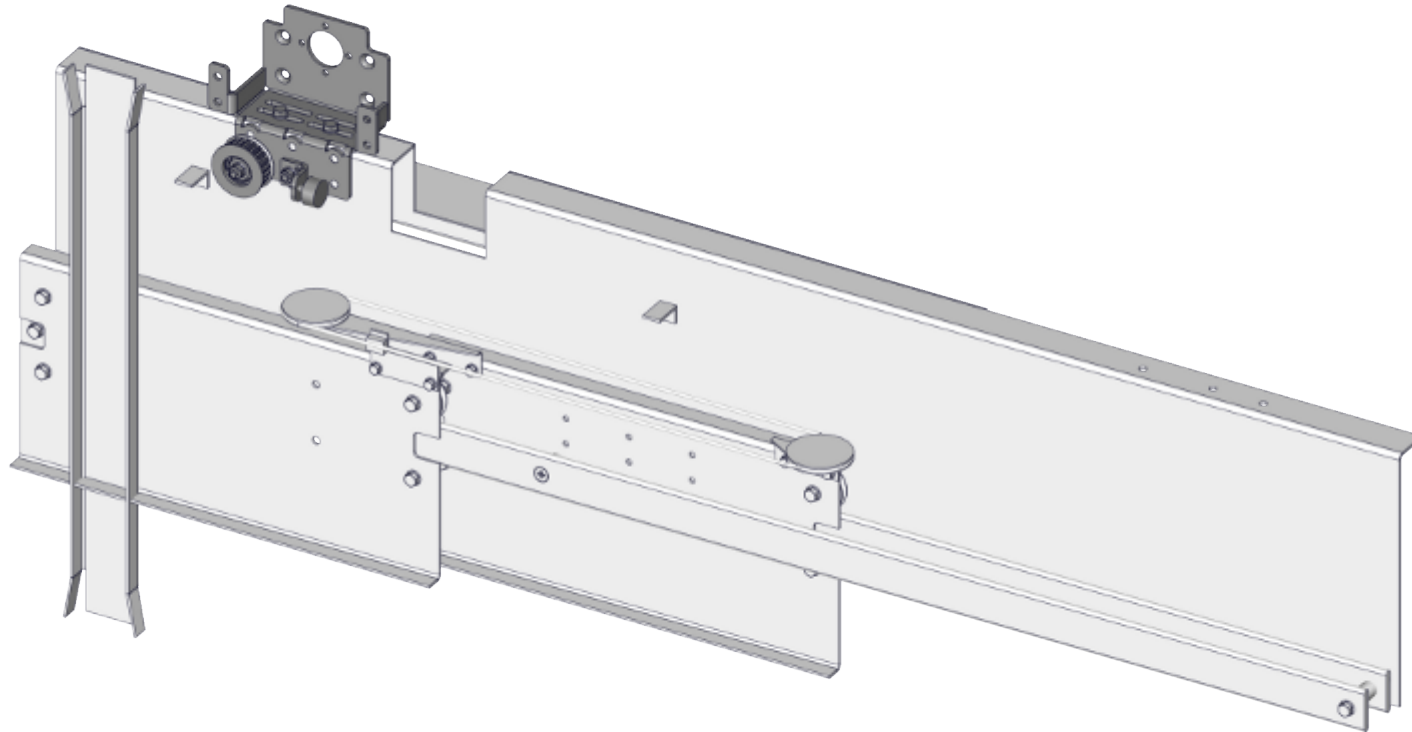

7.2 Motor und Halter an Kämpfer montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P002		8.20.400xx.xx	TSG-Motor	1
P004		1.20.59070	Winkel L-förmig	1
P005		1.20.60003	Umlenkrad D = 56 mm, 8M	2
P011		1.20.60705	Motorhalter	1
P012		1.20.91120	Puffer D = 30 mm, rund	1
P014		1.36.00121	Distanzhalter M8 x 40 mm	1
P015		1.36.00135	Sperrzahnschraube M6 x 12 mm	4


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P016		1.36.00380	Senkkopfschraube M8 × 20 mm	1
P017		1.36.00387	Senkkopfschraube M8 × 40 mm	1
P018		1.36.00501	Mutter M8	5
P019		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 × 20 mm	4
P023		1.36.01035	Scheibe M8	2
P024		1.36.02124	Sechskantschraube M8 × 70 mm	1
P026		1.36.00169	Federring M8	1
P027		1.36.00115	Sechskantschraube M8 × 40 mm	1

Werkzeuge

Pos.	Symbol	Beschreibung
T110		Ringmaulschlüssel, SW 10
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T205.0		Innensechskantschlüssel, SW 5
T608.5		Bohrer, Ø 8,5 mm

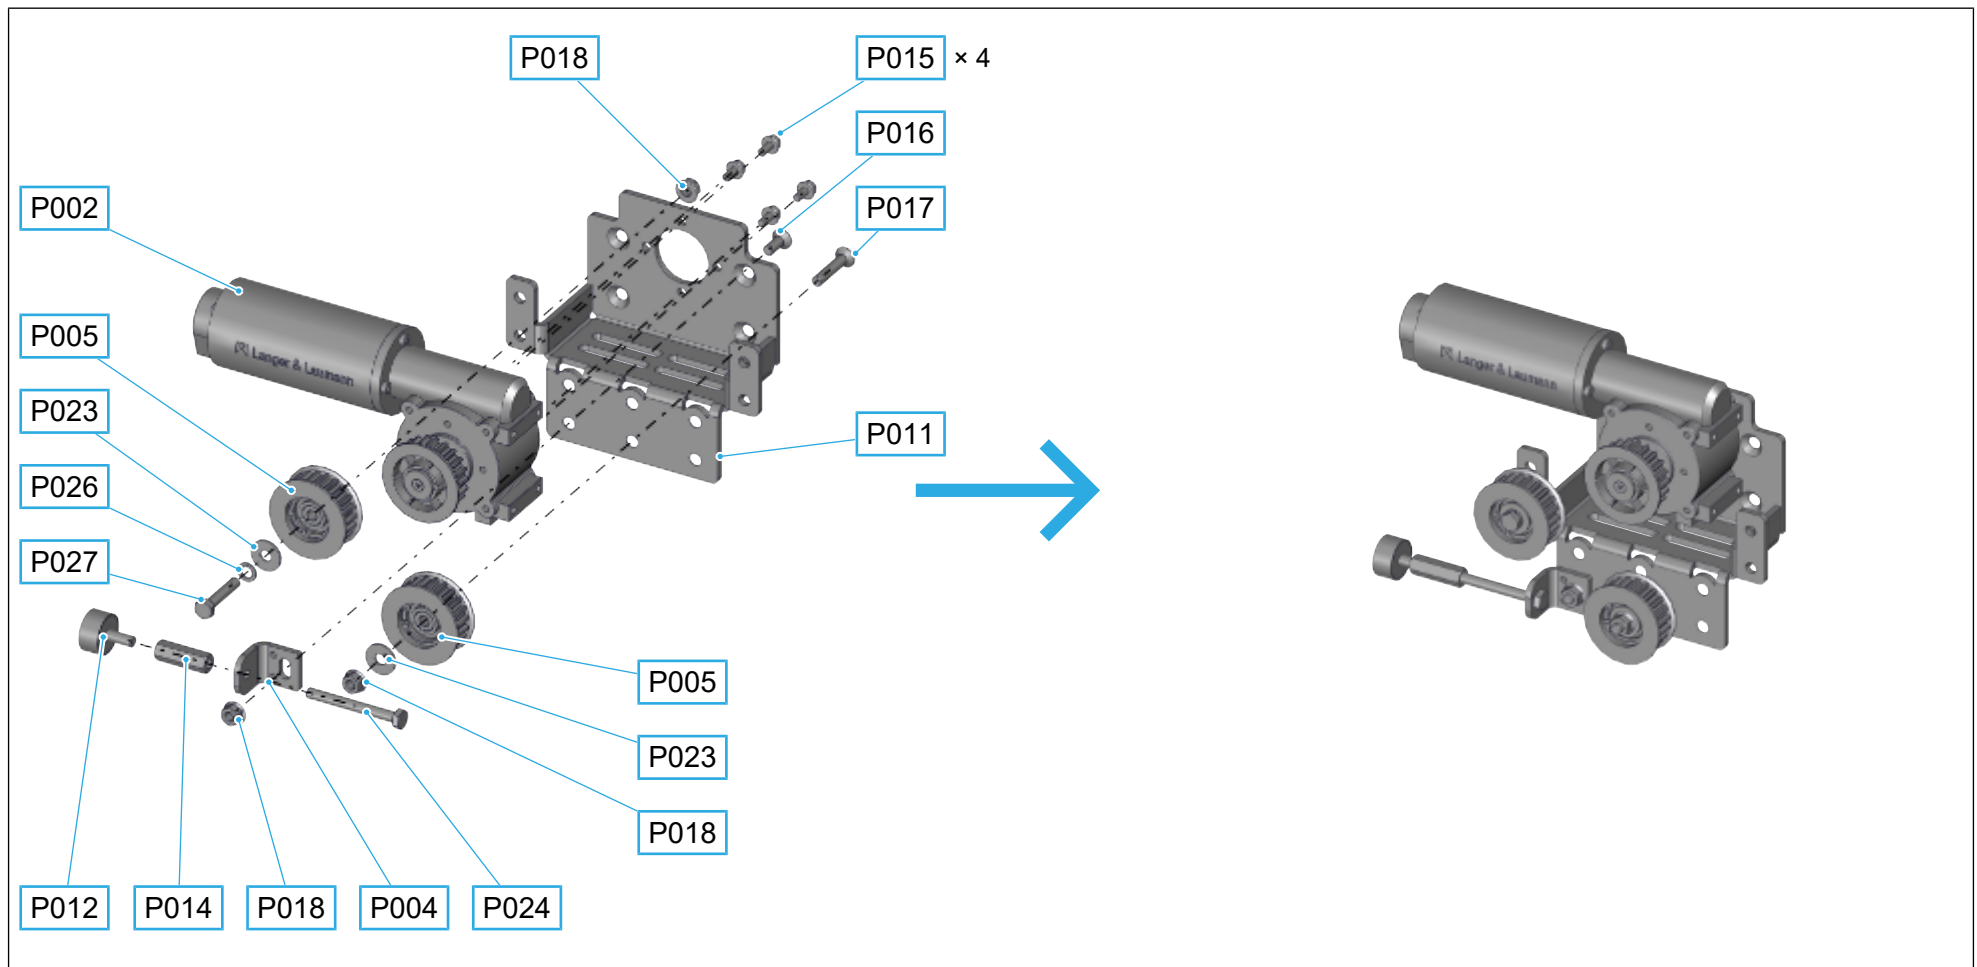

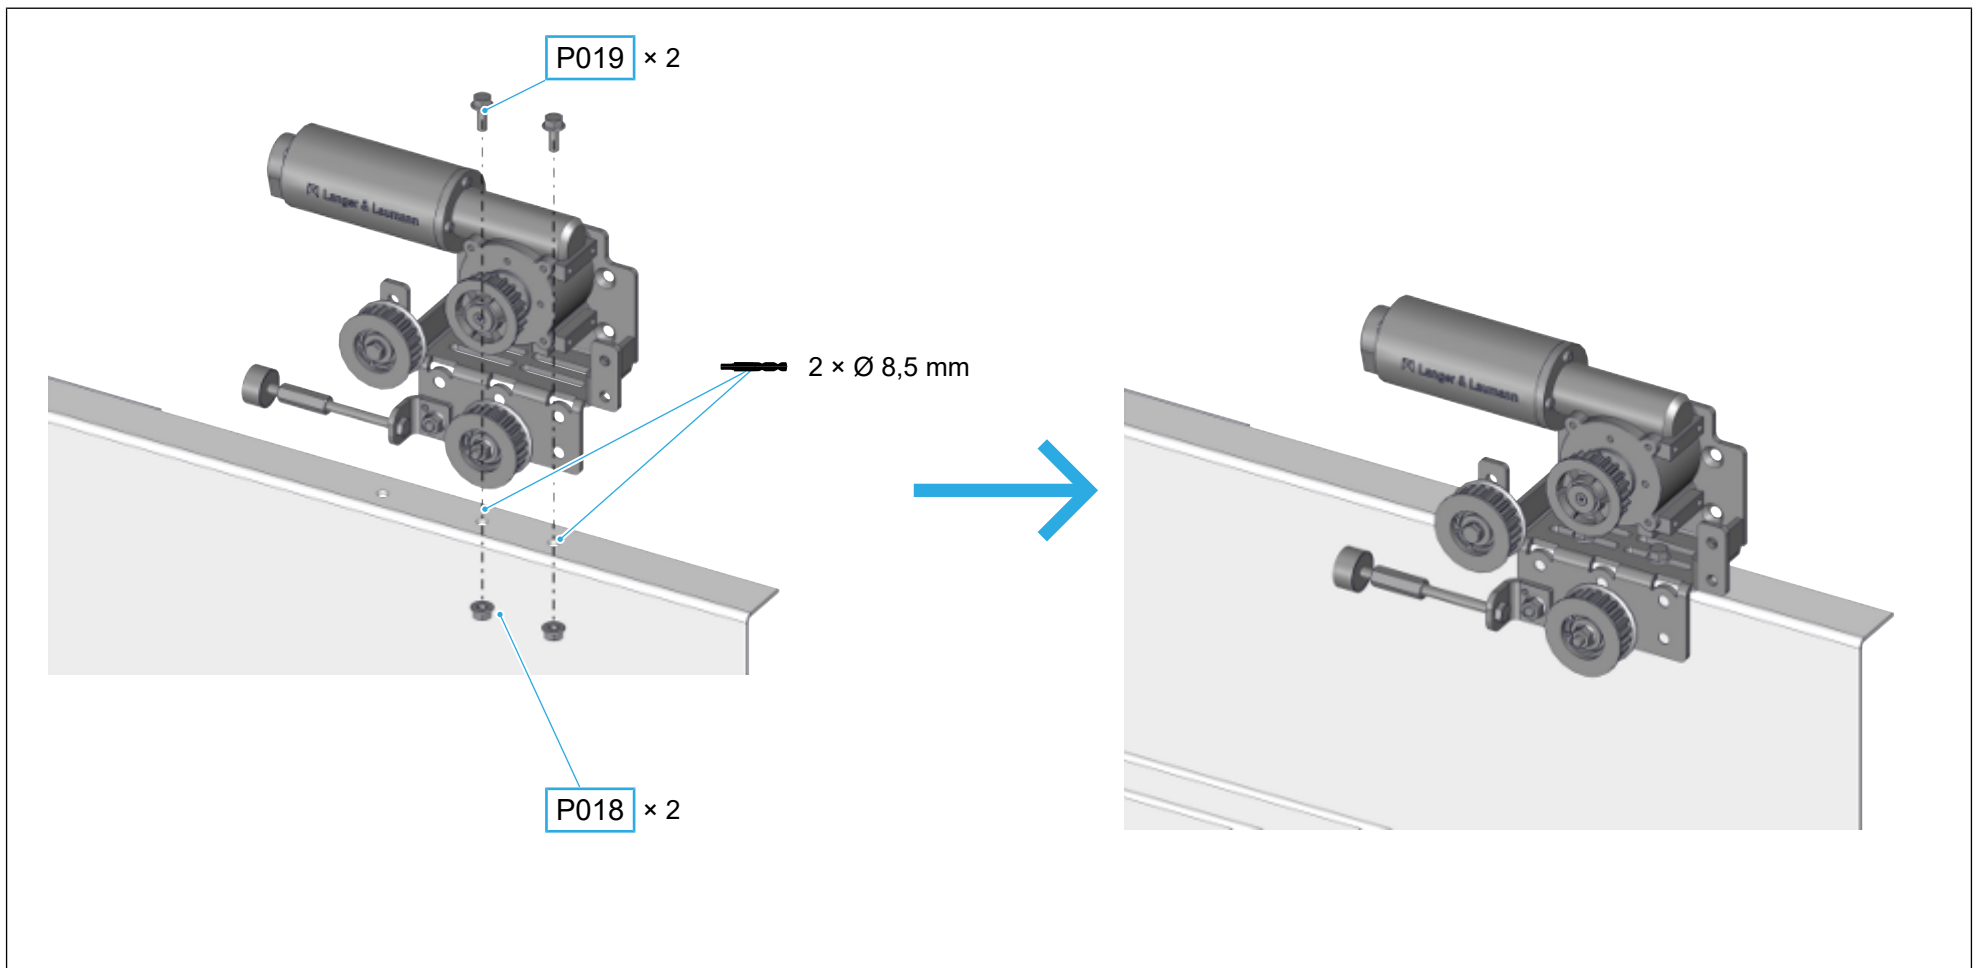

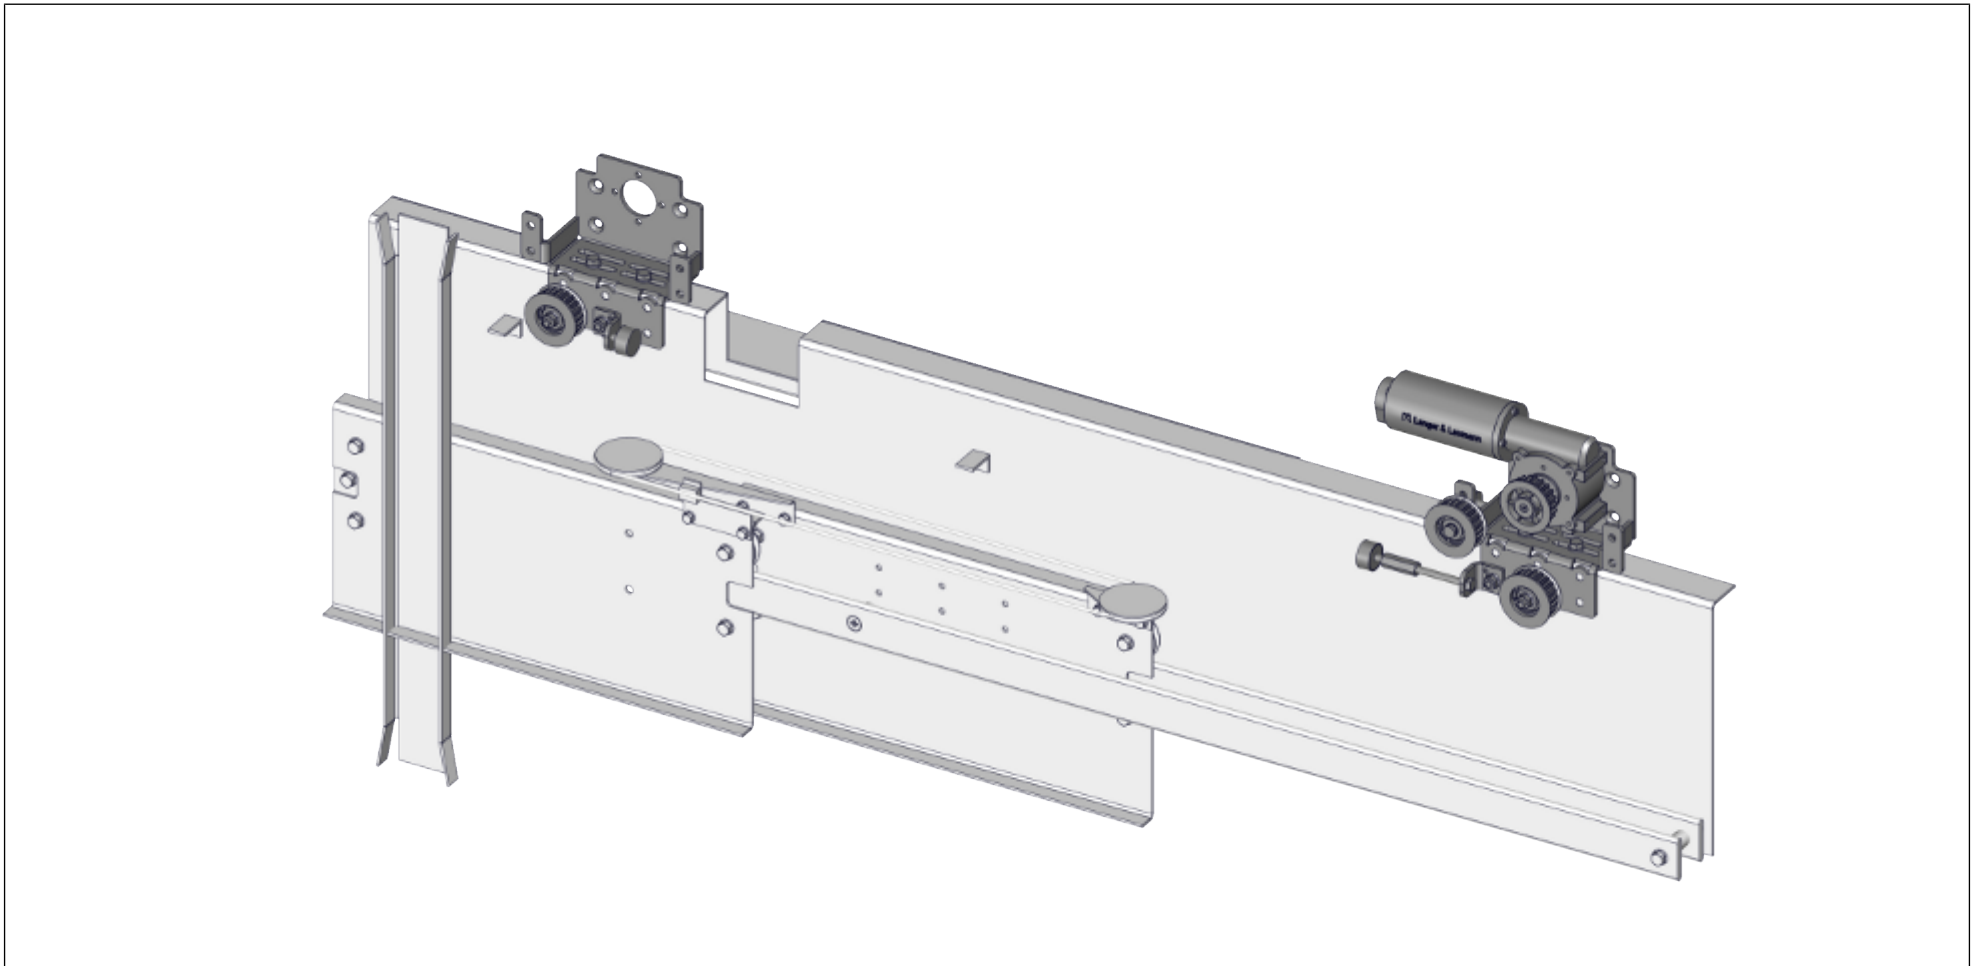

7.3 Türflügelmitnehmer montieren


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P006		1.20.60004	Platte rechteckig	1
P009		1.20.60046	Platte	3
P010		1.20.60075	Winkel L-förmig	1
P013		1.20.92020	Winkel L-förmig	1
P018		1.36.00501	Mutter M8	6
P019		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 × 20 mm	2
P020		1.36.00725	Sperrzahnschraube M8 × 25 mm	2


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P022		1.36.00740	Sperrzahnschraube M8 × 40 mm	2

Werkzeuge

Pos.	Symbol	Beschreibung
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T608.5		Bohrer, Ø 8,5 mm



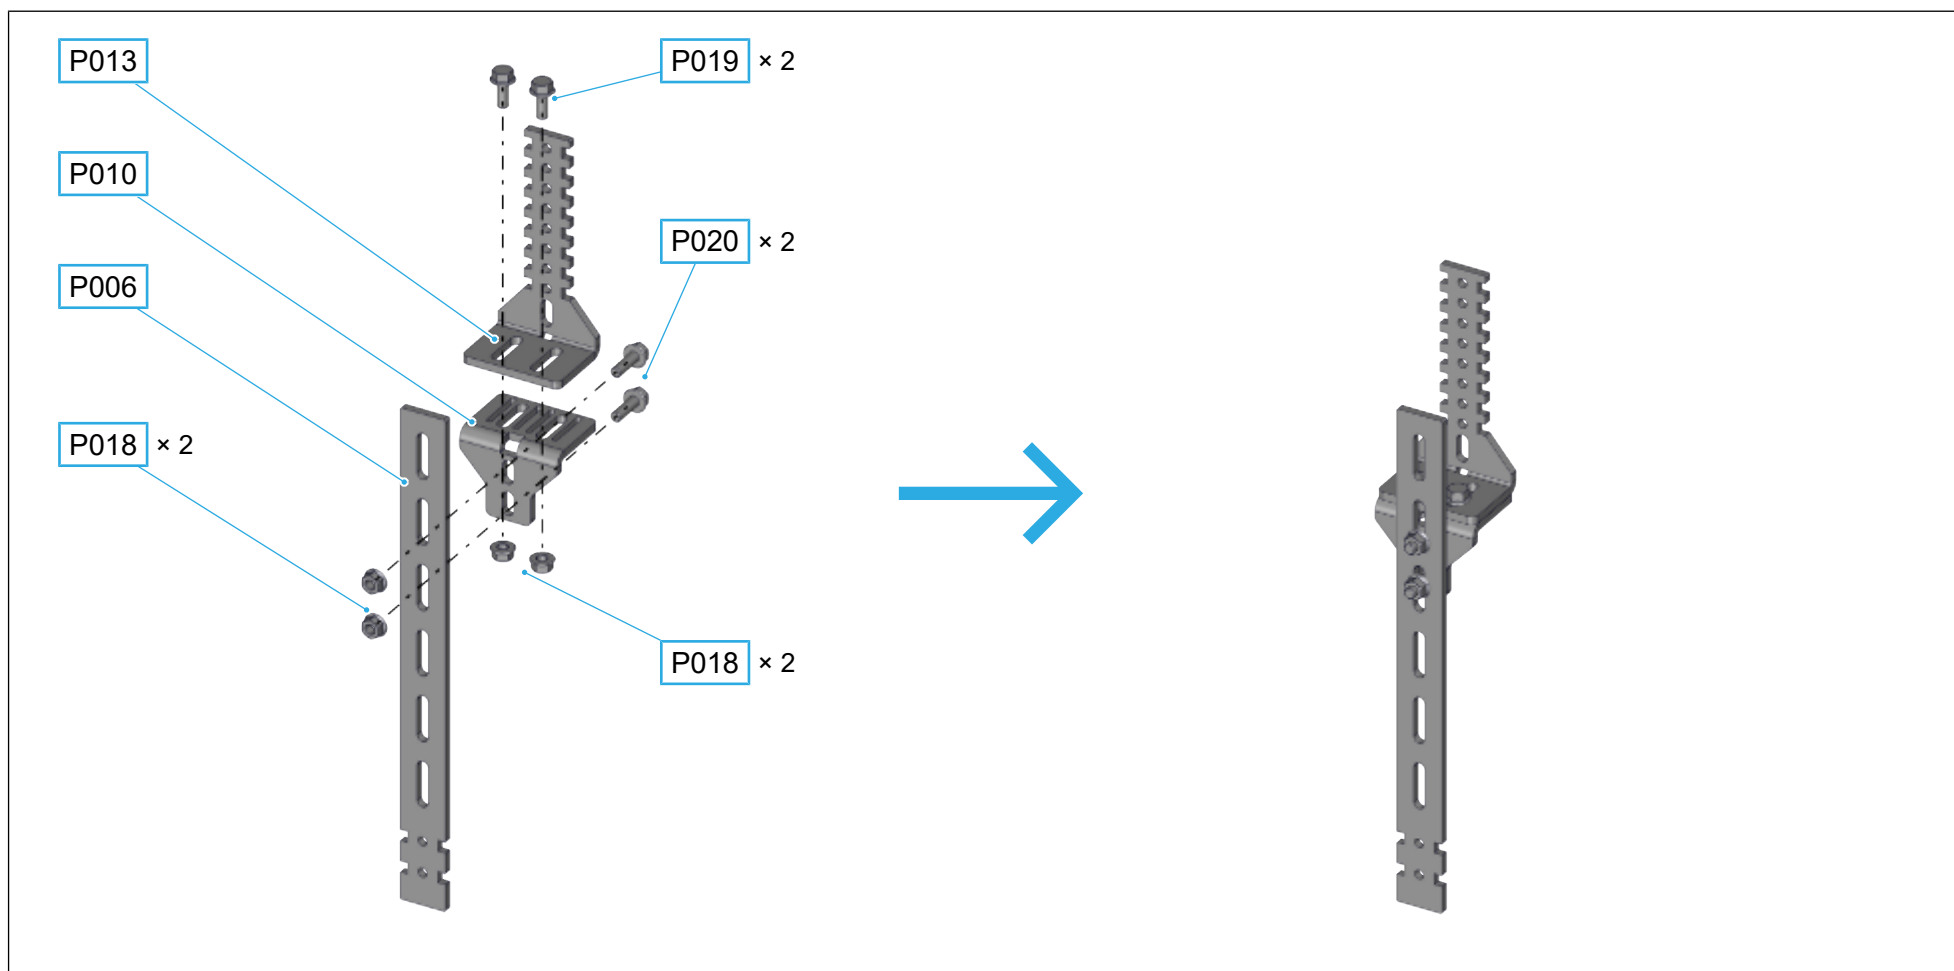


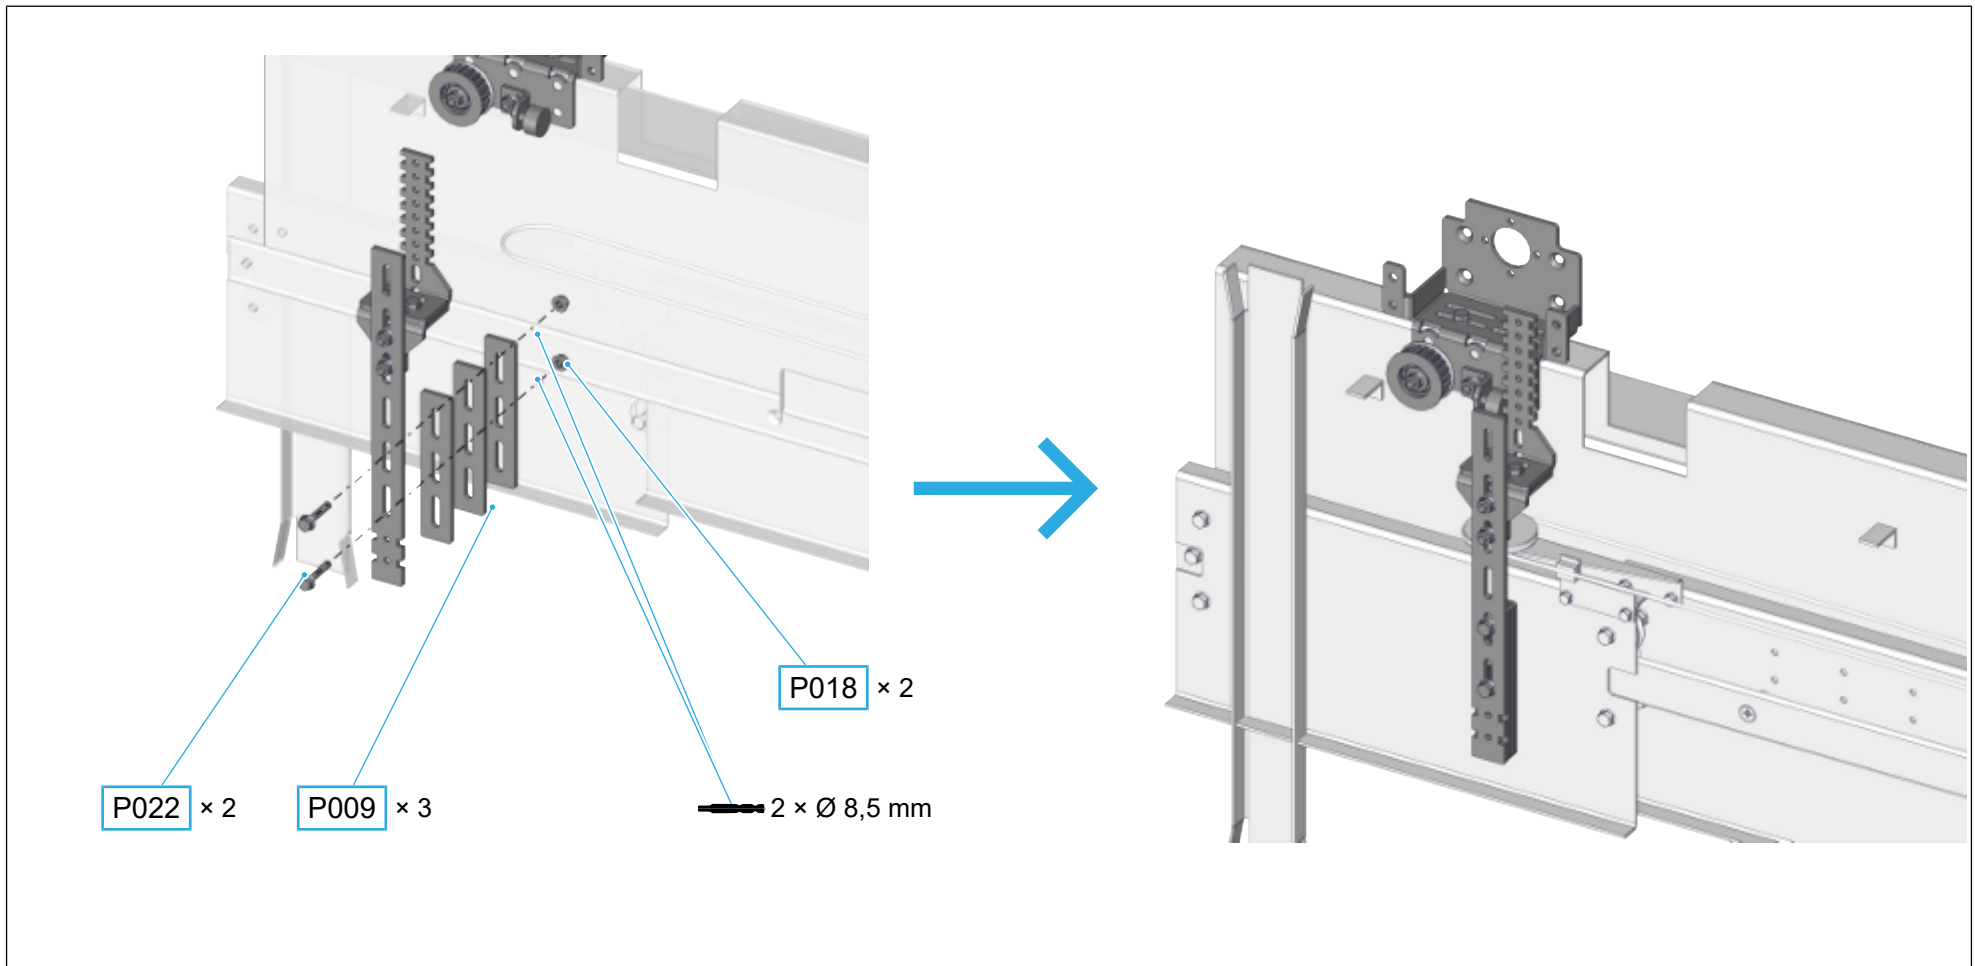

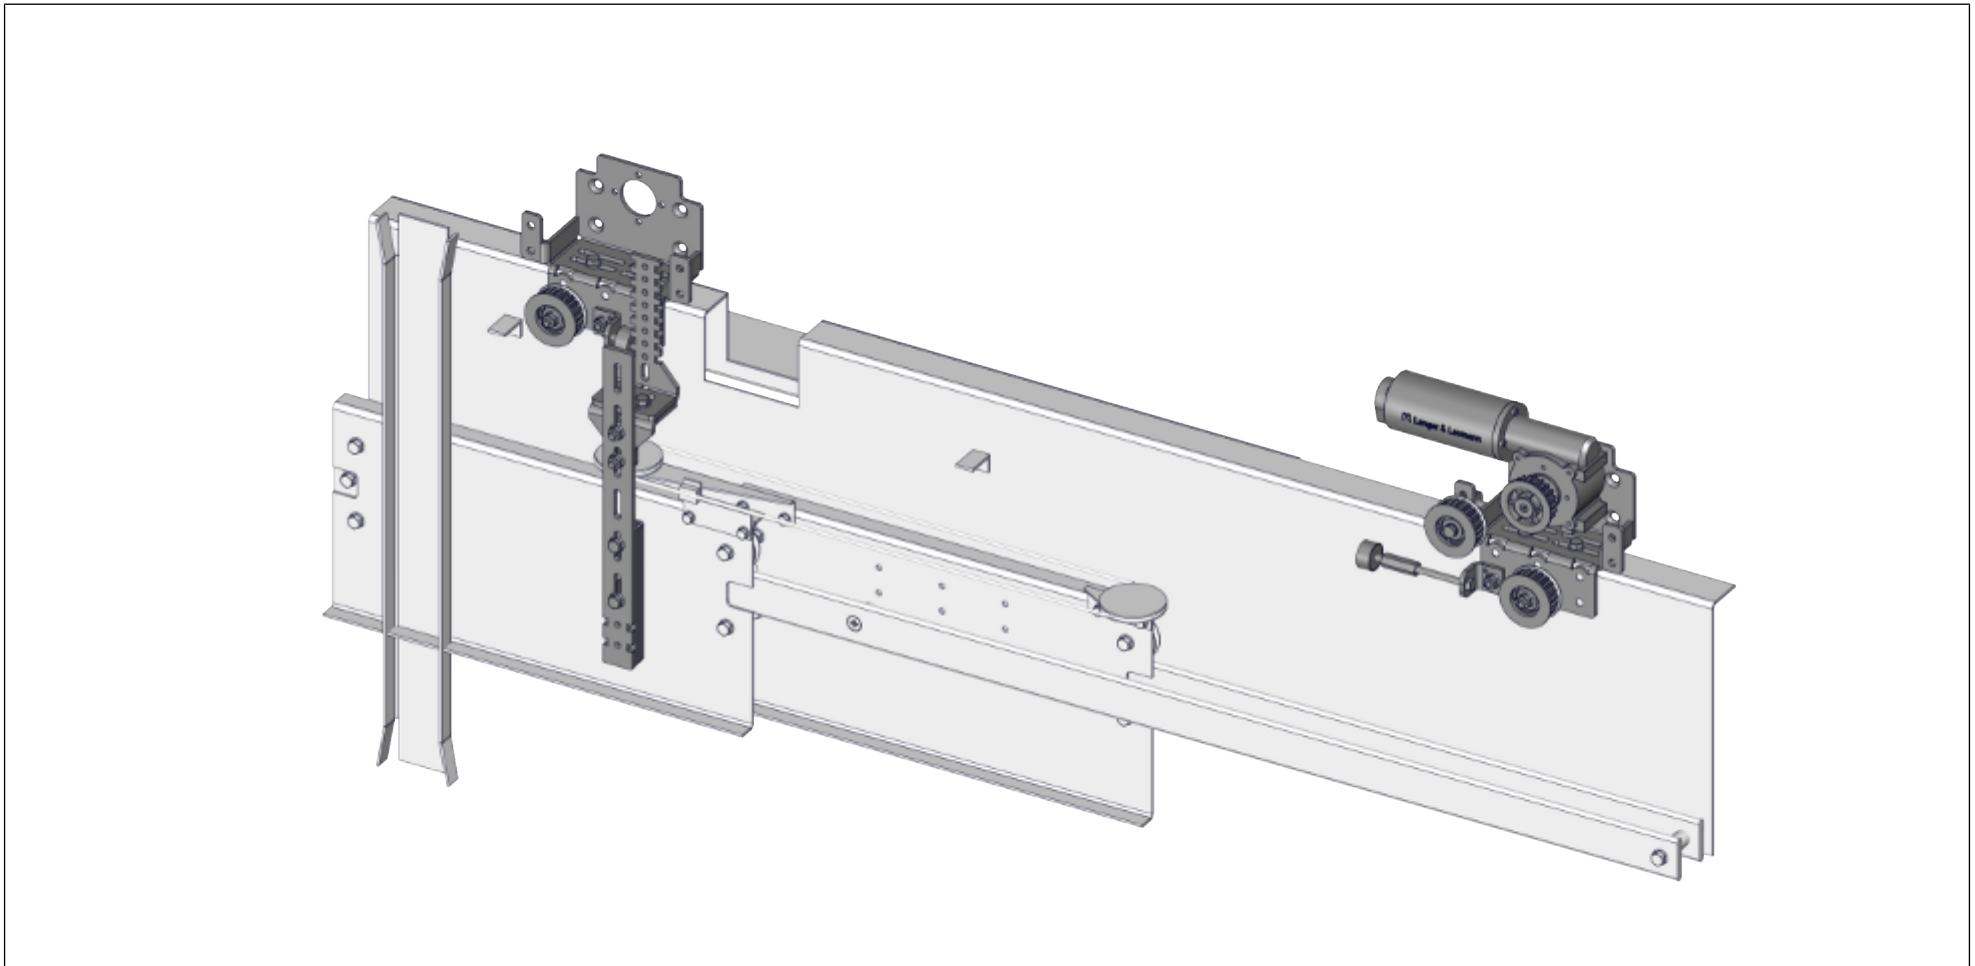

7.4 Zahnriemen montieren und spannen


Komponenten


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P003		8.20.60002.xx	Zahnriemen 8M	1
P004		1.20.59070	Winkel L-förmig	1
P007		1.20.60007	Zahnriemens Schloss	1
P008		1.20.60020	Winkel U-förmig	1
P015		1.36.00135	Sperrzahnschraube M6 × 12 mm	1
P018		1.36.00501	Mutter M8	1
P019		1.36.00720	Sperrzahnschraube M8 × 20 mm	1


Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P021		1.36.00730	Sperrzahnschraube M8 × 30 mm	1
P025		1.36.00710	Sperrzahnschraube M8 × 16 mm	2


Werkzeuge


Pos.	Symbol	Beschreibung
T110		Ringmaulschlüssel, SW 10
T113		Ringmaulschlüssel, SW 13
T608.5		Bohrer, Ø 8,5 mm

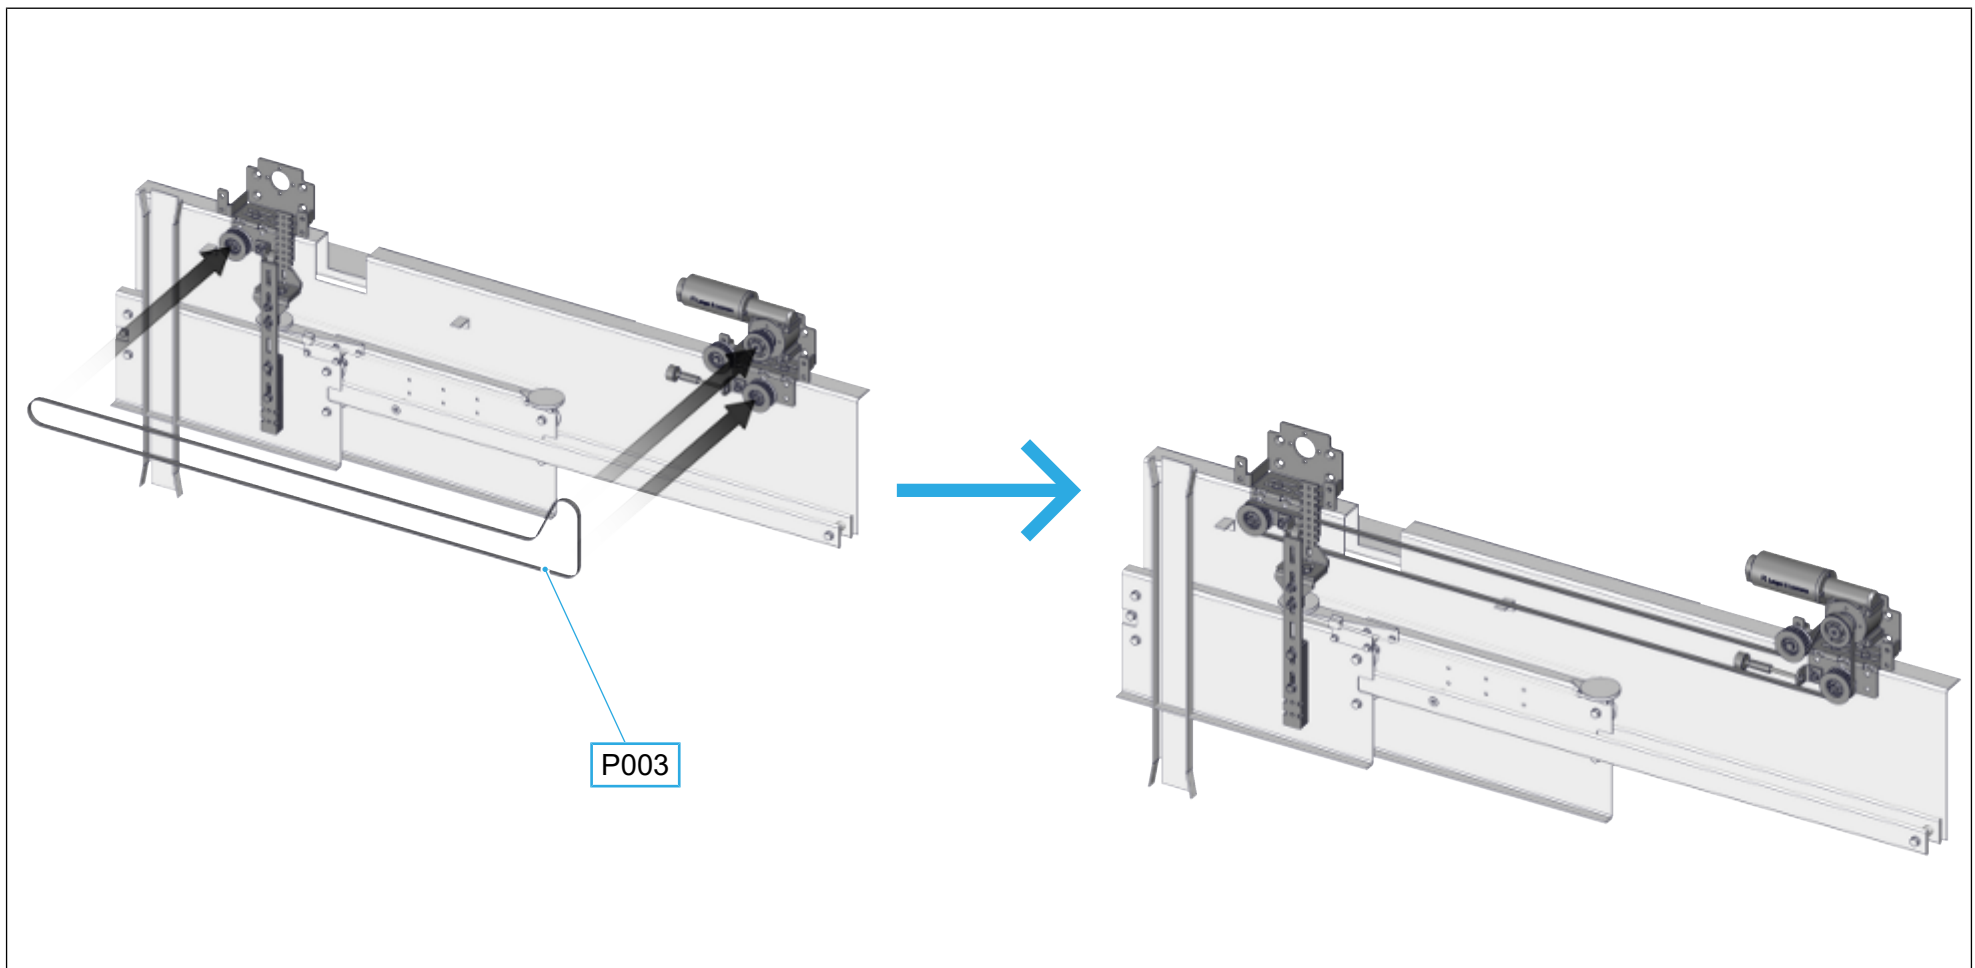

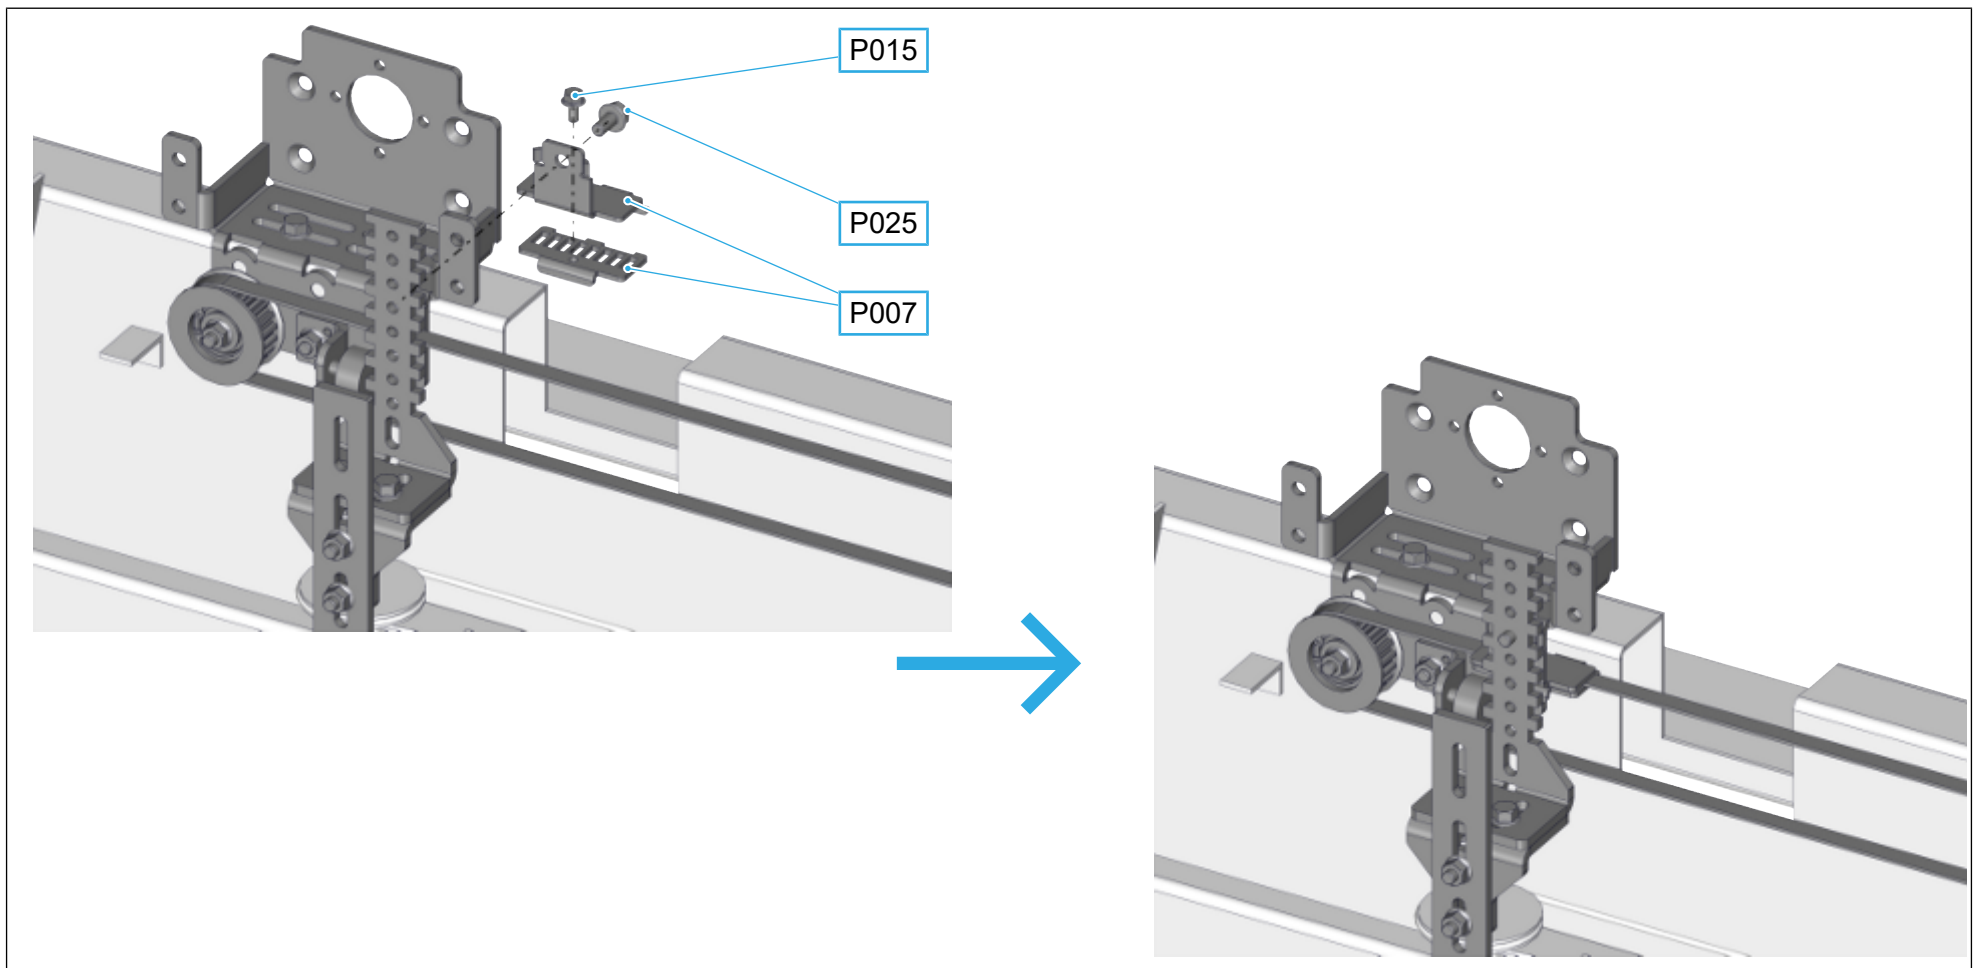

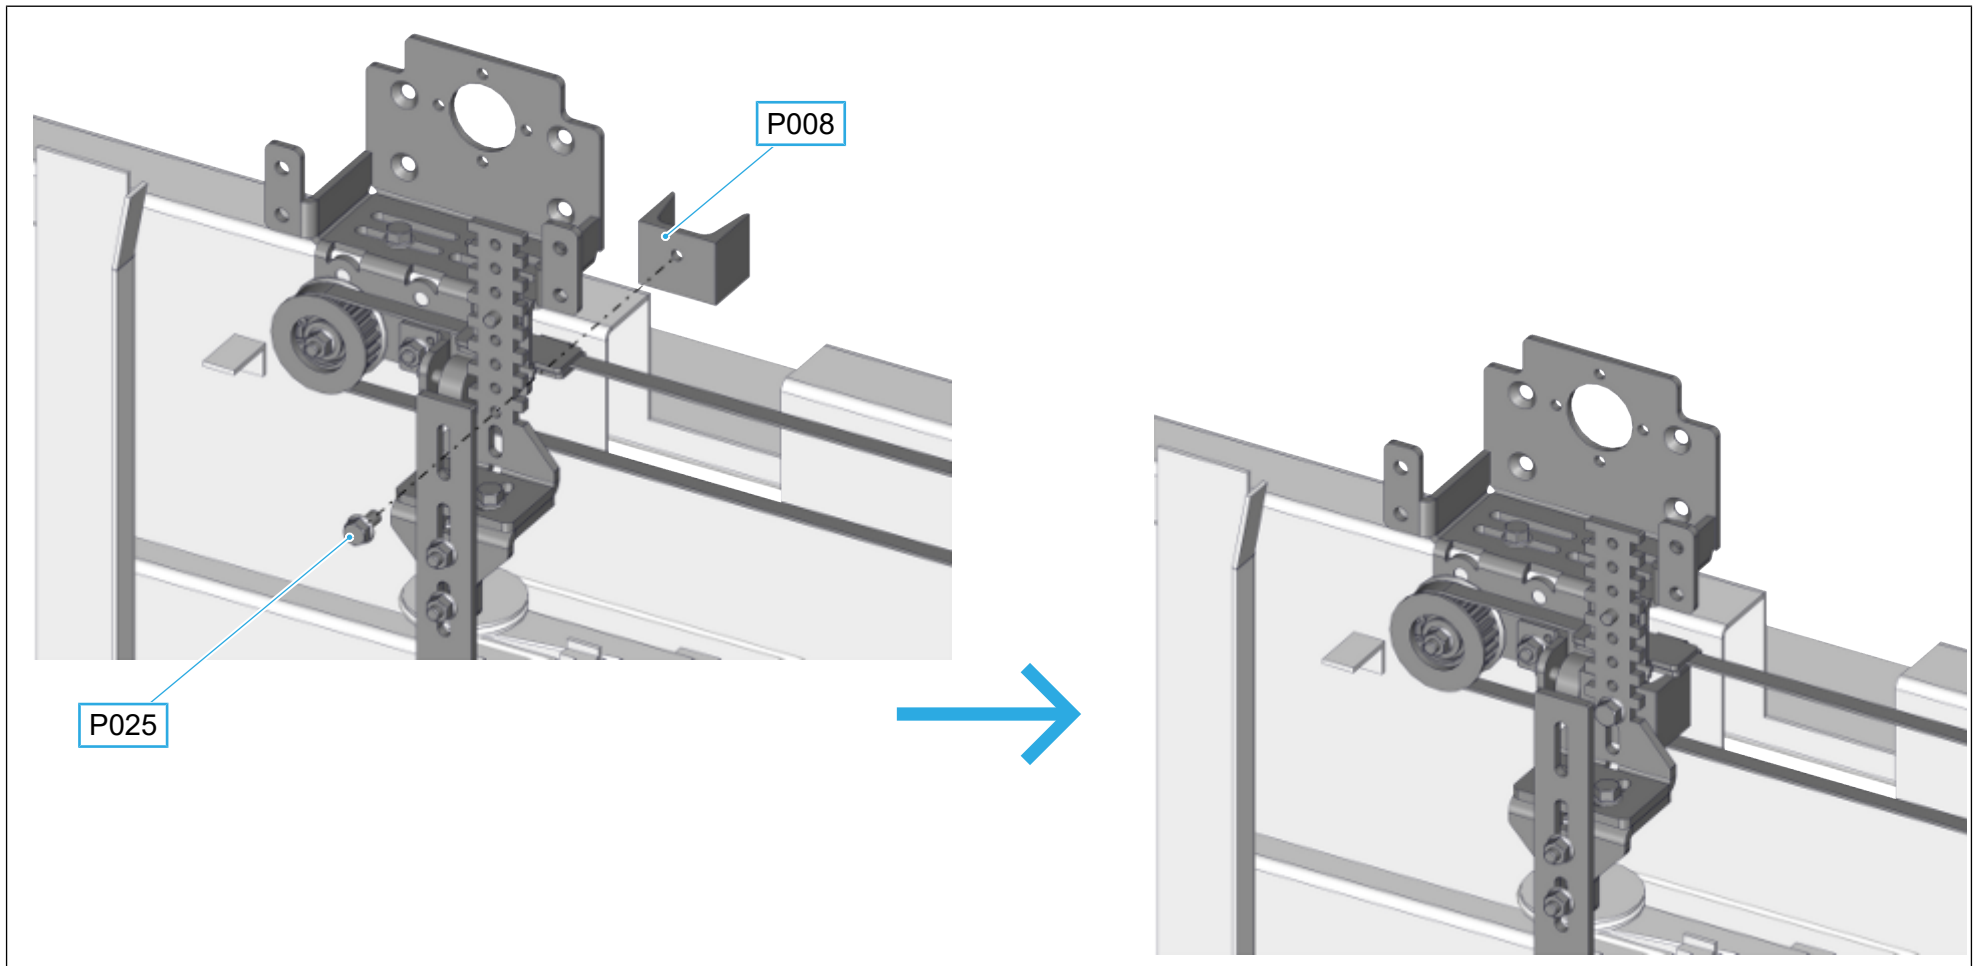

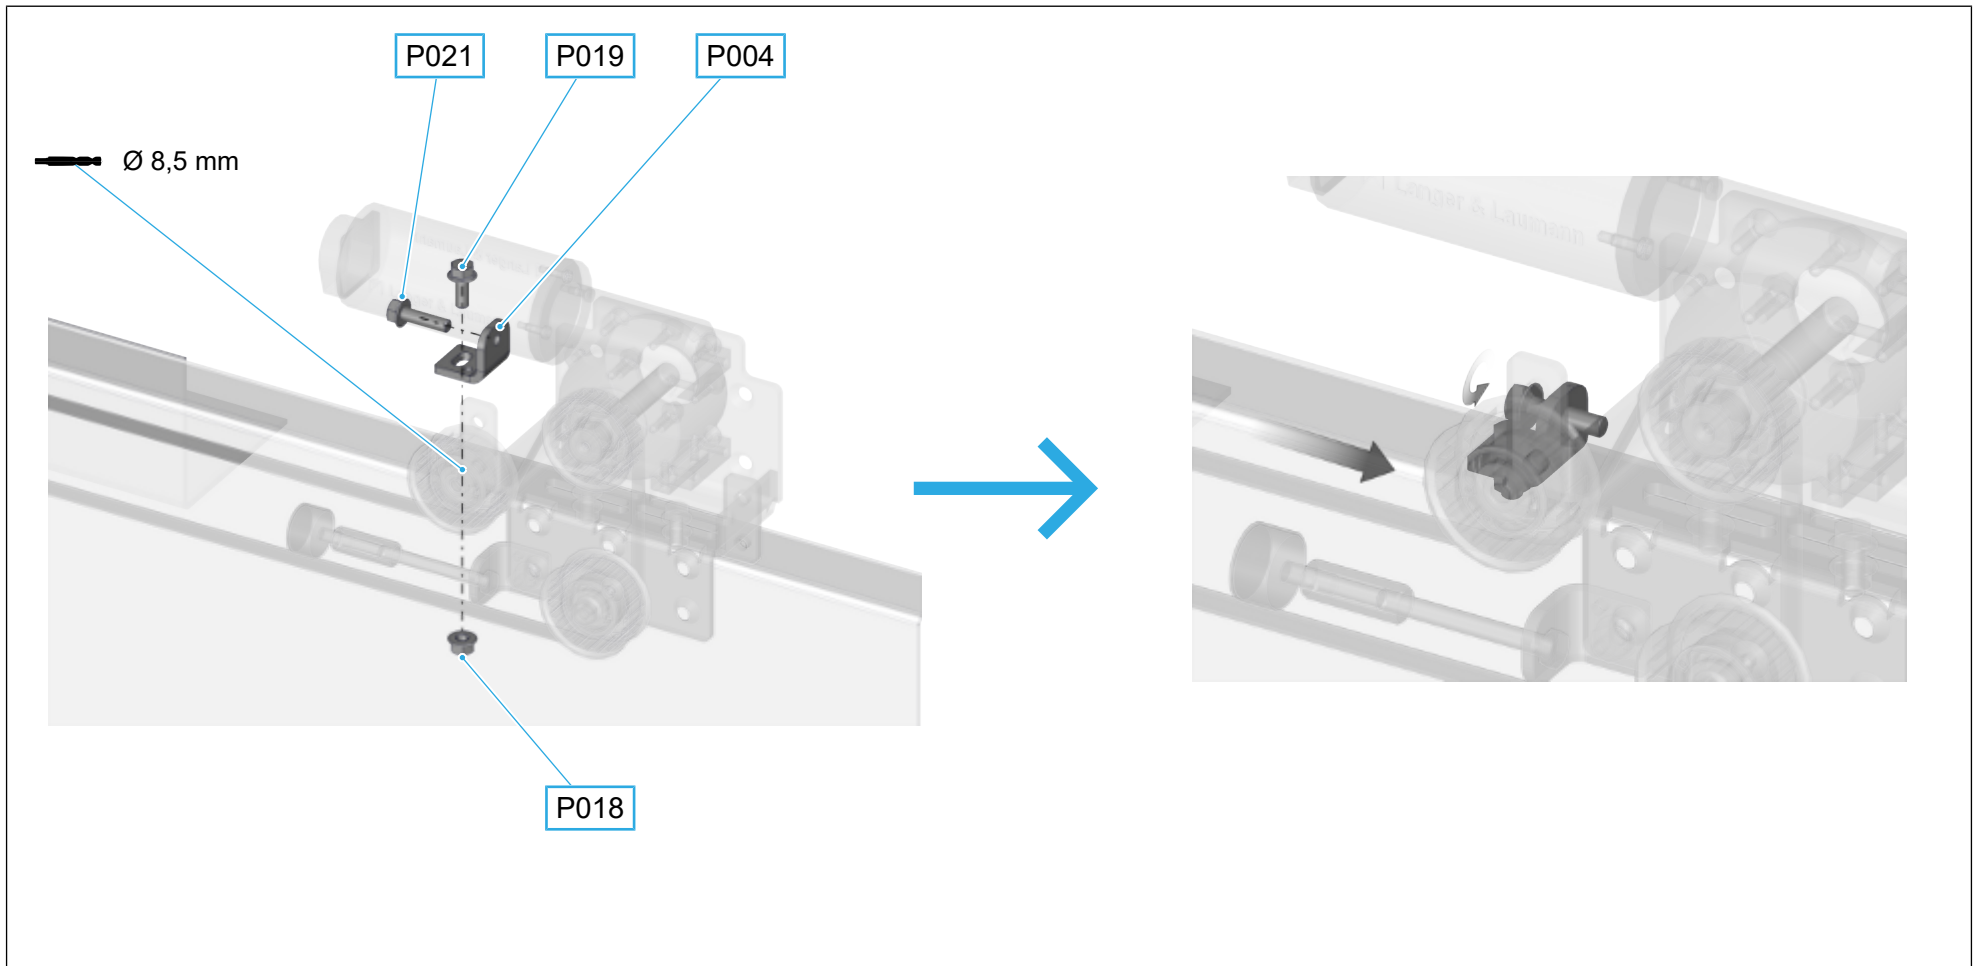

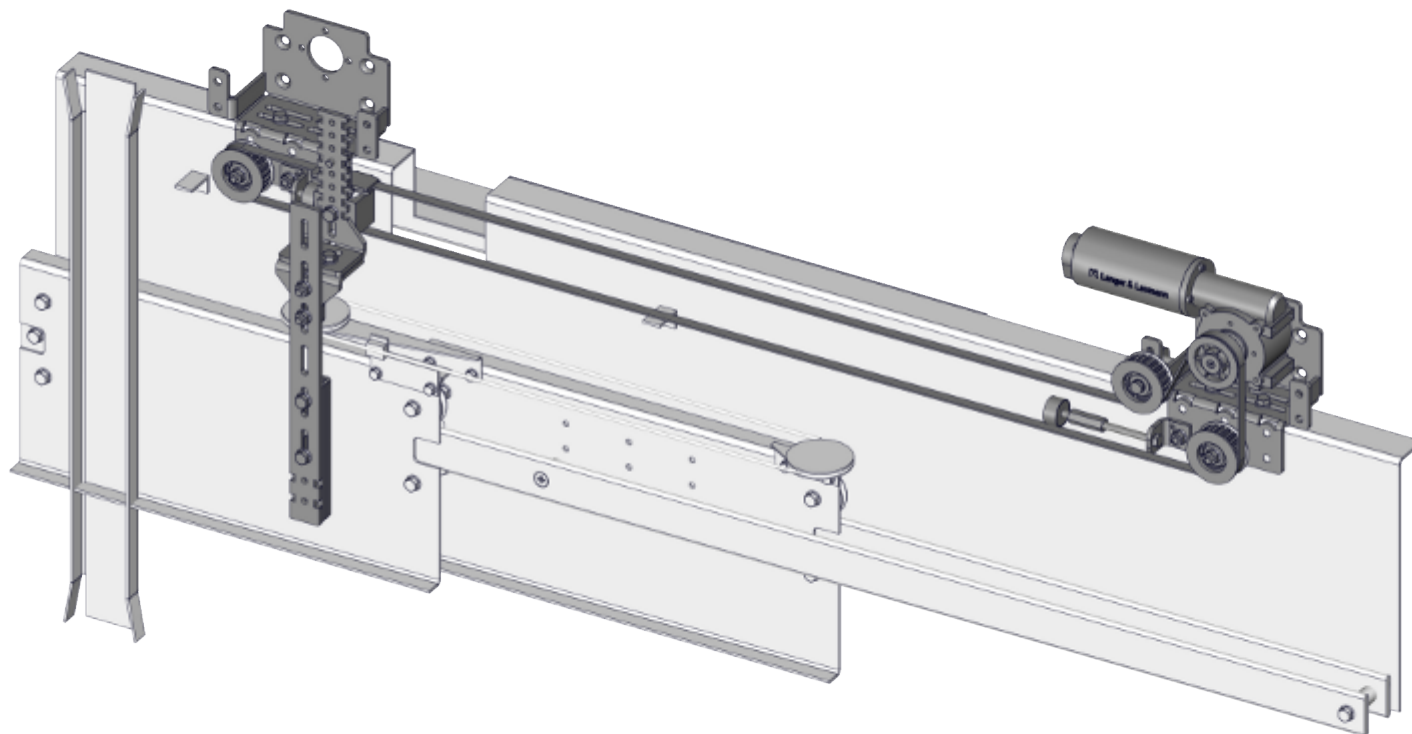

8 Türsteuergerät montieren, anschließen und in Betrieb nehmen

Die Montage, der Anschluss und die Inbetriebnahme des Türsteuergeräts sind in der **Montageanleitung** ausführlich beschrieben, die dem Türsteuergerät beiliegt.



Innovation meets Technology

