


Montageanleitung Assembly Instruction

TSG V4 für Kone ADX Tür mit E-Schwert TSG V4 for Kone ADX with electric skate

Zusatzanleitung auf Seite 26-30 : Breitenanpassung elektrisches Spreizschwert
0800 – 1100 mm

Supplementary manual on page 26 to 30 : width adjustment electric skate
0800 – 1100 mm

TSG V4 für Kone ADX Tür mit E-Schwert – TSG V4 for Kone ADX with electric skate

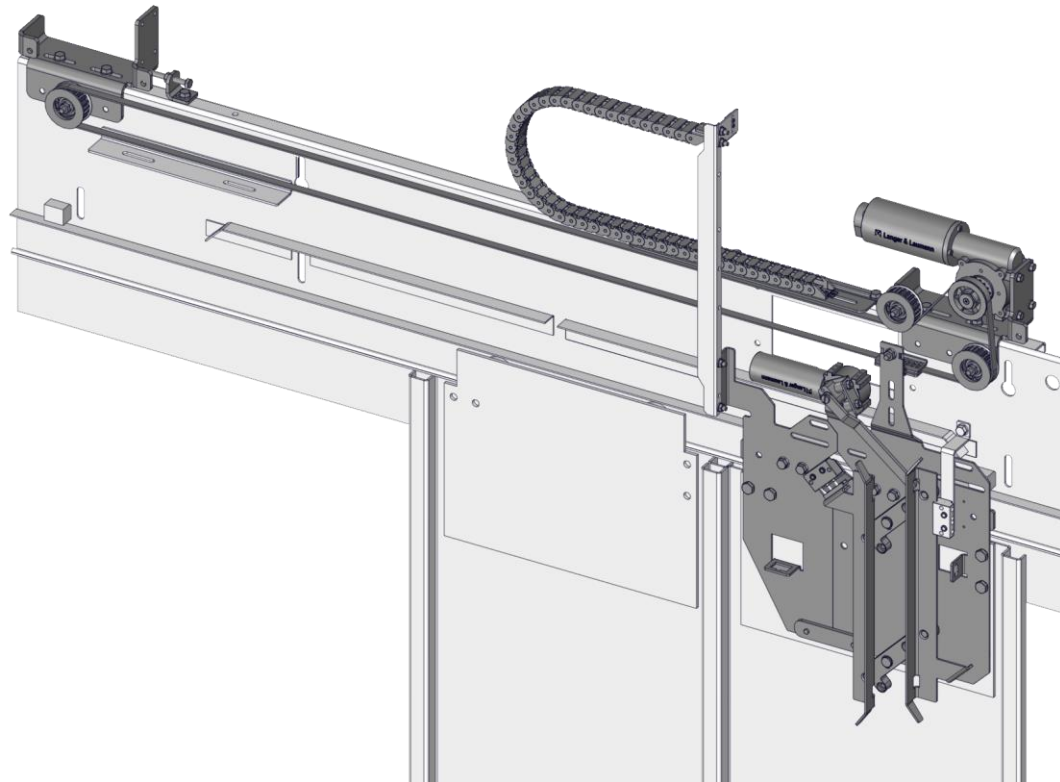

Lieferumfang – scope of supply




Pos.	picture	number	description DE	description EN	quantity TR / TL	quantity Z
1		8.20.00151.04	TSG V4 Lift Door Operator – Electronic extern- 230[VAC]/50- 60[Hz] + NSV +	TSG V4 Lift Door Operator – Electronic extern	1	2
2		8.20.4000x.X1	Motor Gross Rechts/Links & Getriebe, 24V/4,9A/1:15	motor large right/left & gearbox, 24V/4,9A/1:15	1	2
3		8.20.60002.40	TSG Zahnriemen [4,0m]	TSG toothed belt [4,0m]	1	2
4		8.20.2007x	Elektrisches Schwert für Kone ADX	electric skate for Kone ADX	1	2
5		1.20.60003	TSG Umlenkrad	TSG counter roller	3	6
6		1.20.20085	Halterung Antrieb u. Umlenkrad für Elektrisches Schwert ADX	holder drive and counter roller for electric skate ADX	2	4
7		1.20.20087	Schleppketten Träger für Elektrisches Schwert ADX	drag chains carrier for electric skate ADX	1	2
8		1.20.60005	TSG Zahnriemensschloss, Stahl	TSG toothed belt lock, steel	1	2


Pos.	picture	number	description DE	description EN	quantity TR / TL	quantity Z
9		1.20.59070	Halterung Puffer für M3TK	rectangular stop for M3TK	1	2
10		1.36.00515	Sechskantschraube Vollgewinde DIN933 vz 8.8 - M8x90	hexagonal bolt, thread up to head DIN933 vz 8.8 - M8x90	1	2
11		1.36.00387	Senkkopfschraube mit Innensechskant DIN7991 vz 8.8 - M8x40	countersunk head screw w.recessed head DIN7991 vz8.8 - M8x40	2	4
12		1.36.00725	Sperrzahnschraube WN0274 A2C 8.8 - M8x25	hexagon head serrated screw WN0274 A2C 8.8 - M8x25	10	20
13		1.36.00501	Sperrzahnmutter, ähnlich DIN6923 vz - M8	serrated locking nut, similar to DIN6923 vz - M8	15	30
14		1.36.00135	Sperrzahnschraube WN0274 A2C 8.8 - M6x12	hexagon head serrated screw WN0274 A2C 8.8 - M6x12	4	8
15		1.36.00502	Sperrzahnmutter, ähnlich DIN6923 vz - M6	ribbed nuts, similar to DIN6923 vz - M6	4	8

Vor Umbau entfernen –
remove before conversion

TL

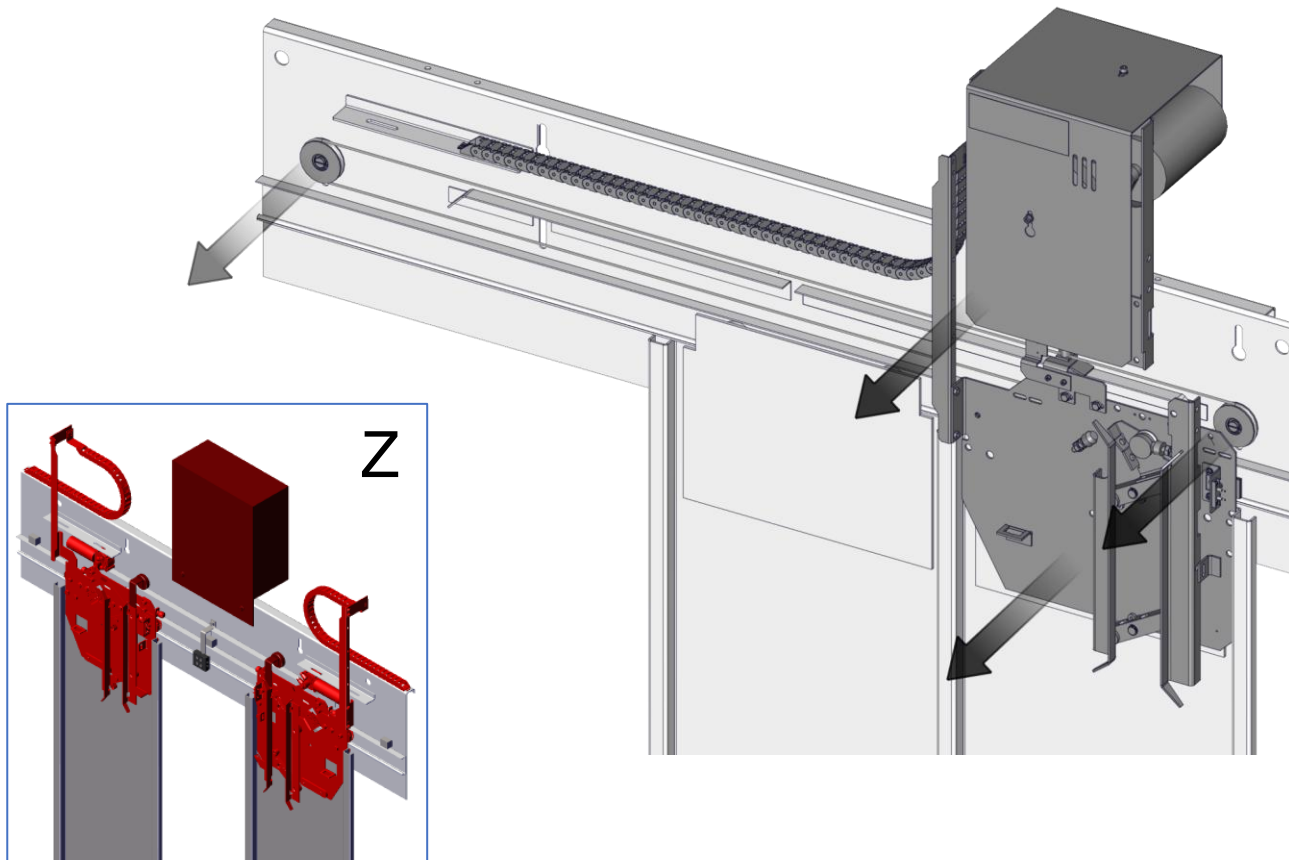


Anschlagpuffer und Schleppkette vom originalen Schwert demontieren –
disassemble the bump stops and the cable carrier from the original skate

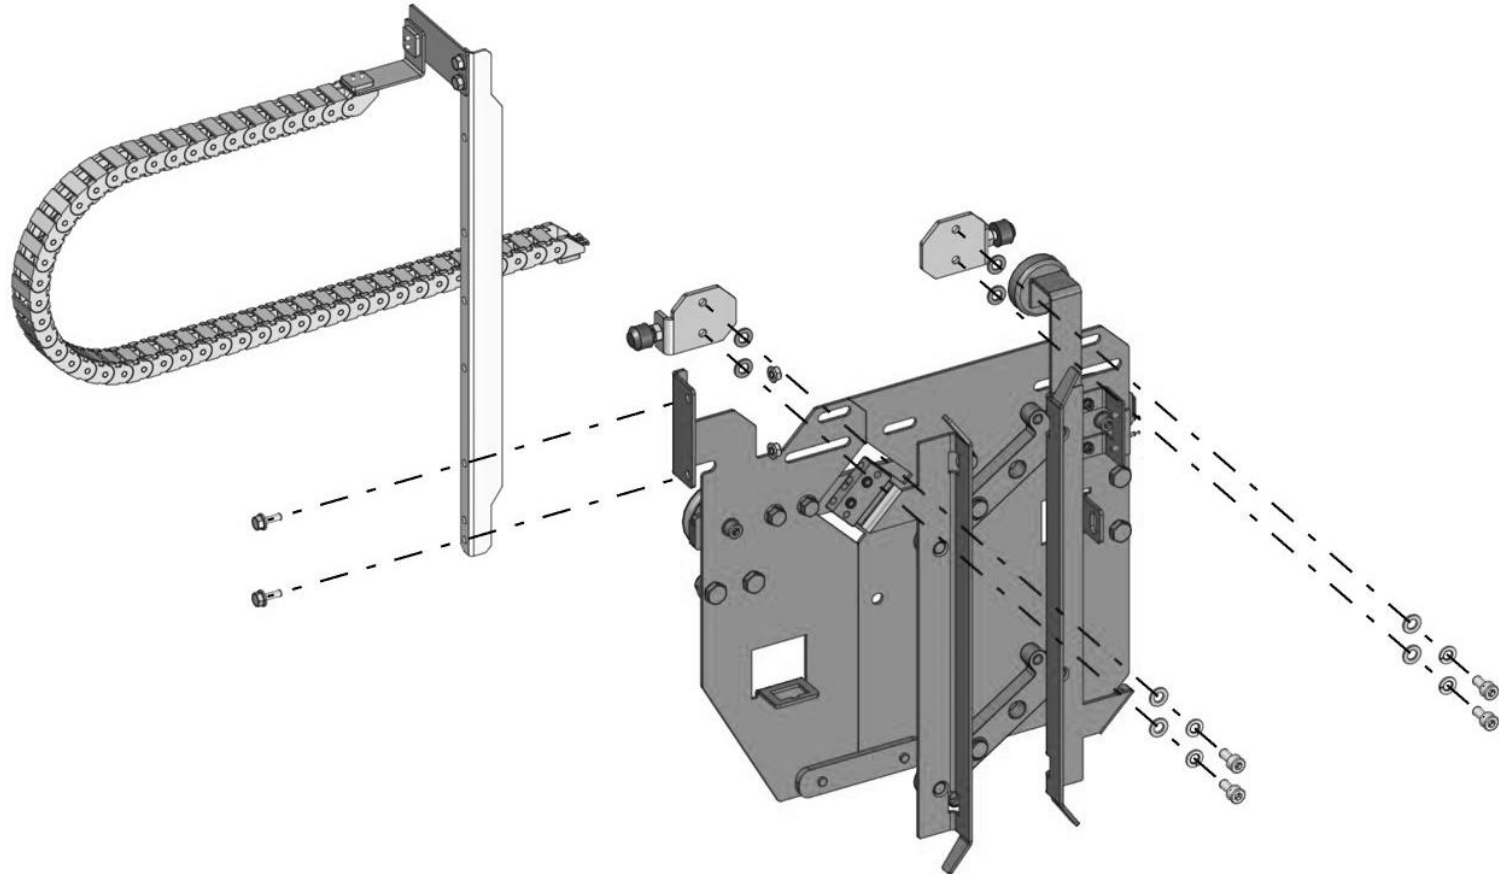

elektrisches Spreizschwert – electric skate

TR


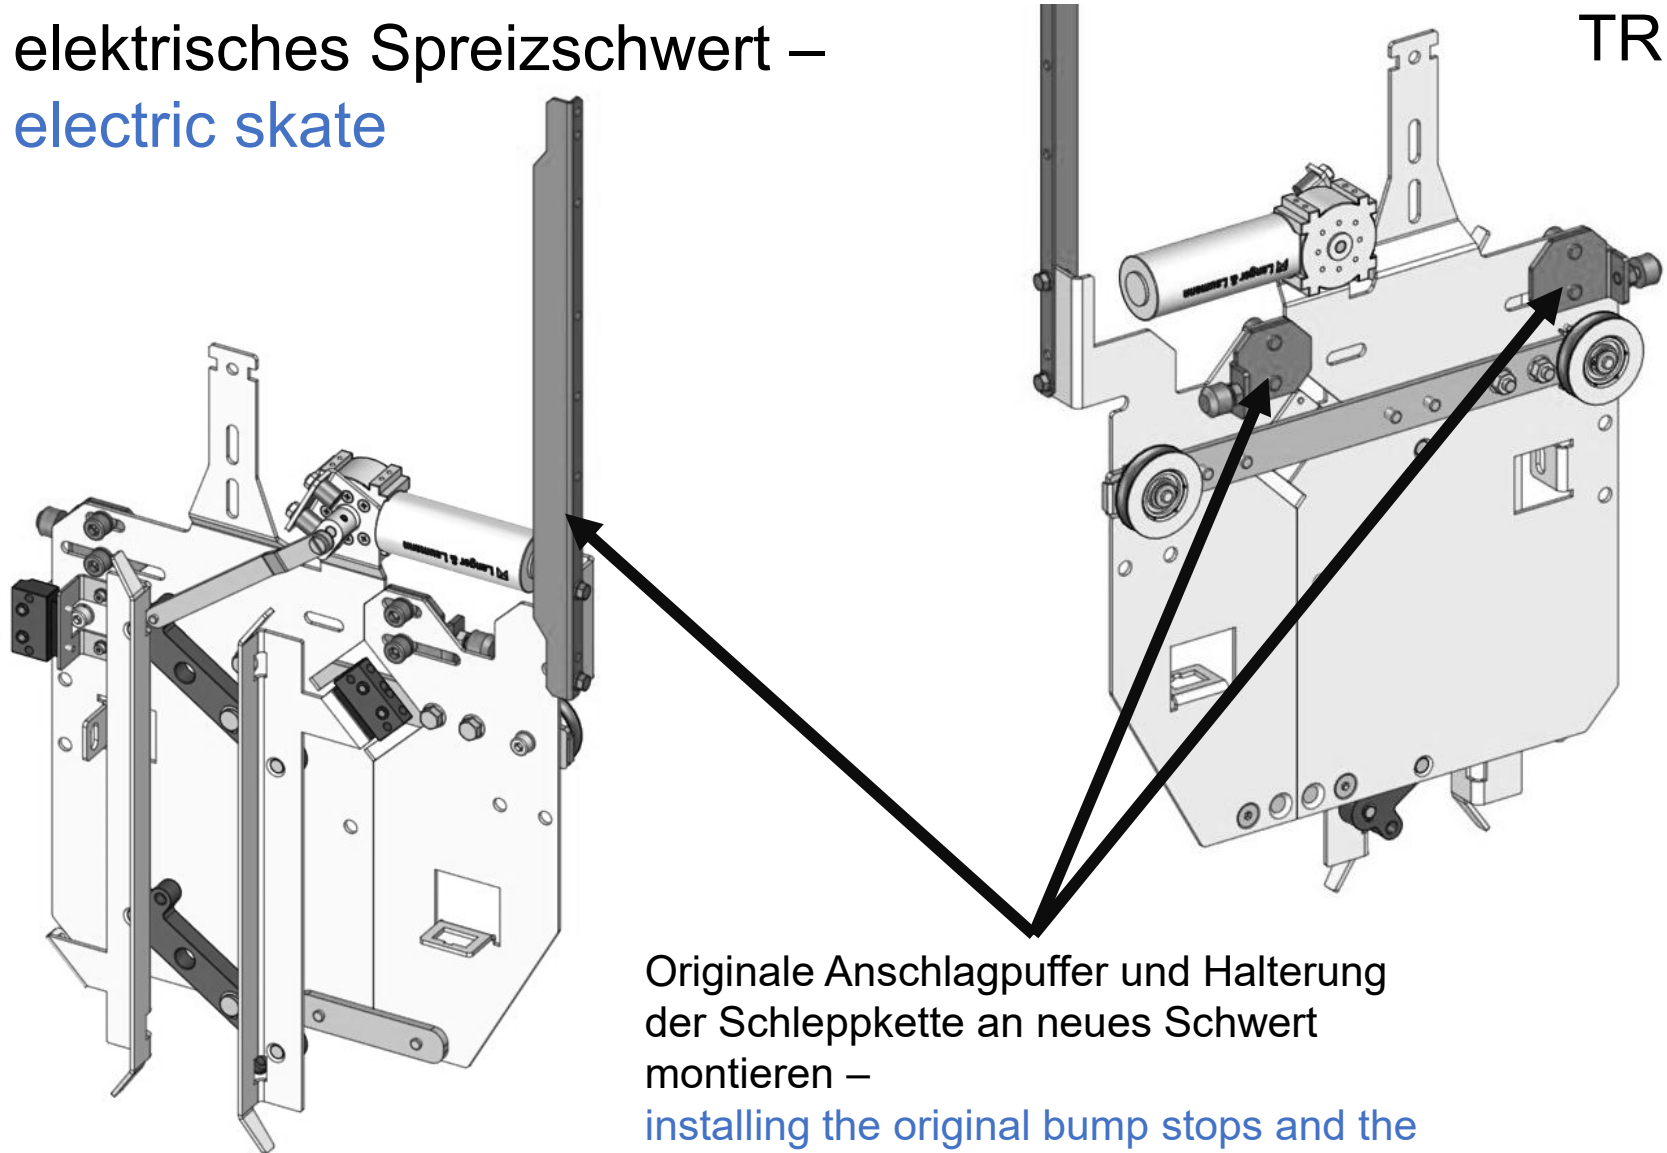


Originale Anschlagpuffer und Halterung
der Schleppkette an neues Schwert
montieren –


installing the original bump stops and the
cable carrier holder on the new skate


Nach Demontage – after disassembly

TL

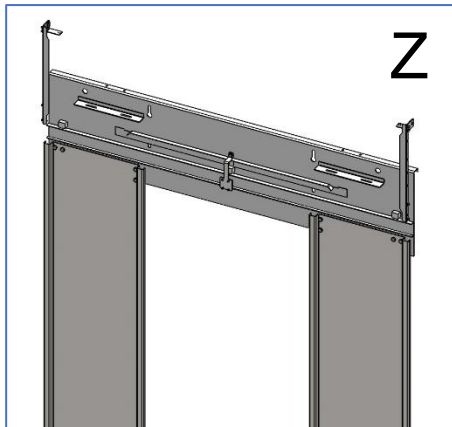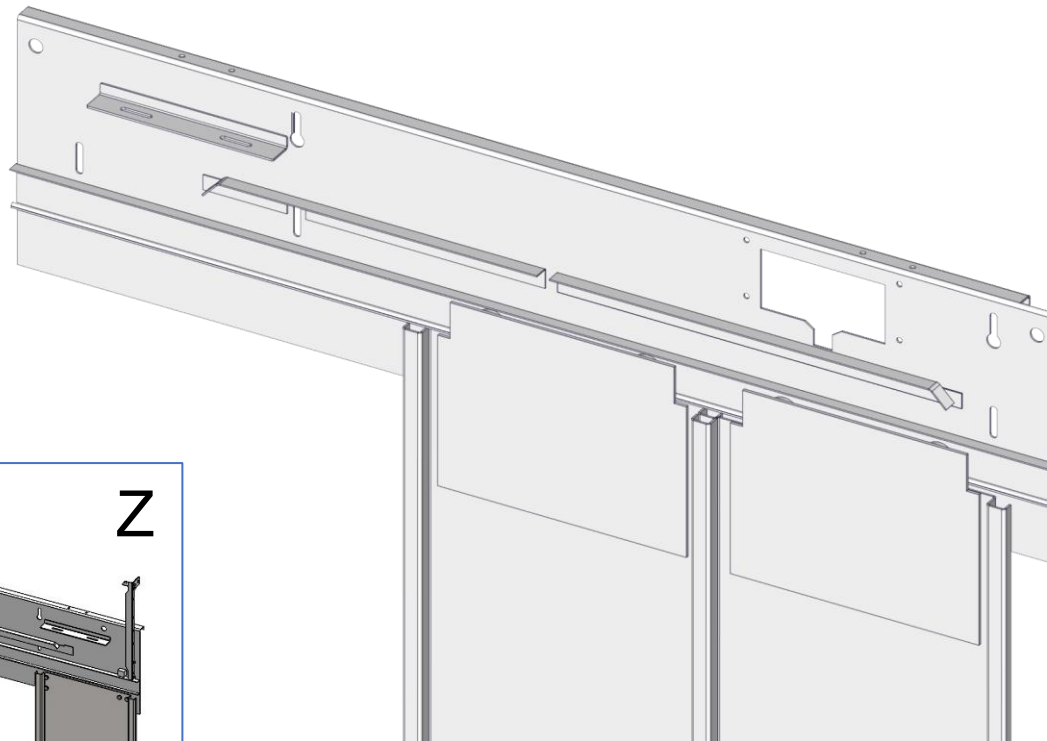


Montage TSG und Umlenkrolle – assembly of TSG and pulley

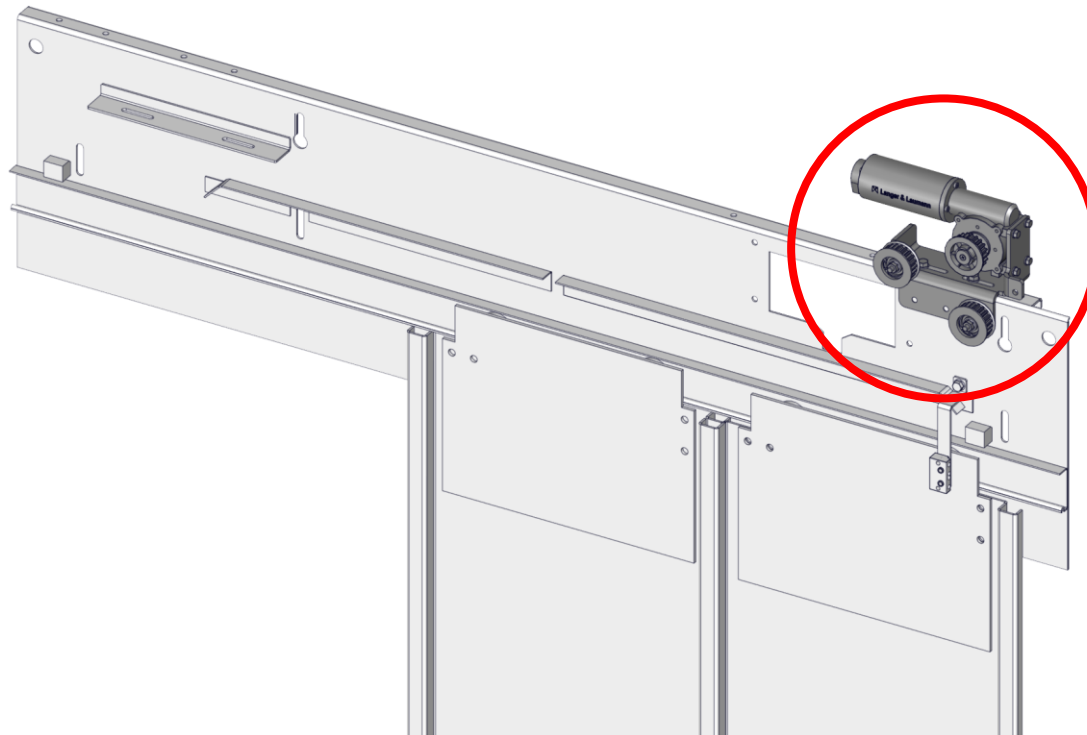


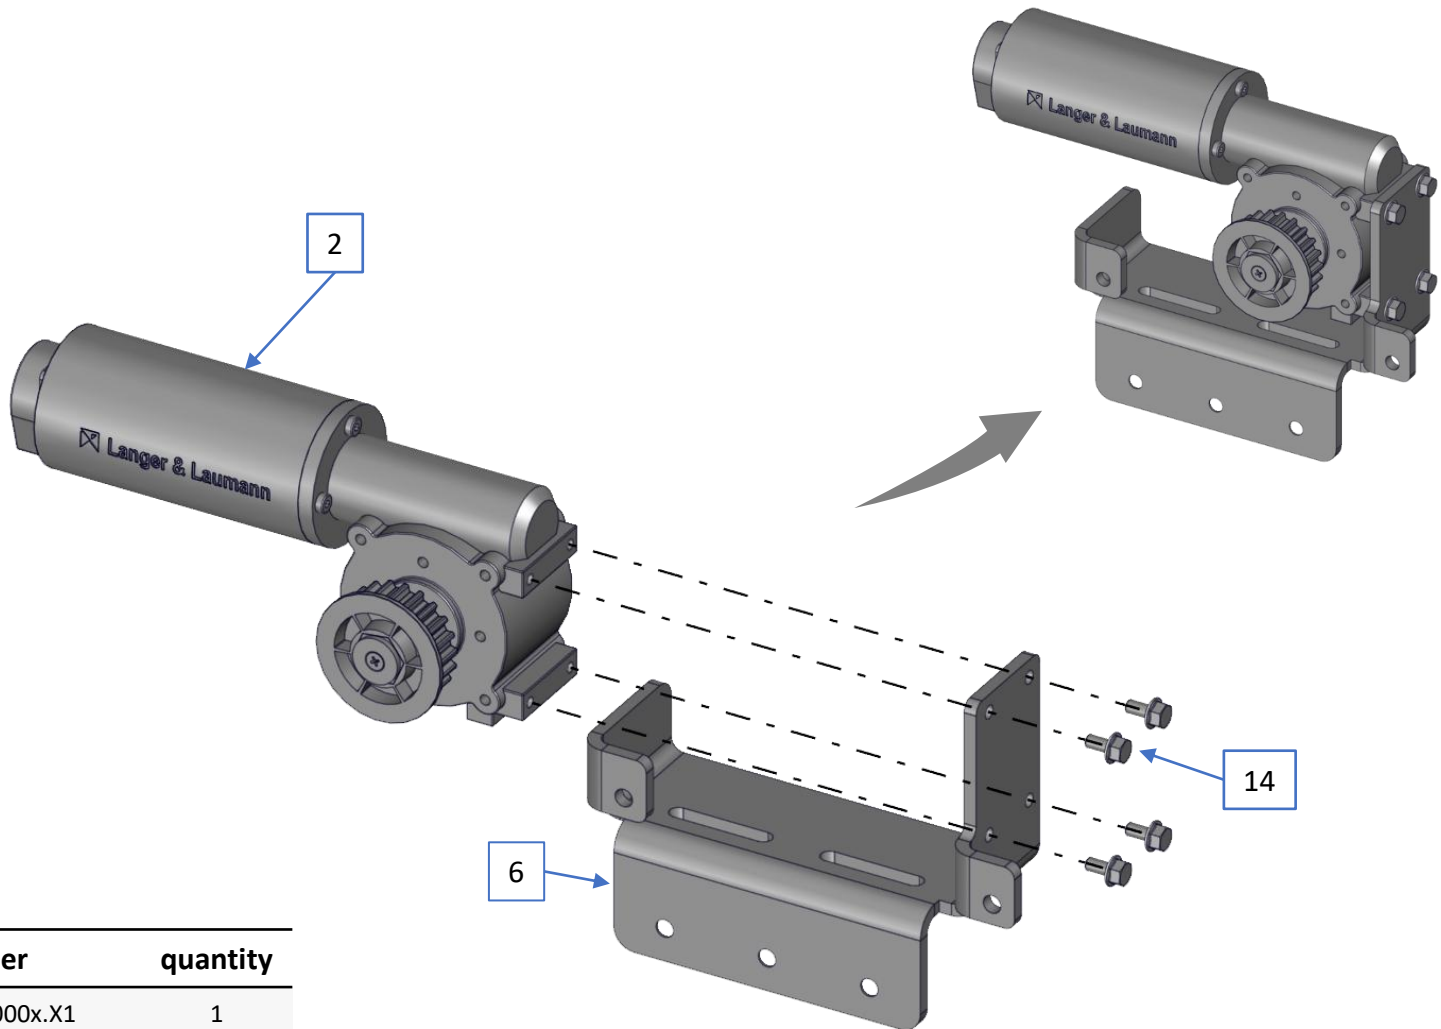

pos.	number	quantity
2	8.20.4000x.X1	1
6	1.20.20085	1
14	1.36.00135	4

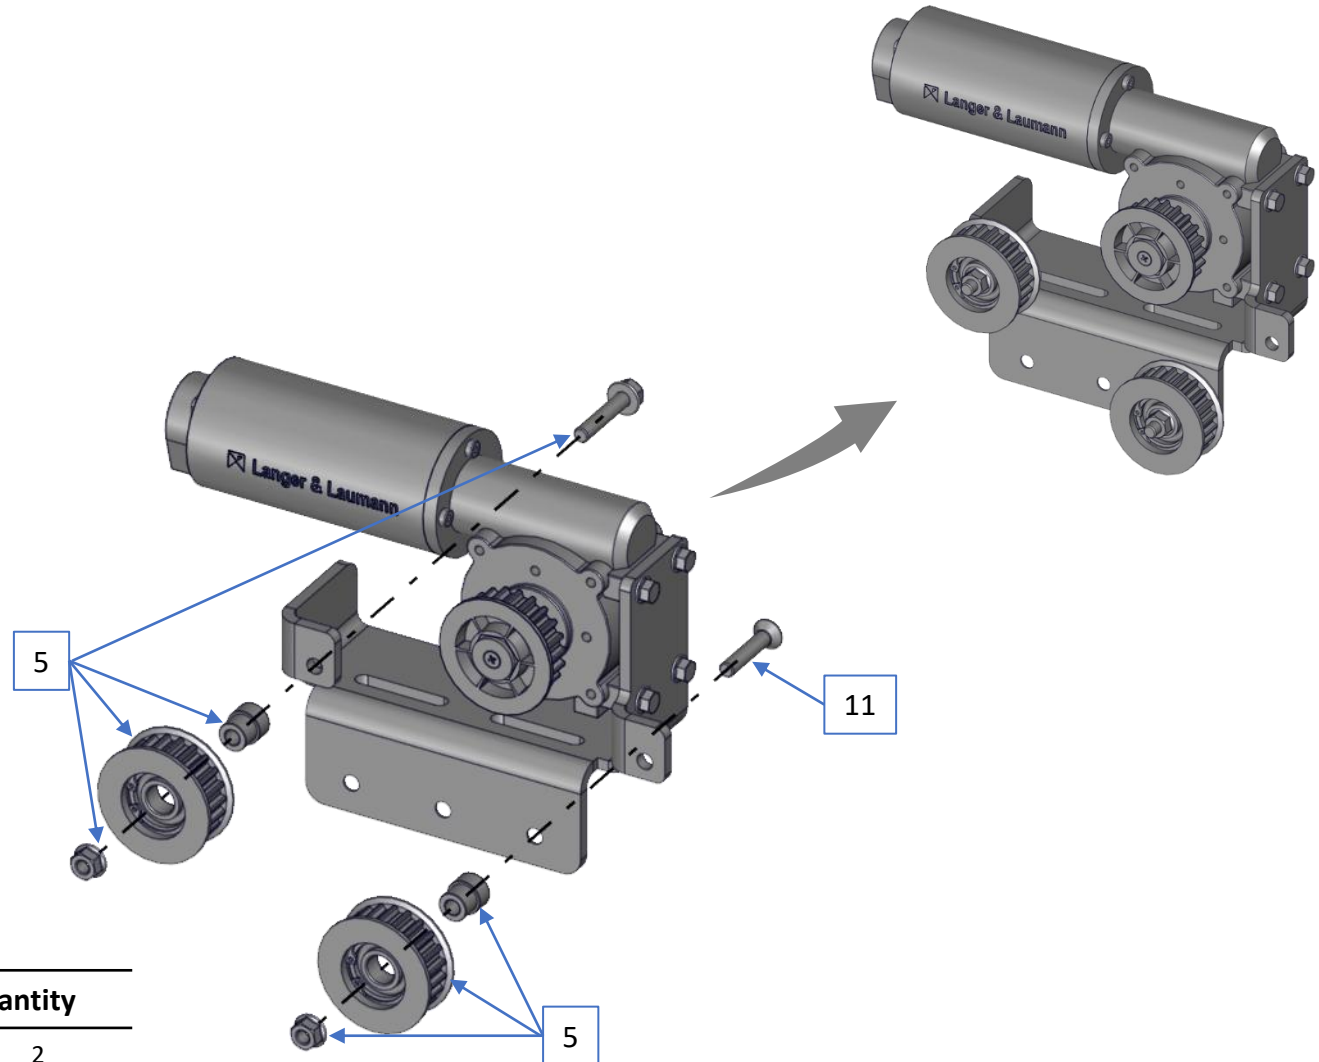



pos.	number	quantity
5	1.20.60003	2
11	1.36.00387	1

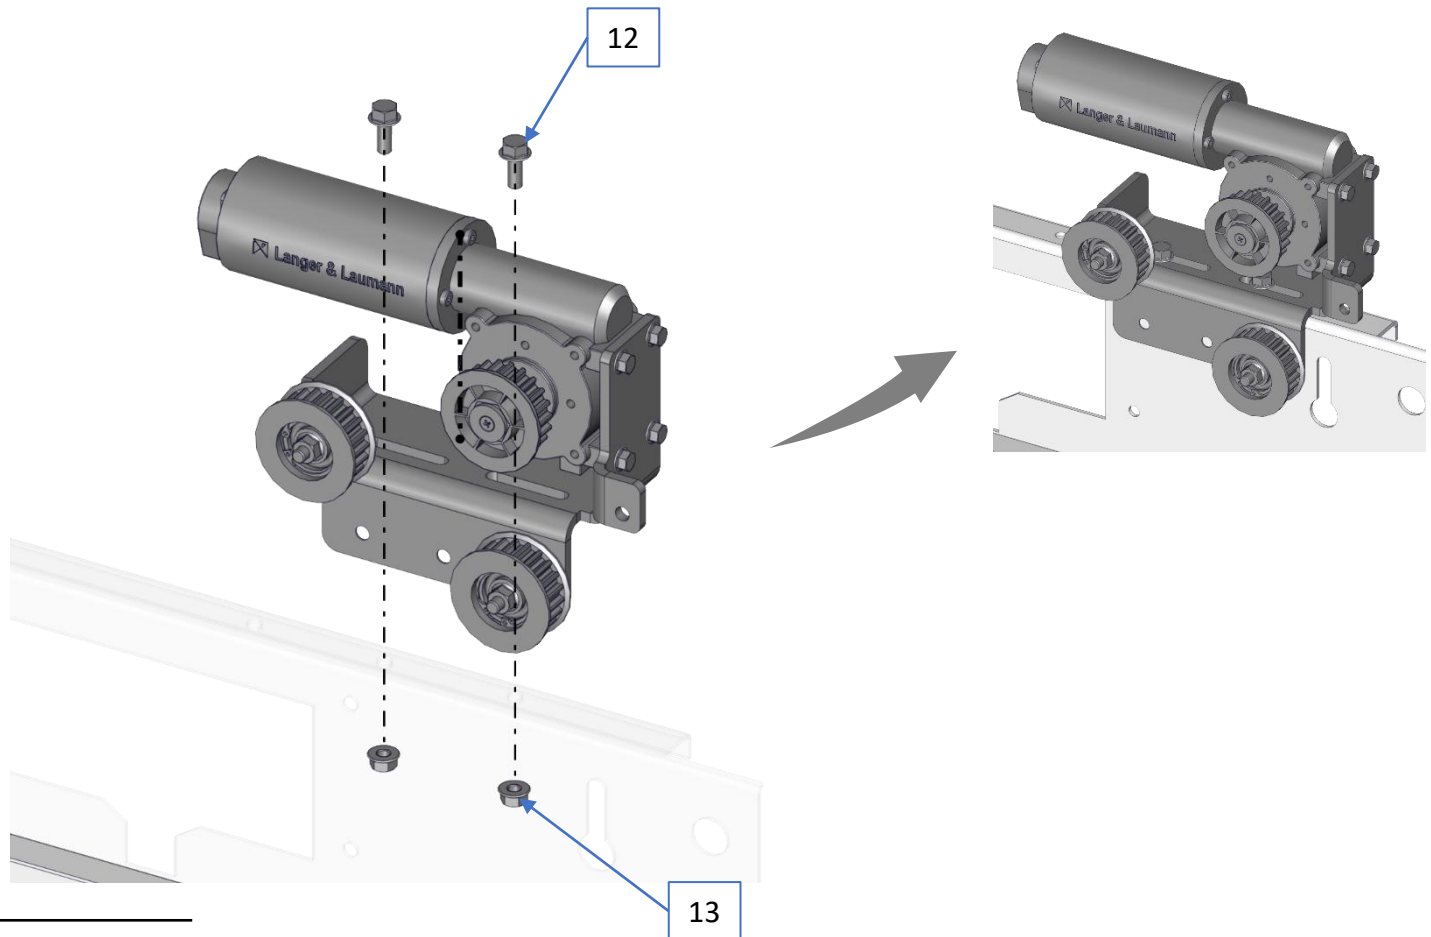


Pos.	number	quantity
12	1.36.00725	2
13	1.36.00501	2

Montage Umlenkrollen – assembly of pulley

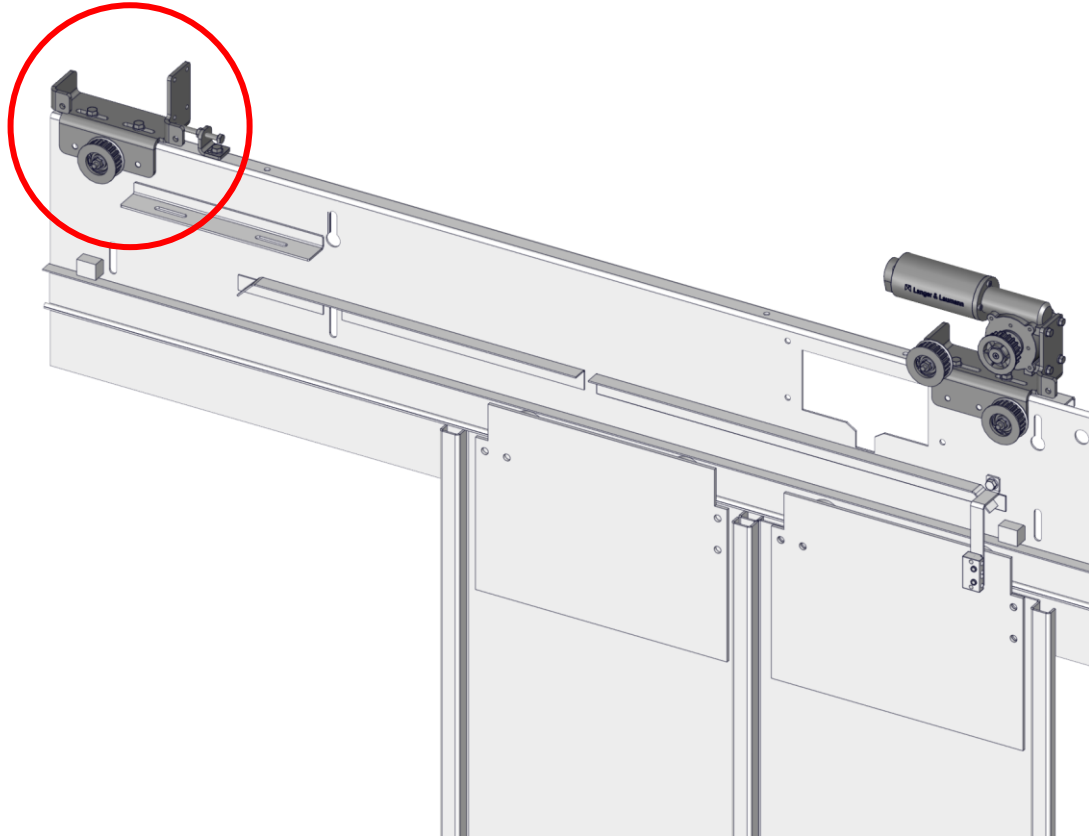


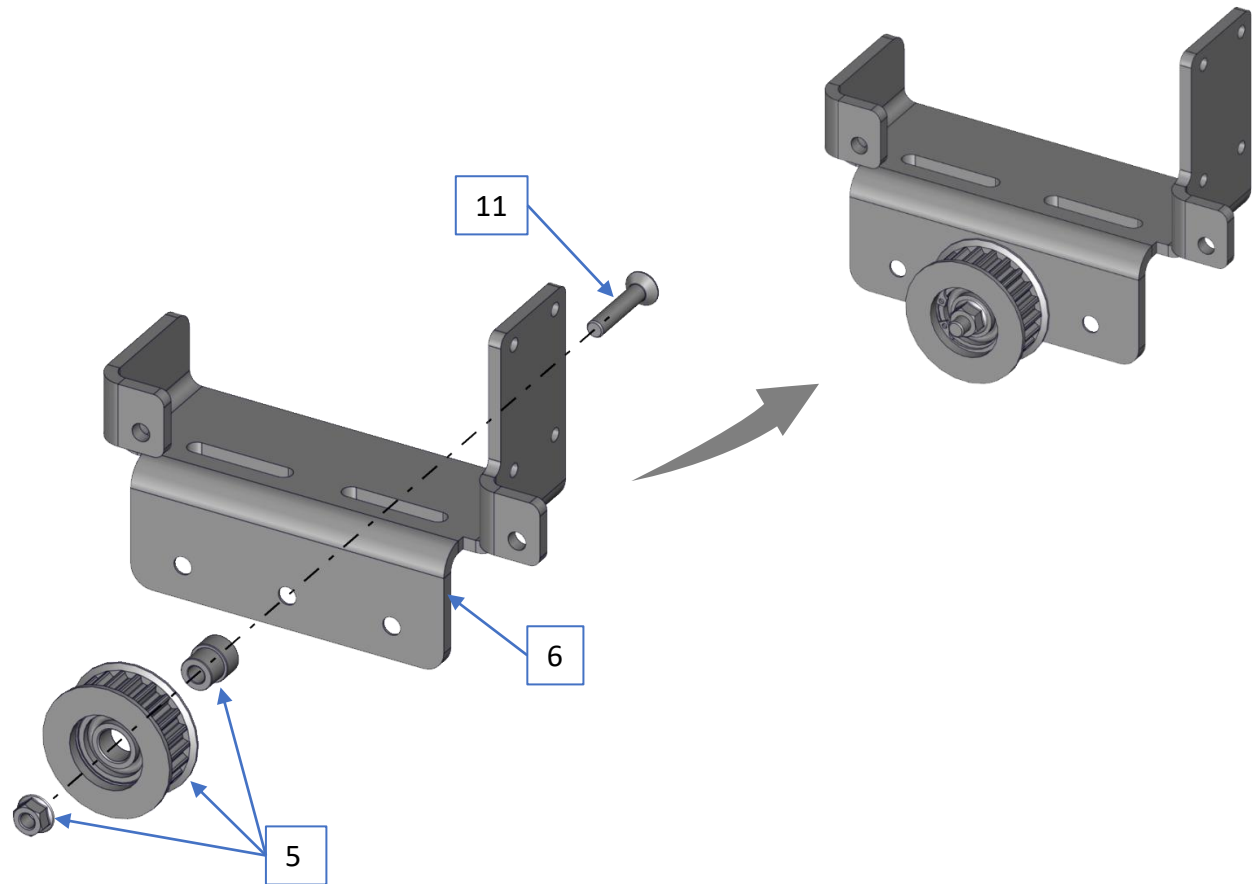

Pos.	number	quantity
5	1.20.60003	1
6	1.20.20085	1
11	1.36.00387	1

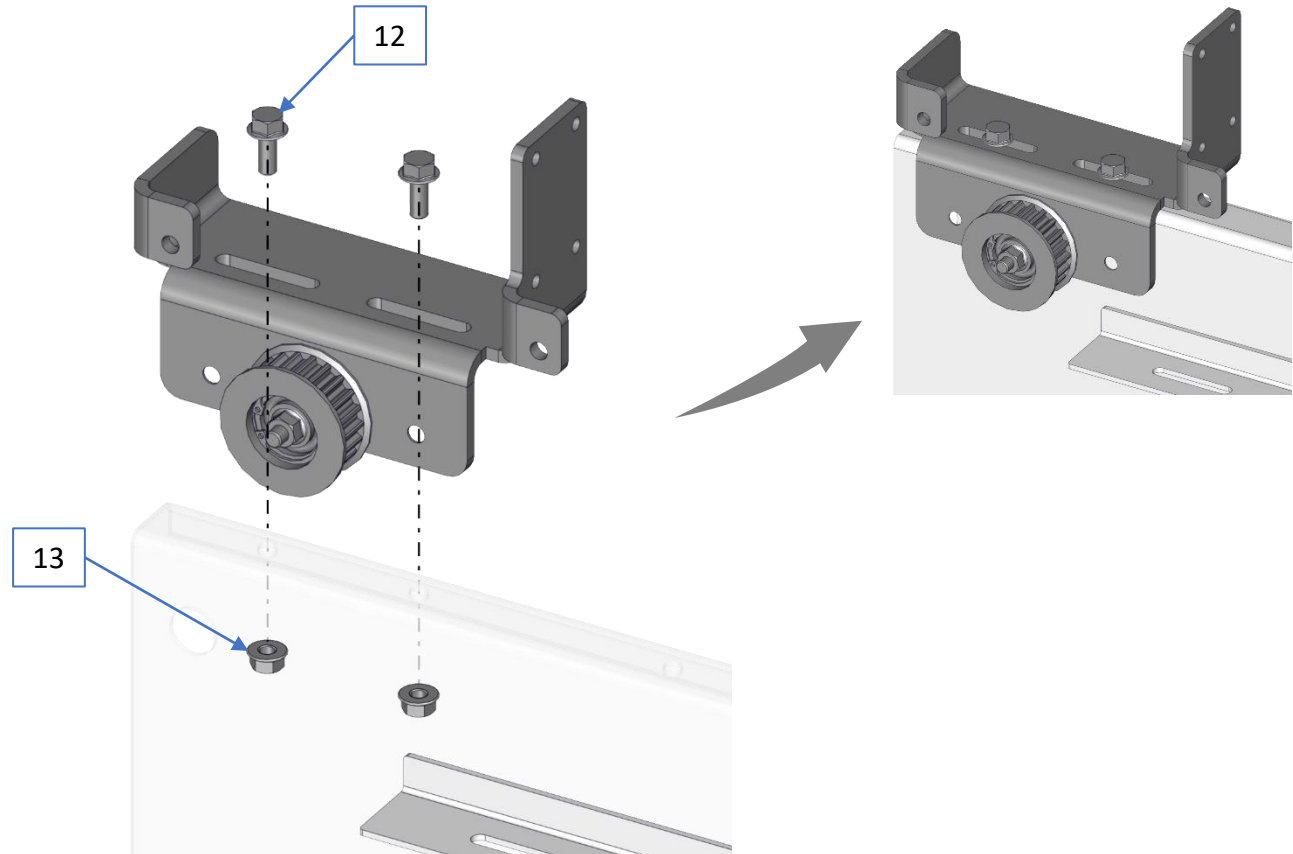


Pos.	number	quantity
12	1.36.00725	2
13	1.36.00501	2

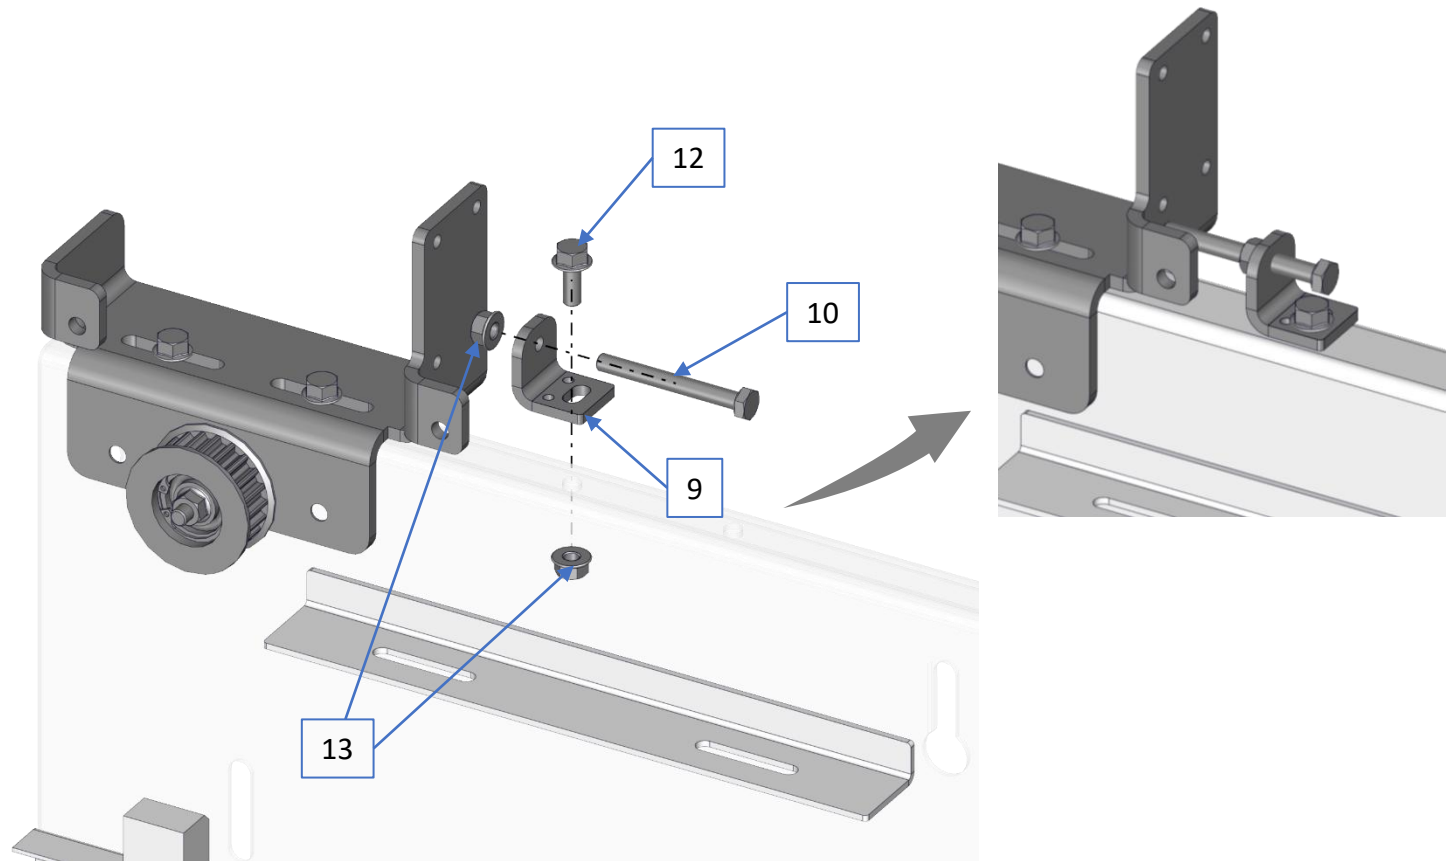



Pos.	number	quantity
9	1.20.59070	1
10	1.36.00515	1
12	1.36.00725	1
13	1.36.00501	2

Montage Zahnriemen – assembly of toothed belt

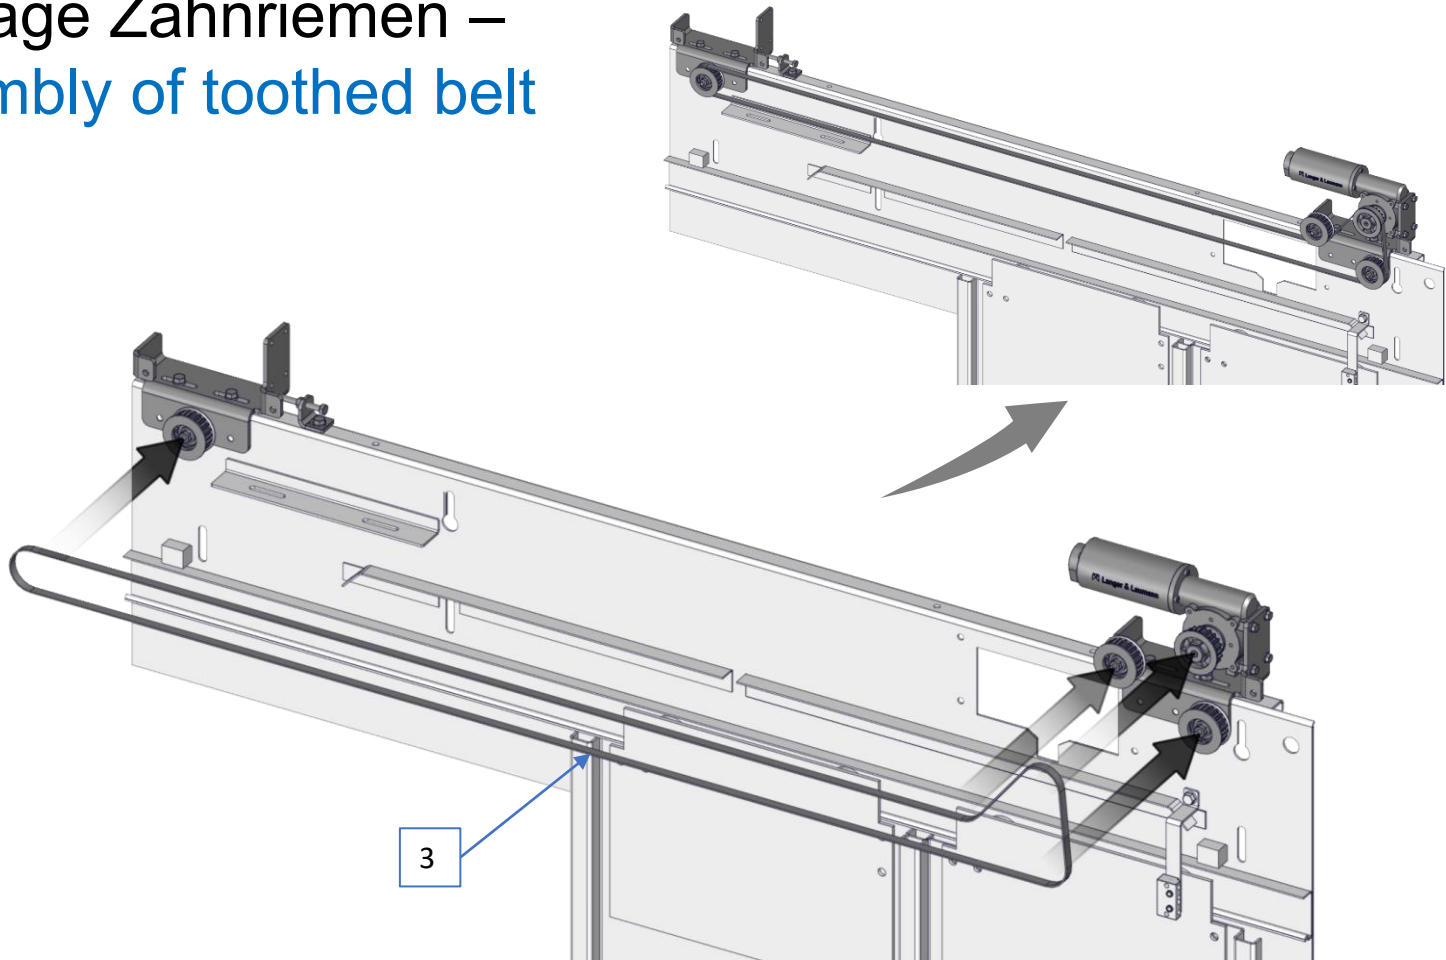


Pos.	number	quantity
3	8.20.60002.x	1


Montage Zahnriemenschloss – assembly of toothed belt lock

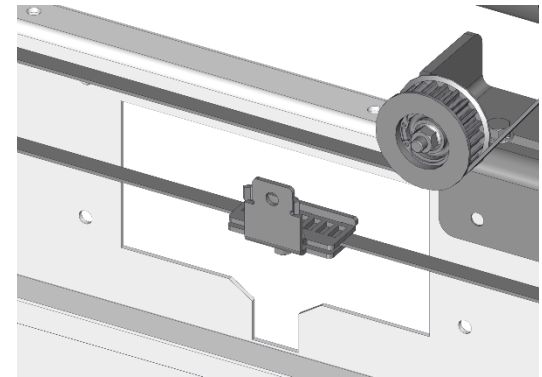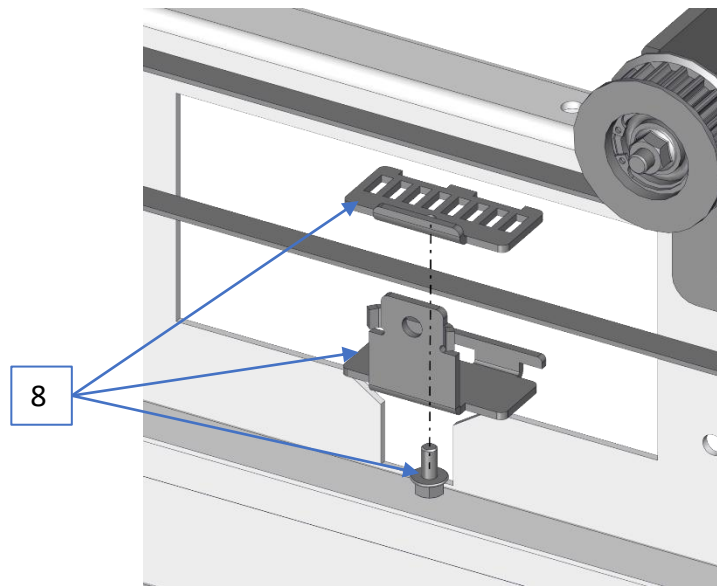



Pos.	number	quantity
8	1.20.60005	1

Montage E-Schwert – assembly of the e-skate

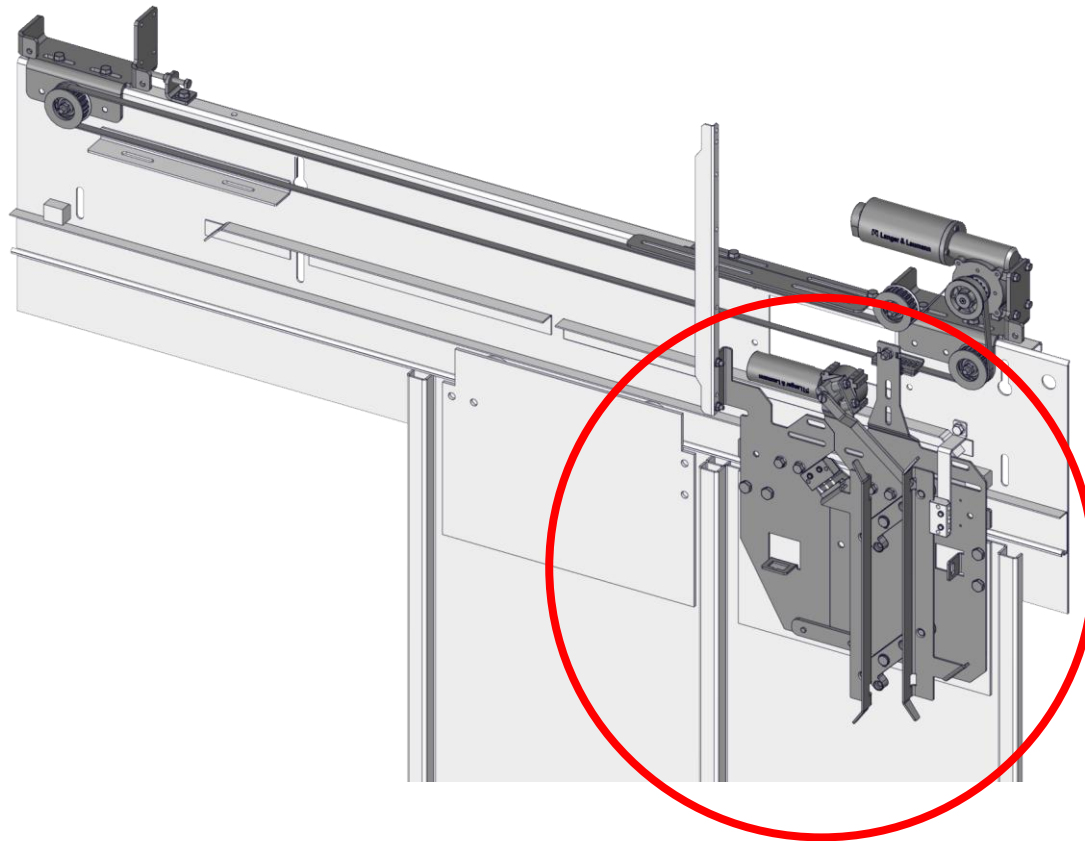


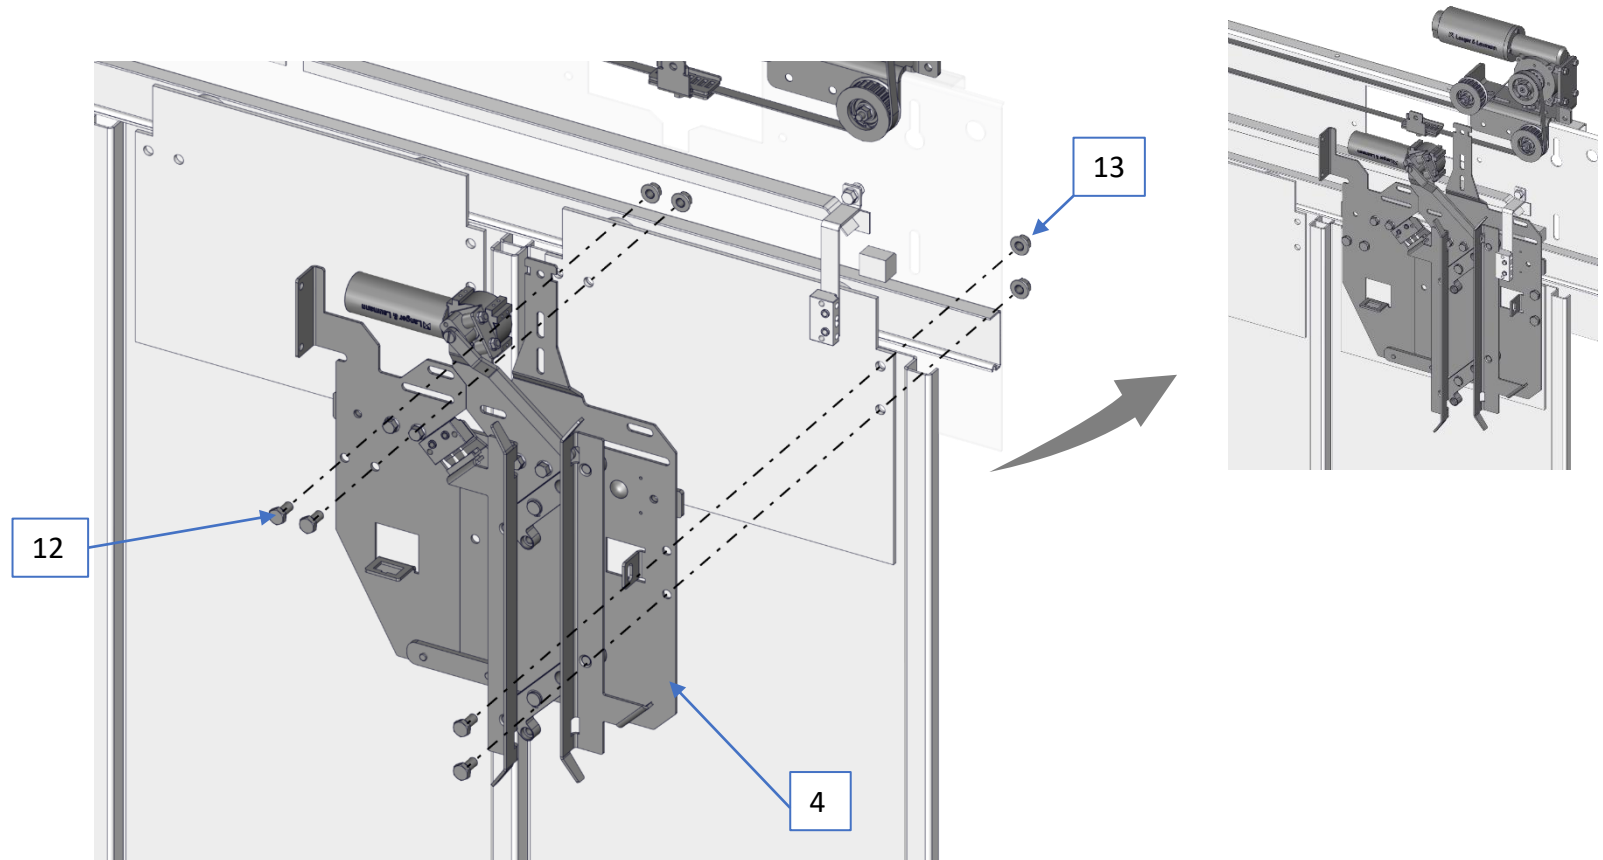


Pos.	number	quantity
4	8.20.2007x	1
12	1.36.00725	4
13	1.36.00501	4

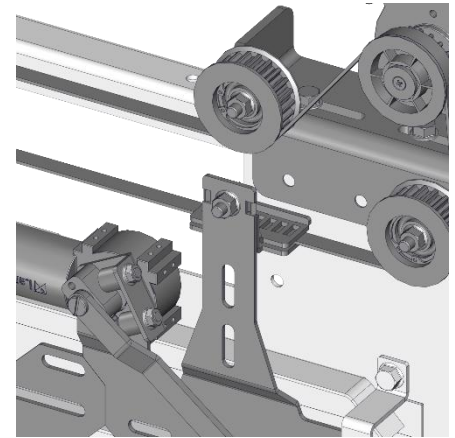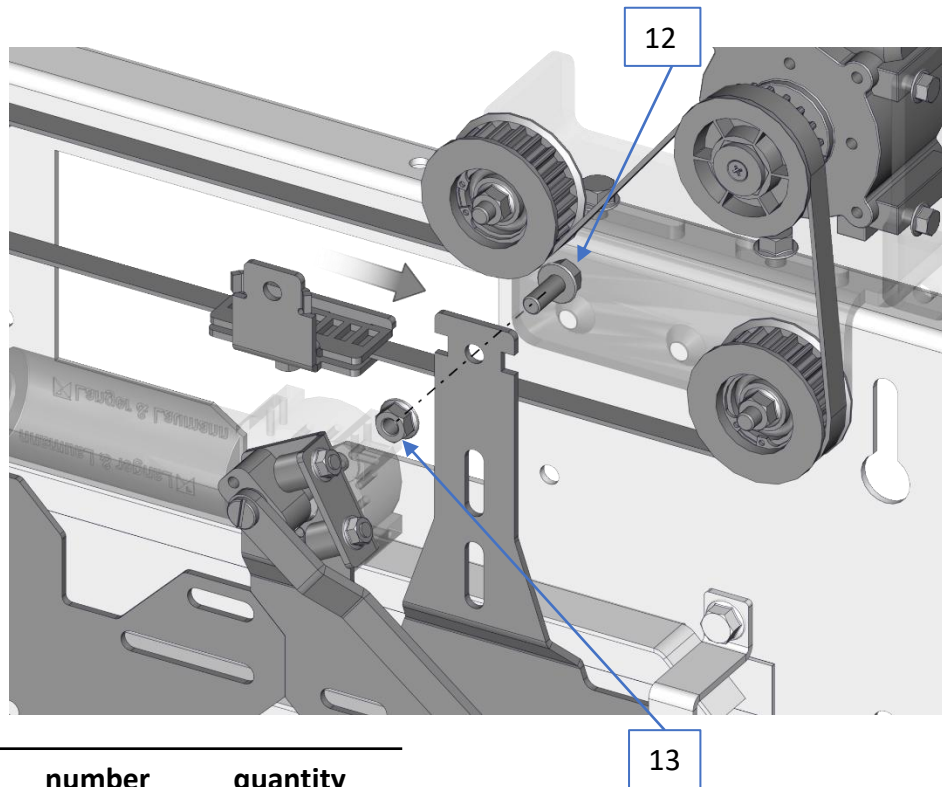


Pos.	number	quantity
12	1.36.00725	1
13	1.36.00501	1

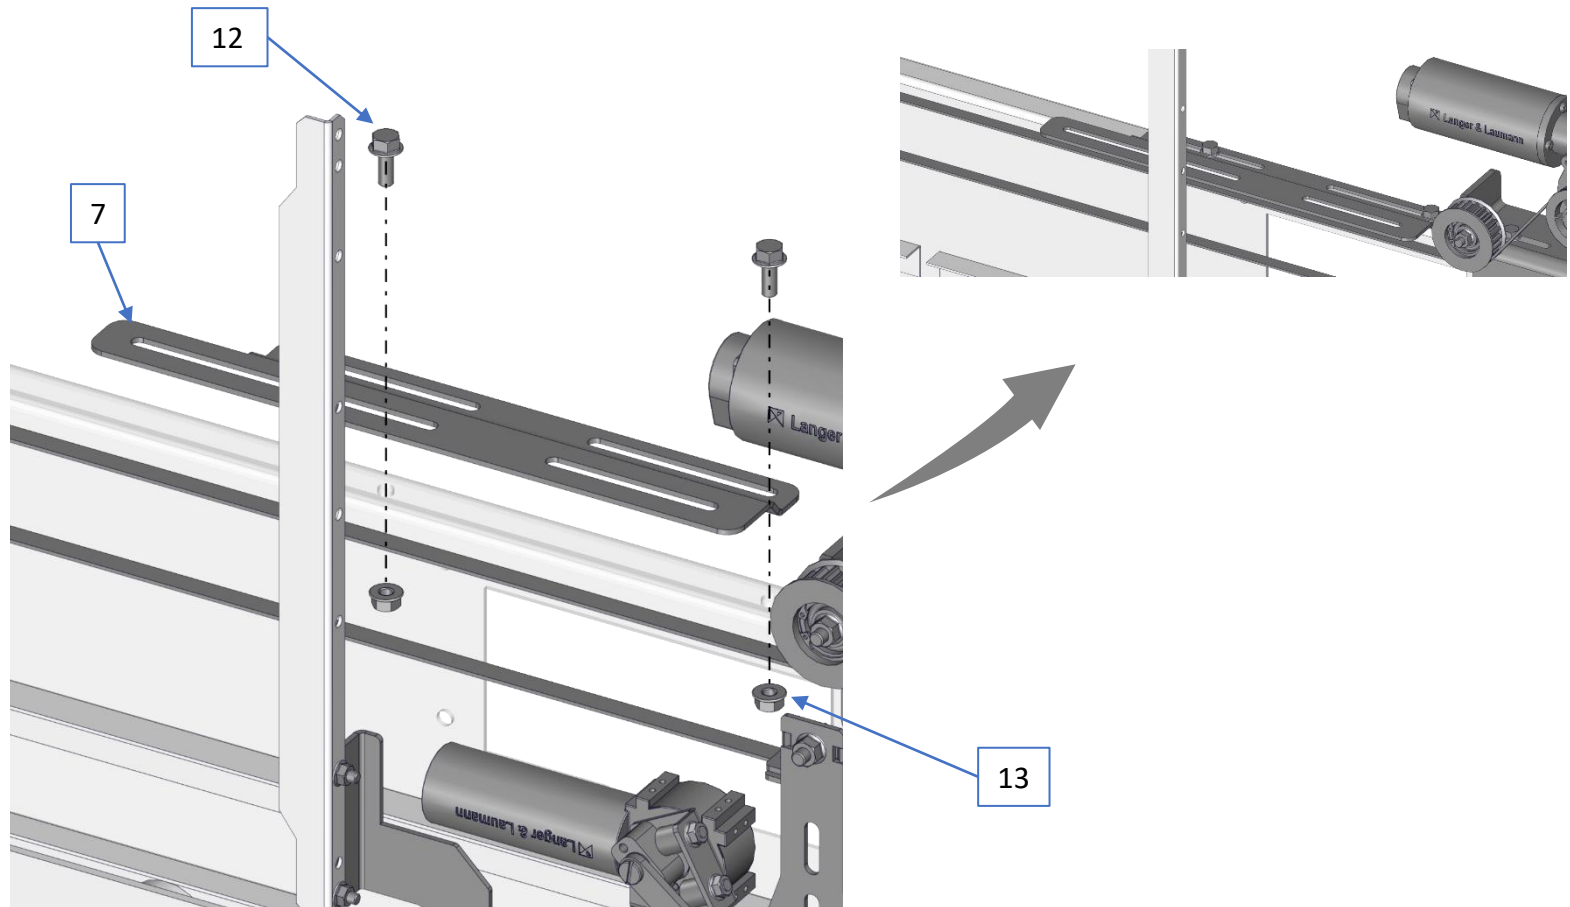


Pos.	number	quantity
7	1.20.20087	1
12	1.36.00725	2
13	1.36.00501	2

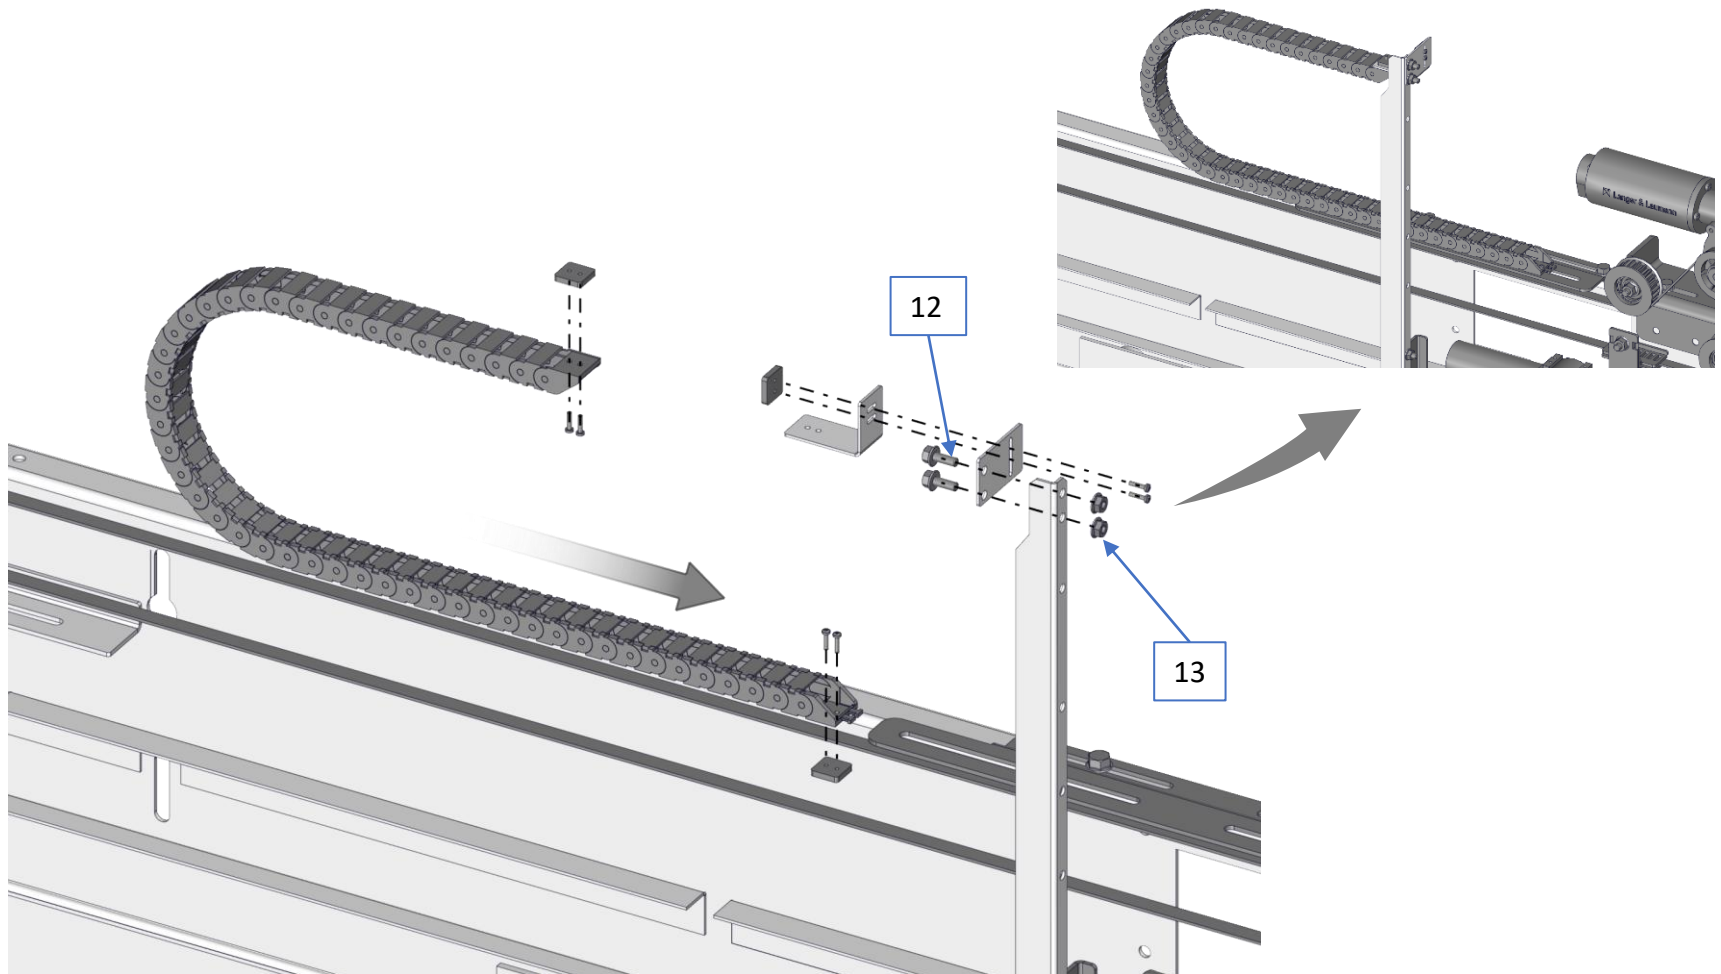

Pos.	number
-	Vorhandene Komponenten

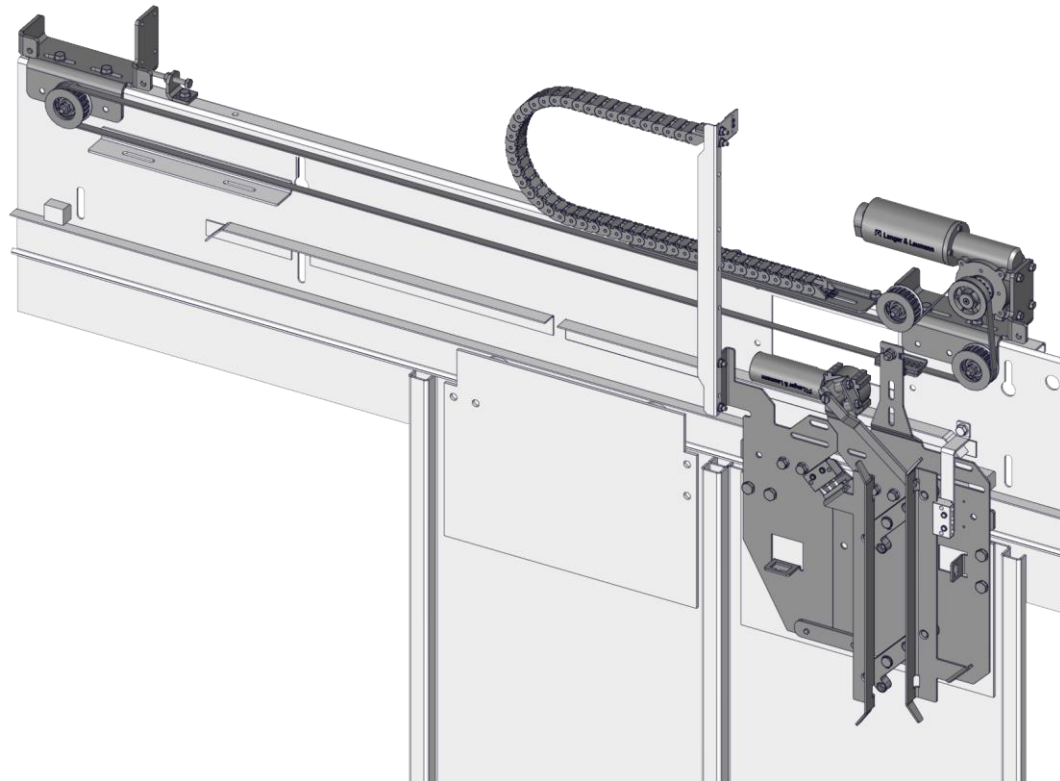

Z

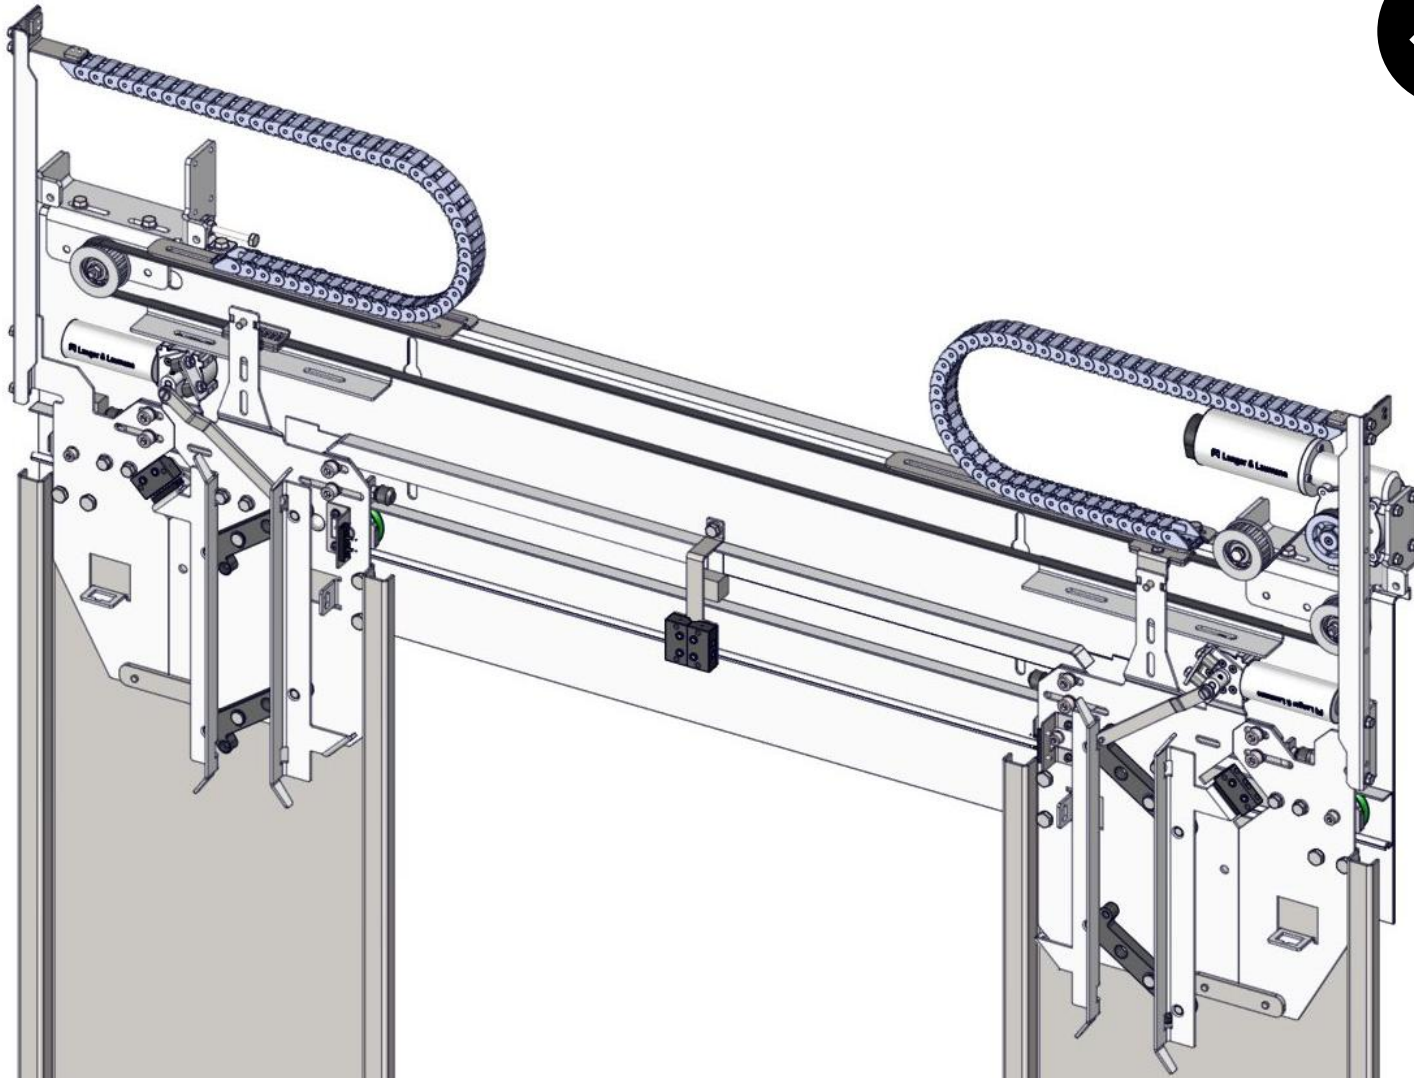


Erweiterung elektrisches Spreizschwert – expansion electric skate


TR

Einsetzbar bei Türbreiten: –
applicable for door widths:


0800 mm

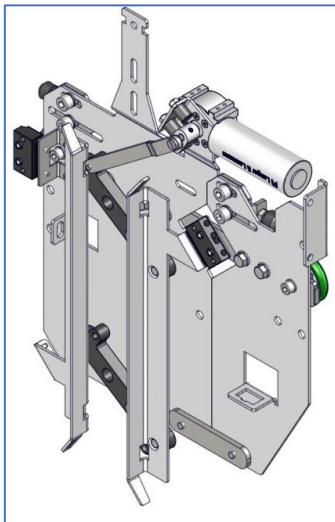


0900 mm

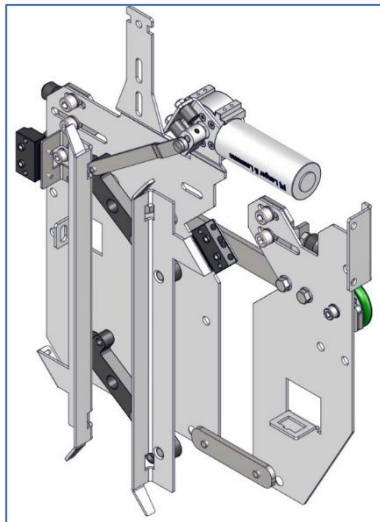

1000 mm

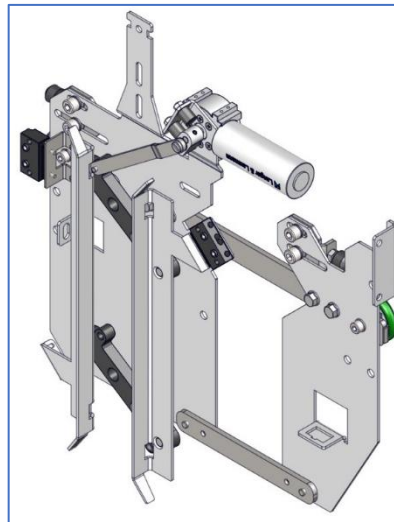


1100 mm

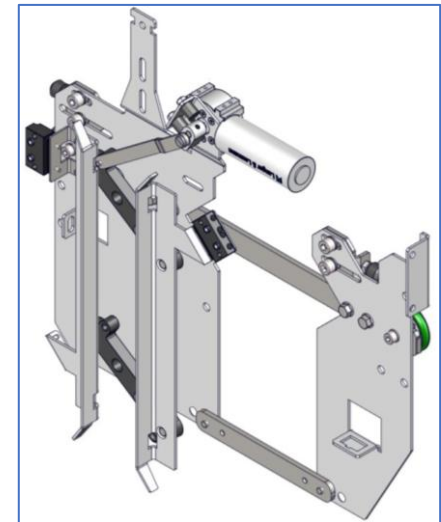


Türbreite 0800 mm – door width 0800 mm

TR

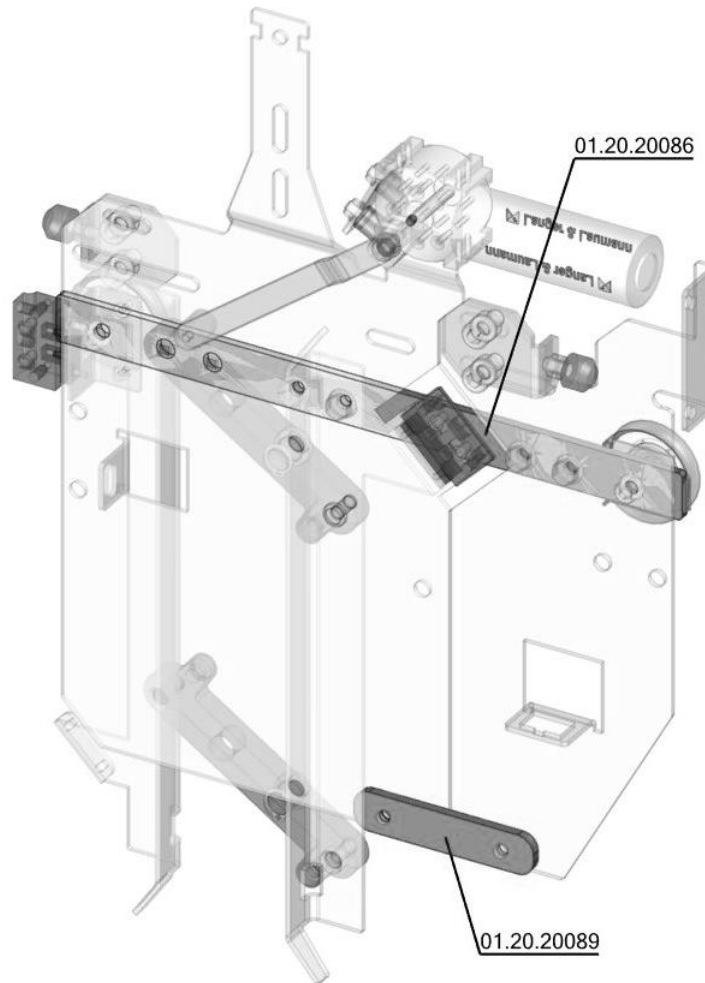


Türbreite 0900 mm – door width 0900 mm

TR

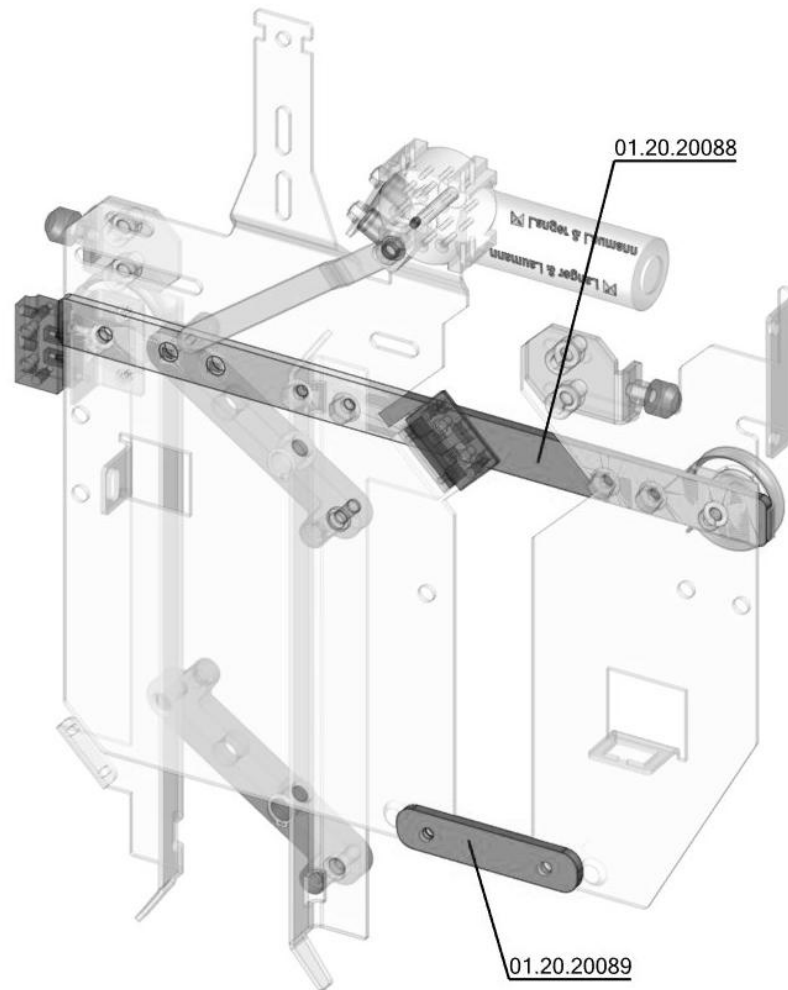


Türbreite 1000 mm – door width 1000 mm

TR

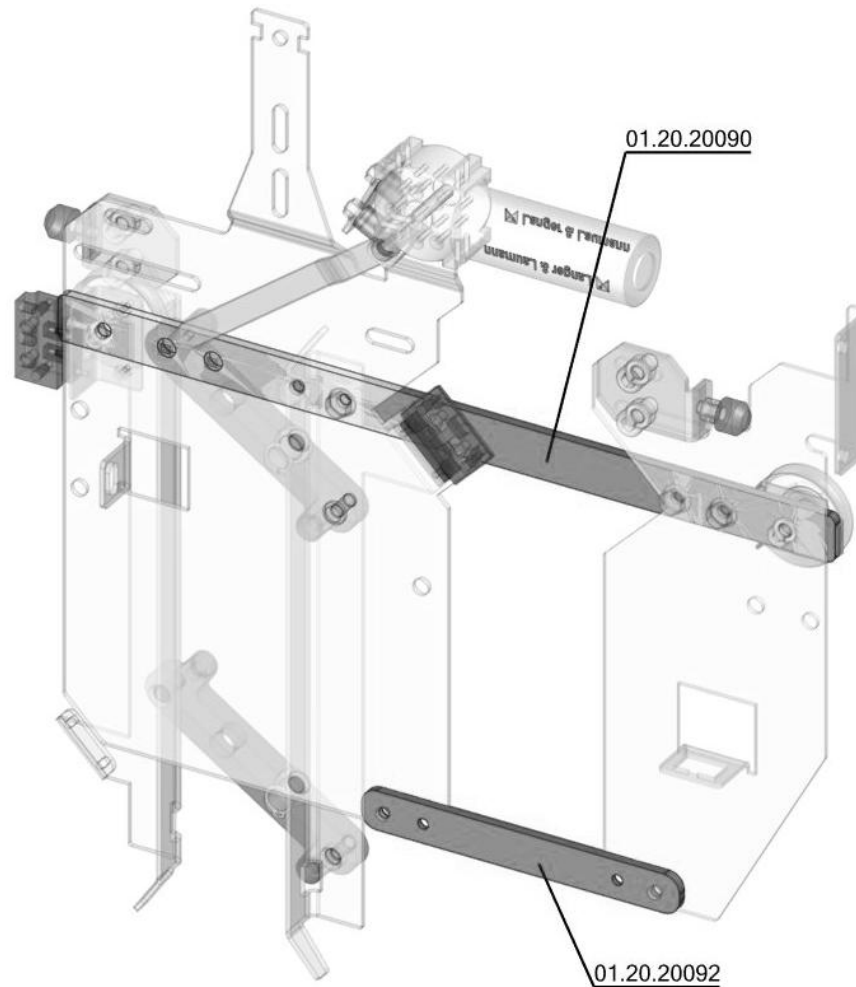

Türbreite 1100 mm – door width 1100 mm

TR

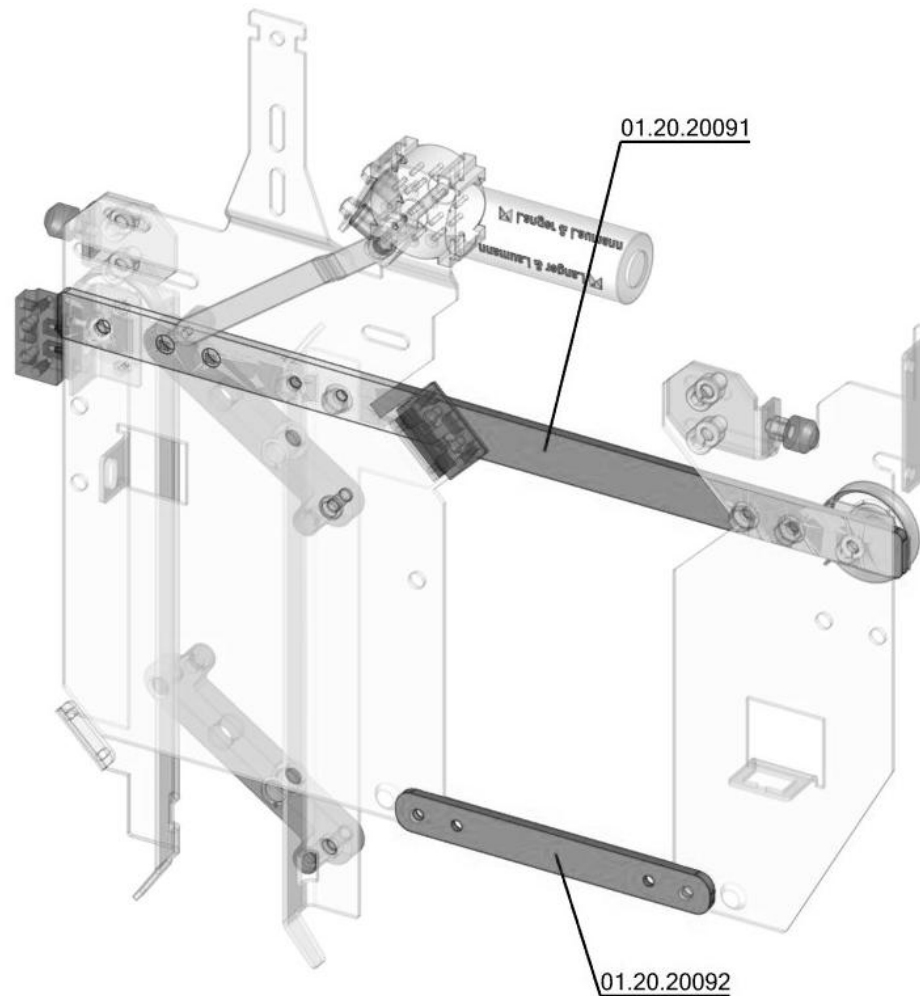



Langer & Laumann Ingenieurbüro GmbH

Wilmsberger Weg 8

48565 Steinfurt

Germany

Tel.: +49 (2552) 92791 0

support@lul-ing.de

www.lul-ing.de